

ПАСПОРТ

КРАСКОПУЛЬТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ELITECH

SG 0826P (E2208.036.XX)

SG 1025P (E2208.037.XX)



ПАШПАРТ
КРАСКАПУЛЬТ ЭЛЕКТРЫЧНЫ ELITECH

ПАСПОРТЫ
ЭЛЕКТРЛІК СЫРЛАҒЫШ ПУЛЬТІ ELITECH

RU

Паспорт изделия

3 - 25 Стр.

BY

Пашпарт вырабы

27 - 49 Старонка

KZ

Өнім паспорты

51 - 73 Бет

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с информацией, подробно изложенной в данном паспорте и тщательно соблюдать рекомендации производителя по технике безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющих на момент выпуска паспорта. Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надёжной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надёжность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

В результате этого происходят изменения в технических характеристиках и внешнем виде устройства, и содержание паспорта может не полностью соответствовать приобретённому изделию. Имейте это в виду, изучая данный паспорт*.

(*) С последней версией паспорта изделия можно ознакомиться на сайте elitech.ru.

ВНИМАНИЕ!

При покупке проверьте изделие на отсутствие механических повреждений.

Проверьте комплектацию и ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания. Порядок предъявления требований потребителя в отношении товара, в том числе товара, относящегося к технически сложным в соответствии с применимым законодательством, определяется действующим законодательством государства реализации товара.

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ	4
2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	7
4. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	7
5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ	8
6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	9
7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	14
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	15
9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	19
10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....	20
11. УТИЛИЗАЦИЯ	21
12. СРОК СЛУЖБЫ	21
13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЁРЕ И СЕРТИФИКАТЕ / ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА	21
14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	21

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Краскопульт электрический (далее по тексту – краскопульт) предназначен для распыления водоразбавляемых и совместимых с данным типом оборудования лакокрасочных материалов: эмалей, вододисперсионных красок, грунтовок, прозрачных лаков, морилок, средств защиты древесины и аналогичных составов в пределах допустимой вязкости, указанной в технических характеристиках.

Краскопульт НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для распыления материалов с температурой вспышки ниже +55 °С, легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей, кислот, щелочей, агрессивных химических веществ, составов с абразивными частицами, волокнистыми включениями, комками, осадком, а также материалов, не рекомендованных производителем лакокрасочного материала для распыления электрическими краскопультами.

Запрещается использовать краскопульт для распыления пестицидов, ядохимикатов, хлорсодержащих составов, кислотных и щелочных моющих средств, токсичных дезинфицирующих растворов и иных материалов, опасность которых неизвестна или не указана производителем материала.

Краскопульт предназначен для эксплуатации в районах с умеренным климатом, в температурном диапазоне от +1 до +40 °С и при относительной влажности воздуха не более 80%.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Рабочее место:

- Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещённым. Загрязнённое рабочее место и недостаточная освещённость могут стать причиной травмы.
- Не работайте с краскопультом в помещении с повышенной взрывоопасностью, рядом с легко воспламеняющимися жидкостями, газами и пылью. Электродвигатель краскопульта при работе создаёт искры, которые могут привести к воспламенению взрывоопасной пыли или газов.
- Не допускайте к месту работы детей, посторонних лиц и животных.
- Не отвлекайтесь во время работы с краскопультом.

Электробезопасность:

- Электрическая вилка краскопульта должна соответствовать сетевой розетке. Убедитесь, что напряжение краскопульта соответствует напряжению в электрической сети.
- Если конструкцией краскопульта предусмотрено заземление, не используйте переходники и не изменяйте конструкцию вилки.
- Избегайте контакта участков тела с заземлёнными поверхностями (трубы, батареи отопления, холодильники), так как это приводит к увеличению риска поражения электрическим током.
- Не подвергайте краскопульт воздействию дождя или влаги. Попавшая на краскопульт вода повышает риск поражения электрическим током.

- Не вытаскивайте электрическую вилку краскопульты из розетки, дёргая за шнур питания, и не переносите краскопульт, держа его за шнур питания, это приведёт к его повреждению.

- Следите, чтобы электрокабель не был запутан. Не располагайте электрокабель вблизи нагревательных приборов, острых краёв, масла и движущихся деталей, которые могут привести к повреждению электрокабеля.

- При использовании краскопульты вне помещения используйте соответствующий удлинитель, подходящий для этих целей.

- При использовании краскопульты в местах с повышенной влажностью подключайте его к сети питания через устройство защитного отключения (максимальный ток утечки 30мА) соответствующего номинала.

Личная безопасность:

- Не работайте с краскопультом в состоянии усталости, алкогольного опьянения или после приёма препаратов, снижающих реакцию и внимание.

- Используйте средства индивидуальной защиты: защитные очки, респиратор, защитные перчатки, закрытую обувь и защитную одежду, соответствующие свойствам распыляемого материала.

- Не допускайте случайного включения краскопульты. Перед включением краскопульты в сеть, убедитесь, что переключатель краскопульты находится в выключенном положении.

- При работе с краскопультом сохраняйте устойчивое положение. Не работайте на неустойчивой опоре, скользкой поверхности или в положении, при котором невозможно контролировать направление распыления и удерживать краскопульт обеими руками при необходимости.

Правила техники безопасности при работе с электрическим краскопультом:

- Не используйте краскопульт для распыления легковоспламеняющихся, взрывоопасных и неизвестных по составу веществ.

- Не используйте для чистки краскопульты жидкости с температурой вспышки ниже +55 °С.

- Остерегайтесь любых опасных свойств распыляемых жидкостей. Внимательно изучите маркировку на упаковке распыляемой жидкости и другие материалы, предоставляемые производителем распыляемой жидкости, в том числе информацию о требованиях, предъявляемых к средствам индивидуальной защиты.

- Не распыляйте вещества, потенциальная опасность которых неизвестна.

- На рабочих местах в районе распыления не должно быть никаких источников воспламенения.

В зоне распыления запрещается курить, пользоваться открытым огнём, включать и выключать электроприборы, создавать искры, использовать нагревательные приборы, а также распылять материалы рядом с горячими поверхностями.

- Никогда не направляйте факел распыла на электрические розетки, выключатели, кабели, электрооборудование, источники тепла, открытый огонь, продукты питания, людей, животных и растения.

- При работе с краскопультом, как внутри помещения, так и на открытом воздухе, следите за тем, чтобы пары распыляемой жидкости не всасывались в распылитель.

- При работе на открытом воздухе учитывайте направление ветра. Ветер может переносить распыляемые жидкости на большие расстояния и нанести ущерб людям, животным и предметам. При работе внутри помещения, обеспечьте постоянную вентиляцию и удаление паров распыляемого материала.

Сервисное обслуживание:

Обслуживайте электроинструмент у квалифицированного специалиста по ремонту в авторизованном сервисном центре ELITECH, используя только оригинальные запасные части.

ВНИМАНИЕ!

Не вносите изменения в конструкцию устройства. Производитель и поставщик снимает с себя ответственность за возникшие в результате этого последствия (травмы и повреждения изделия). Выход из строя распылителя при внесении изменений в конструкцию устройства не является гарантийным случаем.

ВНИМАНИЕ!

Использование устройства в любых других целях, не предусмотренных настоящим паспортом, является нарушением условий безопасной эксплуатации и прекращает действие гарантийных обязательств поставщика. Производитель и поставщик не несут ответственности за повреждения, возникшие вследствие использования устройства не по назначению. Выход из строя устройства при использовании не по назначению не является гарантийным случаем.

Критерии предельного состояния

ВНИМАНИЕ! При возникновении посторонних шумов, запаха гари, сильного нагрева, искрения, повреждения изоляции электрокабеля, вилки, корпуса, распылительного блока, бачка, шланга, выключателя, воздушного фильтра или иных элементов необходимо немедленно выключить краскопульт, отключить вилку от электрической сети и обратиться в авторизованный сервисный центр ELITECH.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ	SG 0826P	SG 1025P
Код	E2208.036.XX	E2208.037.XX
Напряжение и частота сети, В / Гц	230 / 50	230 / 50
Мощность, Вт	750	950
Производительность распыления, л/мин	1,2	1,2
Объём бачка, л	1,3	1,3
Максимальная вязкость краски, DIN	150	150
Диаметр сопла, мм	1,5; 2,5	1,5; 2,5
Длина электрокабеля, м	2	2
Габаритные размеры, мм	320×145×270	440×145×240
Масса, кг	1,7	2,2

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Таблица 2

Модель	SG 0826P	SG 1025P
Код	E2208.036.00	E2208.037.00
Краскопульт	1 шт	1 шт
Чаша для измерения вязкости (вискозиметр)	1 шт	1 шт
Сопло 1,5 мм	1 шт	1 шт
Сопло 2,5 мм (установлено на краскопульт)	1 шт	1 шт
Шланг	---	1 шт
Ремень наплечный	---	1 шт
Паспорт	1 шт	1 шт

ВНИМАНИЕ! Комплект поставки может быть изменён без предварительного уведомления.

ВНИМАНИЕ! На дополнительные расходные аксессуары и вспомогательные инструменты, поставляемые в комплекте, гарантийные обязательства не распространяются.

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

МОДЕЛЬ SG 0826P

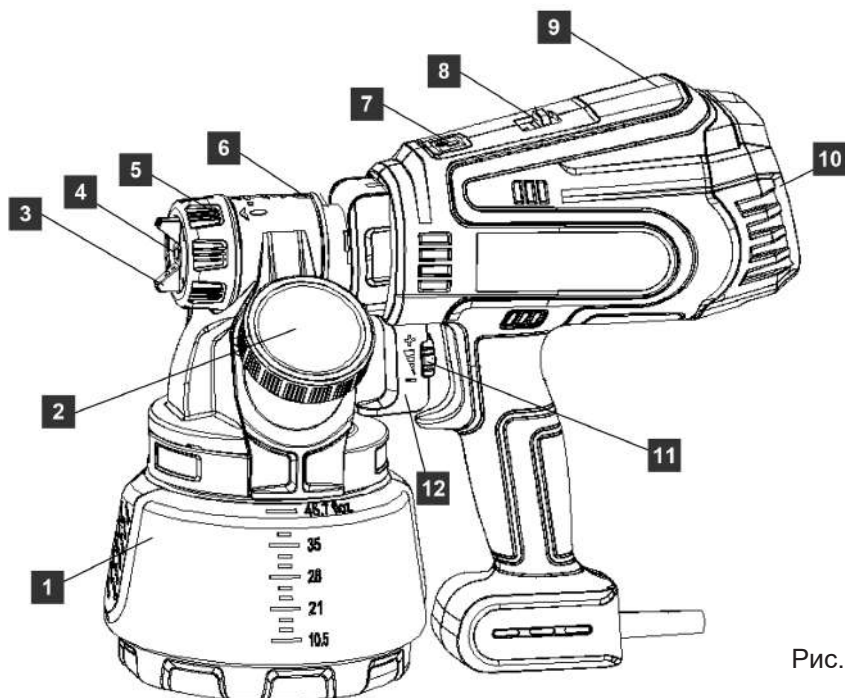


Рис. 1

1 – бачок для краски
2 – крышка бачка
3 – дюза
4 – сопло
5 – гайка фиксатора сопла
6 – съёмный распылительный блок
7 – кнопка разблокировки съёмного распылительного блока

8 – переключатель режимов распыления
9 – пистолет-распылитель
10 – крышка воздушного фильтра
11 – колесо регулировки расхода краски
12 – клавиша Вкл/Выкл краскопульта и подачи краски

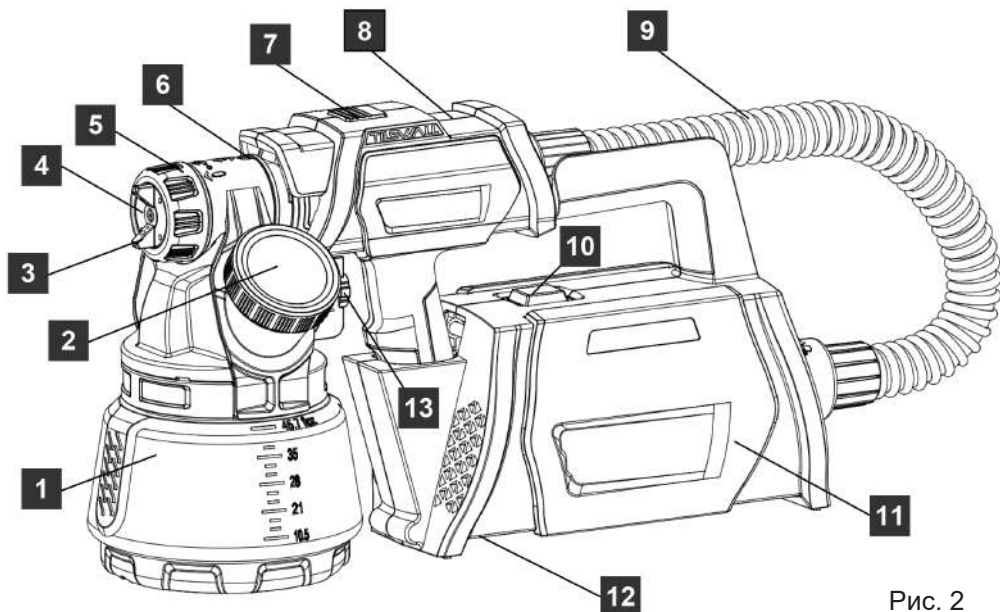
МОДЕЛЬ SG 1025P

Рис. 2

1 – бачок для краски
2 – крышка бачка
3 – дюза
4 – сопло
5 – гайка фиксатора сопла
6 – съёмный распылительный блок
7 – кнопка разблокировки съёмного распылительного блока

8 – пистолет-распылитель
9 – шланг
10 – клавиша вкл/выкл краскопульта
11 – выносной блок компрессора
12 – крышка воздушного фильтра
13 – клавиша Вкл/Выкл подачи краски с колесом регулировки расхода краски

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**ВНИМАНИЕ!**

При подготовке к работе электроинструмент должен быть отключён от электрической сети.

После транспортировки при отрицательных температурах не подключайте краскопульт сразу к электрической сети. Выдержите краскопульт в отапливаемом помещении не менее 4-х часов до полного высыхания конденсата.

Подключение к электрической сети

Параметры электрической сети указаны в таблице «Технические характеристики».

Перед подключением краскопульты к электрической сети убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению изделия, указанному в технических характеристиках. Электрическая сеть должна быть защищена предохранителем или автоматическим выключателем соответствующего номинала.

Подготовка краски ВНИМАНИЕ!

Лакокрасочный материал перед распылением должен быть доведён до вязкости, допустимой для данной модели краскопульты.

Разбавляйте материал только растворителем или водой, в соответствии с рекомендацией производителя материала. Контроль вязкости осуществляется с помощью вискозиметра из комплекта поставки. Вязкость определяется по времени вытекания материала из вискозиметра (рис. 3). Разведите краску в соответствии с рекомендациями производителя, полностью наполните вискозиметр и засекайте время, за которое жидкость полностью вытечет из него. Рекомендуемая вязкость распыляемых материалов приведена в таблице 3.

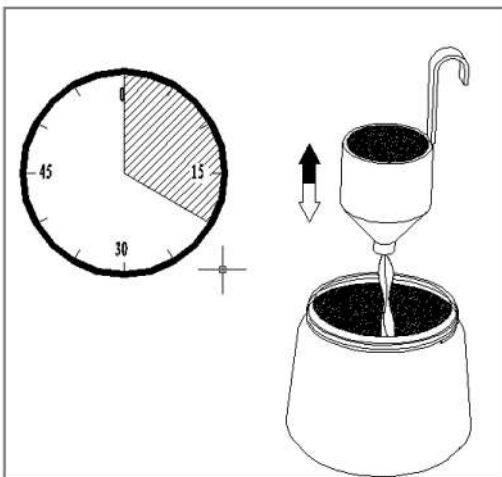


Рис. 3

Таблица 3


Тип ЛКП	Время вытекания, сек
Грунтовки на основе растворителей	25-40
Лаки на основе растворителей	15-40
Водорастворимые грунтовки	25-40
Водорастворимые лаки	20-35
Средства защиты древесины, растворы для удаления краски	Не разбавлять
Дезинфицирующие средства, защитные средства для растений	Не разбавлять
Автомобильные краски	20-35

Подготовка окрашиваемой поверхности

Перед покраской окрашиваемую поверхность необходимо подготовить. Зачистите окрашиваемую поверхность абразивным материалом для устранения неровностей и отслоения старой краски. Удалите пыль с поверхности и обезжирьте растворителем для устранения грязи и масляных пятен.



Установка всасывающей трубки в бачок

Содержимое бачка должно распыляться почти полностью. Если окрашиваемая поверхность расположена высоко, нижняя часть всасывающей трубки должна быть повернута в сторону ручки (рис. 4А). Если окрашиваемая поверхность расположена внизу, нижняя часть всасывающей трубки должна быть повернута в сторону сопла (рис. 4Б).

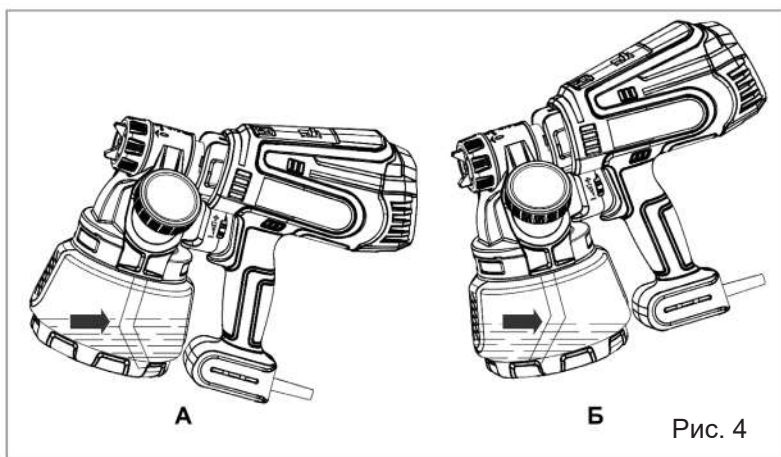

Установка воздушного шланга (только для модели SG 1025P)

Вставьте один конец шланга в патрубок пистолета-распылителя (рис. 5), другой конец шланга соедините с патрубком выносного блока компрессора (рис. 6).

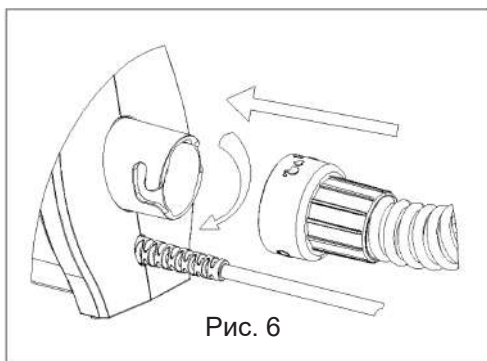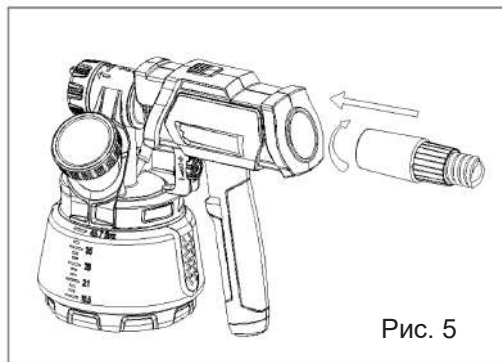

Заправка лакокрасочным материалом

Перед заливкой материала убедитесь, что он процежен и не содержит комков, плёнок, засохших частиц и посторонних включений.

Открутите крышку бачка. Залейте жидкость в бачок. Плотно закрутите крышку бачка (рис. 7).

ВНИМАНИЕ!

Если в выключенном состоянии сопло подтекает, сбросьте избыточное давление, открутив крышку бачка, после чего плотно закрутите её.

ВНИМАНИЕ!

Давление в бачке необходимо сбрасывать перед каждой заменой или поворотом сопла.

Регулировка факела

Для регулировки факела ослабьте гайку фиксатора сопла и поверните дюзу в нужное положение (рис.8). Отрегулируйте форму факела. Затяните гайку фиксатора сопла.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается нажимать на клавишу Вкл/Выкл во время регулировки формы факела.

Рекомендуемые варианты настроек формы факела и соответствующие положения дюзы показаны на рис. 9.


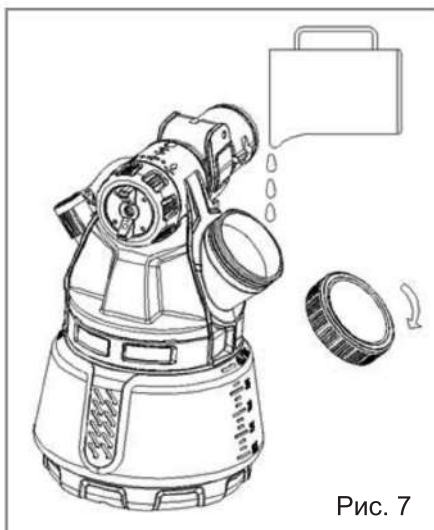


Рис. 7



Рис. 8

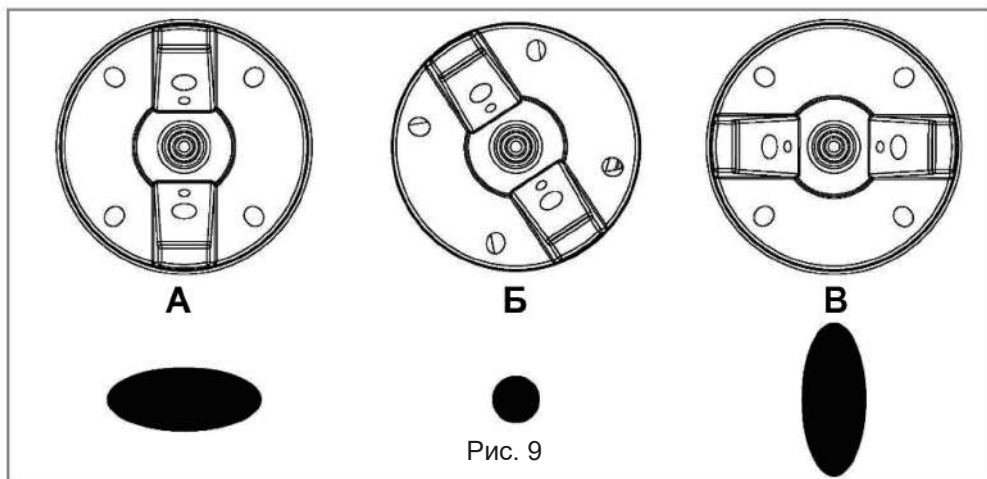

А – при окраске поверхностей движением сверху-вниз.

Б – при окраске поверхностей в труднодоступных местах.


В – при окраске поверхностей движением из стороны в сторону.

Выбор режима распыления (только для модели SG 0826P)

У модели SG 0826P предусмотрено два режима распыления. Выберите один из двух режимов распыления в зависимости от запланированных работ (рис 10).

Положение I - подходит для распыления краски с низкой вязкостью (например, лака), для распыления на небольшой площади.

Положение II - подходит для распыления краски с высокой вязкостью (например, водоэмульсионная краска), для распыления на большой площади.

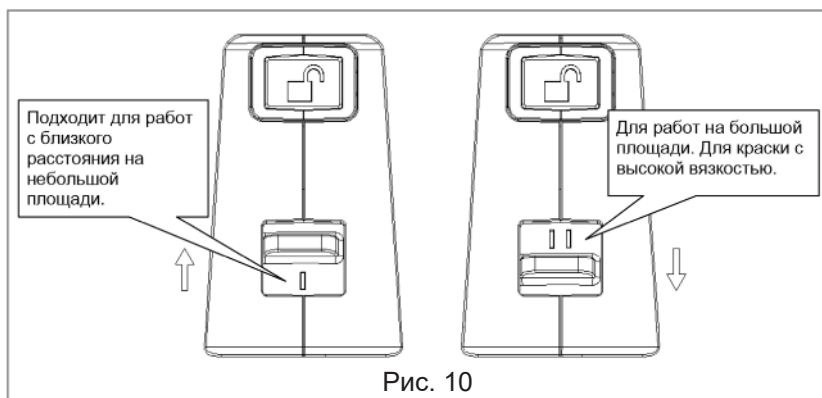

Регулировка расхода краски

Отрегулируйте расход распыляемого материала, вращая колесо регулировки расхода краски (рис. 11). Чтобы увеличить расход, вращайте колесо в направлении знака «+», чтобы уменьшить расход – вращайте колесо в направлении знака «-».

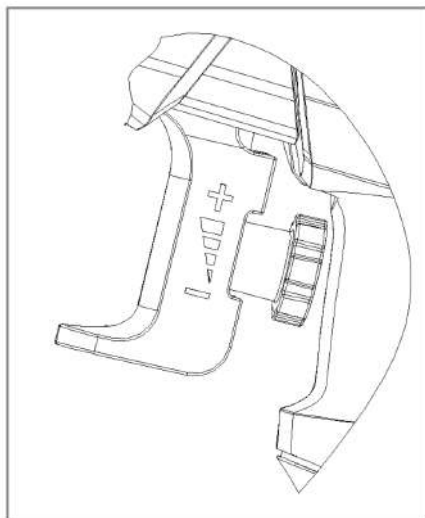


Рис. 11

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!

Не включайте краскопульт, если бачок не заполнен краской. При работе с пустым бачком краскопульт подвергается значительному износу и быстро выходит из строя.

Результат распыления в значительной степени зависит от гладкости и чистоты обрабатываемой поверхности. Поэтому поверхность следует тщательно подготовить и очистить от пыли.

- Закройте все поверхности, которые не подлежат распылению.
- Закройте резьбу винтов или аналогичные части обрабатываемого объекта.

Проведите пробное окрашивание, например, на картоне, чтобы убедиться, что краска имеет оптимальную вязкость, и расход краски правильно настроен.

Покраска производится в один слой или в несколько слоёв, с обязательным полным высыханием предыдущего слоя.

Распыляйте краску перпендикулярно окрашиваемой поверхности.

Не держите краскопульт под углом (рис. 12).

При окрашивании держите краскопульт на расстоянии 15-30 см от окрашиваемой поверхности.

Начинайте распыление за пределами окрашиваемой области и избегайте перерывов внутри целевой зоны.

Проводите краскопульт слева направо, затем вверх вниз (рис. 13).

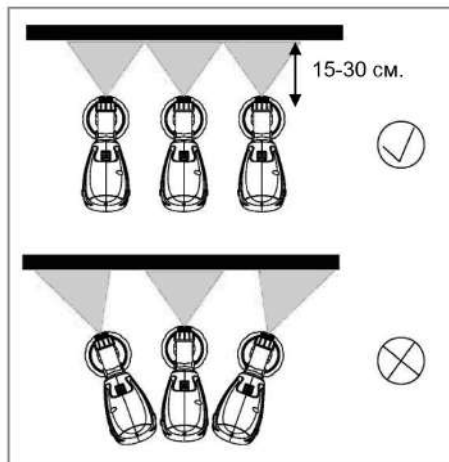


Рис. 12

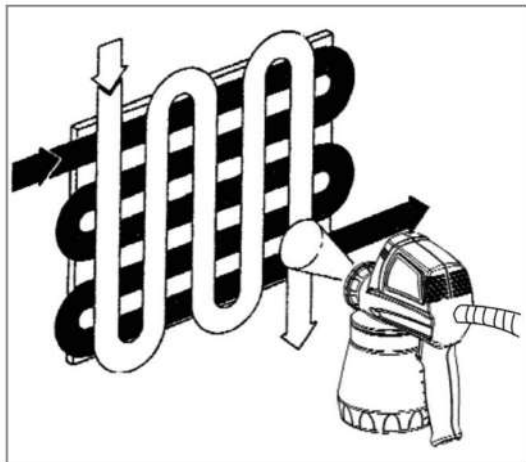



Рис. 13

Не останавливайте краскопульт во время распыления. Контролируйте скорость ведения краскопульт. Не следует вести краскопульт слишком быстро или слишком медленно.

При работе на горизонтальных поверхностях направляйте распыляемый факел под углом не более 45° от себя.

Если на сопле (А) и форсунке (Б) образуется налёт (рис. 14), очистите обе детали растворителем или водой.

Рис. 14

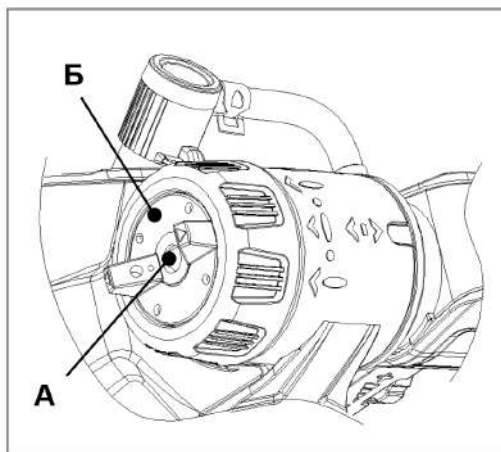

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ!

Перед техническим обслуживанием всегда отключайте краскопульт от электрической сети.

Очистка краскопульта

ВНИМАНИЕ!



Каждый раз очищайте краскопульт сразу после окончания работы.

Очистка краскопульта после использования:

1. Выключите краскопульт и отключите его от электрической сети. Нажмите на клавишу подачи краски, чтобы лакокрасочный материал из пистолета-распылителя стекал обратно в бачок.
2. Отвинтите бачок и слейте остатки лакокрасочного материала в специально подготовленную ёмкость.
3. Залейте в бачок требуемый растворитель. При работе с вододисперсионными красками используйте для промывки краскопульта мыльный раствор воды, в остальных случаях используйте растворитель, рекомендованный производителем краски. Используйте только растворители с температурой воспламенения выше 55°. Установите бачок на место.
4. Подключите краскопульт к электрической сети, включите краскопульт и распылите растворитель или воду в подготовленную ёмкость или на ткань. Повторяйте описанную выше процедуру до тех пор, пока растворитель или вода, вытекающие из сопла, не станут прозрачными.
5. Выключите краскопульт и отключите его от электрической сети.

Очистка краскопульта перед длительным хранением или продолжительным перерывом в работе:

1. После использования очистите краскопульт, как описано выше (пункты 1 – 5).
2. Нажмите на кнопку разблокировки распылительного блока и отсоедините распылительный блок от пистолета-распылителя (рис. 15).
3. Отсоедините бачок от распылительного блока и извлеките всасывающую трубку. Очистите бачок и всасывающую трубку с помощью щётки и промойте (рис. 16).

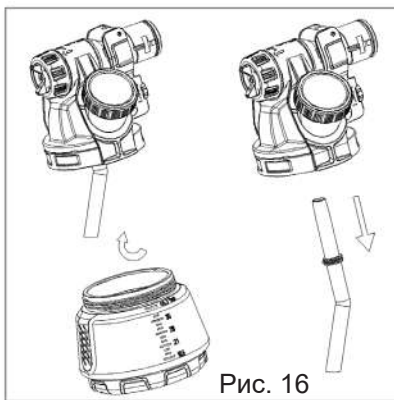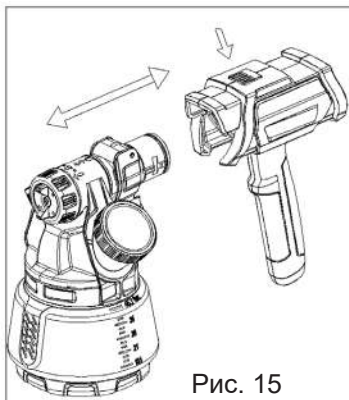

4. Снимите крышку обратного клапана и извлеките обратный клапан (рис. 17).

5. Тщательно осмотрите обратный клапан. На нём не должно быть следов краски. При необходимости аккуратно очистите обратный клапан от краски, чтобы предотвратить его прилипание и как следствие - выход из строя.

6. Открутите фиксирующую гайку, снимите дюзу, сопло и извлеките основную часть распылительного блока из гнезда (рис. 18).

7. Очистите все детали водой или растворителем.

8. После чистки краскопульта все внутренние детали необходимо вытереть насухо или дать просохнуть, особенно при использовании составов на основе воды.



Рис. 17

ВНИМАНИЕ!

Никогда не используйте для очистки уплотнителей, обратного клапана, сопла, дюзы или воздушных отверстий распылителя острые металлические предметы и абразивные материалы.

Все резиновые или пластиковые части распылителя устойчивы к растворителям лишь в ограниченной степени. Не погружайте их в растворитель, только протирайте.

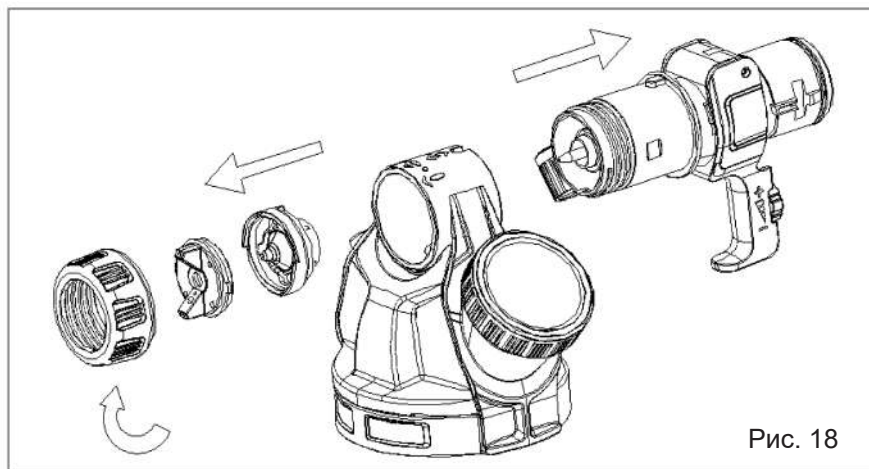


Рис. 18

Замена воздушного фильтра

Периодически проверяйте состояние воздушного фильтра.

Если фильтр загрязнён – замените его.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается работать краскопультom без воздушного фильтра. Поломки, вызванные эксплуатацией краскопультa без воздушного фильтра, не будут считаться гарантийным случаем.

Для модели SG 0826P:

Открутите два винта, снимите заднюю крышку и извлеките воздушный фильтр (рис. 19).

Для модели SG 1025P:

Снимите крышку воздушного фильтра, расположенную на нижней стороне компрессорного блока и извлеките воздушный фильтр (рис. 20).

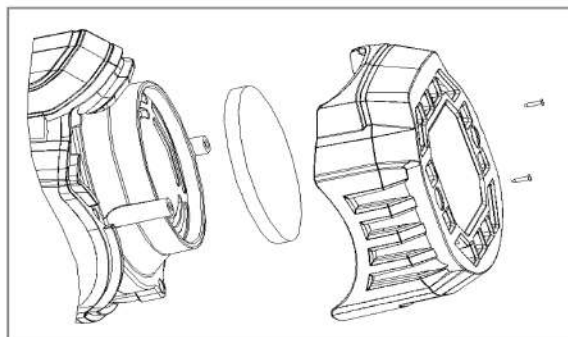


Рис. 19

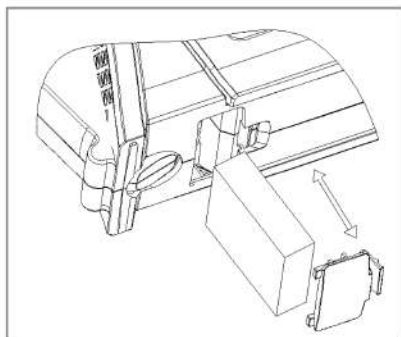


Рис. 20

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 4

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Краска не распыляется.	Забито сопло.	Прочистите сопло.
	Слишком большая вязкость краски.	Доведите вязкость материала до значения, рекомендованного в таблице 3.
	Всасывающая трубка засорилась или плохо вставлена.	Проверьте всасывающую трубку, при необходимости – прочистите.
	Установлен слишком низкий расход краски.	Поверните колесо регулировки расхода краски в направлении знака «+».
	Давление в бачке не повышается.	Плотнее прикрутите бачок к распылительному блоку и затяните крышку бачка.
Электродвигатель перегревается.	Продолжительная работа в непрерывном режиме.	Эксплуатируйте инструмент в повторно-кратковременном режиме.
Электродвигатель не запускается	Отсутствует напряжение в электрической сети.	Проверьте напряжение в электрической сети.
	Обрыв проводки, неисправность выключателя или электродвигателя.	Обратитесь в сервисный центр для проверки проводки и электродвигателя.
Краска стекает с сопла.	Сопло изношено или плохо закреплено.	Затяните или замените сопло.
Струя распыления пульсует.	В бачке заканчивается краска.	Добавьте краску в бачок.
	Воздушный фильтр сильно загрязнён.	Замените воздушный фильтр.

Факел распыления неравномерный.	Загрязнены сопло или дюза; материал слишком густой; дюза установлена неправильно; воздушный фильтр загрязнён.	Очистите сопло и дюзу, доведите вязкость материала до рекомендованной, проверьте положение дюзы, замените воздушный фильтр.
Краска течёт из бачка.	Крышка бачка неплотно затянута; повреждено уплотнение; бачок переполнен.	Отключите краскопульт от сети, сбросьте давление, проверьте крышку, уплотнение и уровень заполнения бачка.
Краскопульт сильно вибрирует или издаёт посторонний шум.	Загрязнение компрессорного блока; повреждение вентилятора; попадание посторонних предметов.	Выключите краскопульт, отключите от сети и обратитесь в сервисный центр.
Слабая подача воздуха.	Загрязнён воздушный фильтр; засорены воздушные каналы; перегрев двигателя.	Замените фильтр, очистите доступные отверстия. При сохранении неисправности обратитесь в сервисный центр.
Материал разбрызгивается крупными каплями.	Слишком высокая вязкость; неподходящее сопло; слишком большой расход материала; загрязнено сопло.	Разбавьте материал до рекомендованной вязкости, выберите подходящее сопло, уменьшите расход, очистите сопло.
Подтекание из сопла после выключения.	Избыточное давление в бачке; загрязнение обратного клапана; неплотность сопла.	Сбросьте давление в бачке, очистите обратный клапан, проверьте установку сопла.

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Перед хранением полностью очистите краскопульт, бачок, сопло, дюзу, всасывающую трубку, обратный клапан и распылительный блок от остатков лакокрасочного материала. Все детали должны быть сухими. Хранение краскопульта с остатками материала в бачке или распылительном блоке запрещено.

Инструмент в заводской упаковке можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от -50 до +50 °C и относительной влажности до 80 % (при температуре +25 °C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Инструмент должен храниться в заводской упаковке в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности до 80 % (при температуре +25 °С).

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизируйте инструмент в соответствии с действующими правилами утилизации электрического и электронного оборудования. Остатки лакокрасочных материалов, растворителей и промывочных жидкостей утилизируйте отдельно в соответствии с требованиями производителя материала и действующими правилами обращения с химическими отходами.

12. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к профессиональному классу. Срок службы 10 лет.

13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЁРЕ И СЕРТИФИКАТЕ / ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Данные о производителе, импортёре, а также данные об официальном представителе и информация о сертификате находятся в приложении №1 к Паспорту изделия.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с момента продажи Потребителю.

Срок службы изделия и комплектующих устанавливается производителем и указан в Паспорте.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатное устранение неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Ремонт и экспертиза товара при обнаружении недостатка, производится только в авторизованных сервисных центрах, актуальный перечень которых можно найти на сайте elitech.ru.

Гарантийный ремонт производится по предъявлению документа приобретения и гарантийного талона, а при отсутствии - срок начала гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

• нарушения условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки изделия, а также при отсутствии или частичном отсутствии или повреждении маркировочного шильдика и/или серийного номера изделия;

• эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, сильный нагрев, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари, нехарактерный выхлоп);

• механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций и т.д.);

• повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов, при коррозии металлических частей;

• повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в изделие инородных предметов и жидкостей, материалов и веществ, засорением вентиляционных каналов (отверстий), масляных каналов, а также повреждений, наступивших вследствие перегрева, неправильного хранения, ненадлежащего ухода;

• естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей и материалов;

• вмешательства в работу или повреждения счётчика моточасов;

• перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся (но не ограничиваясь): появление цветов побежалости, одновременный выход из строя сопряжённых или последовательных деталей, например ротора и статора, выход из строя шестерни редуктора и якоря, первичной обмотки трансформатора, деформация или оплавление деталей, узлов изделия или проводов электродвигателя под действием высокой температуры, а также вследствие несоответствия параметров электросети указанному в таблице номиналов для данного изделия;

• выхода из строя сменных приспособлений (звёздочек, цепей, шин, форсунок, дисков, ножей кусторезов, газонокосилок и триммеров, лески и триммерных головок, защитных кожухов, аккумуляторов, свечей зажигания, топливных и воздушных фильтров, ремней, пилок, звёздочек, цанг, сварочных наконечников, шлангов, пистолетов и насадок для моек высокого давления, элементов натяжения и крепления (болтов, гаек, фланцев), воздушных фильтров и т.п.), а также неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

• несоблюдения требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшего выход из строя поршневой группы (залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и задиров на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);

• недостаточного количества масла или несоответствия типа масла в картере у компрессоров, 4-тактных двигателей (наличие царапин и задиров на шатуне, коленвале, даже при наличии датчика уровня масла);

- выхода из строя расходных и быстроизнашивающихся деталей, сменных приспособлений и комплектующих (стартеры, приводные шестерни, направляющие ролики, приводные ремни, колёса, резиновые амортизаторы, уплотнители, сальники, лента тормоза, защитные кожухи, поджигающие электроды, термопары, сцепления, смазка, угольные щётки, ведущие звёздочки, сварочная горелка (сопла, наконечники и направляющие каналы), стволы, клапаны моек высокого давления, и т. п.), а также на неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

- вмешательства с повреждением шлицев крепёжных элементов, пломб, защитных стикеров и т.п.

Гарантия не распространяется:

- На изделие, в конструкцию которого были внесены изменения и дополнения;
- На изделия бытового назначения, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных, промышленных целях (согласно назначению в руководстве по эксплуатации);
- На профилактическое и техническое обслуживание изделия (смазку, промывку, чистку, регулировку и т.д.);
- Неисправности изделия, возникшие вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Артикул модели: _____

Дата выпуска: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Штамп торговой организации:

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен.

Претензий по внешнему виду товара и комплекту поставки не имею.

_____ (Подпись покупателя)

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приёмки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приёмки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приёмки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра



8 800 100 51 57

Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Вся дополнительная информация о товаре и сервисных
центрах на сайте
elitech.ru

8 800 100 51 57

Сервисный центрНомер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Уся додаткова інформація аб товари і сервісних
центри на сайті
elitech.ru

8 800 100 51 57

Ресей Федерациясындағы тәулік бойғы ақысыз сенім телефонының
қызмет көрсету орталығы.
Өнім және қызмет көрсету туралы барлық қосымша ақпарат
сайттағы орталықтарда
elitech.ru