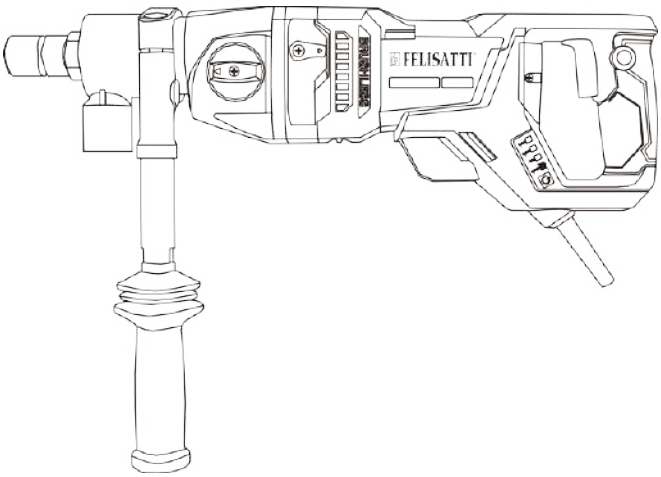


FT9075

УСТАНОВКА АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ С МИКРОУДАРОМ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

FELISATTI®

Уважаемый потребитель!

При покупке оборудования электрического: установка алмазного бурения с микроударом (далее по тексту – машина, электроинструмент, установка):

- требуйте проверки ее исправности путем пробного включения, а также комплектности согласно сведениям соответствующего раздела настоящего руководства по эксплуатации;

- убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом, содержит дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.



Перед началом работы изучите руководство по эксплуатации и инструкцию по безопасности и неукоснительно соблюдайте содержащиеся в них правила техники безопасности при работе.
Бережно относитесь к Руководству и Инструкции и храните его в доступном месте в течение всего срока службы дрели.



Помните: электроинструмент является источником повышенной опасности!

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует работоспособность установки сухого алмазного бурения в соответствии с технической документацией изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации установки сухого алмазного бурения составляет 1 год со дня продажи его потребителю. В случае выхода машины из строя в течение гарантийного срока по вине изготовителя владелец имеет право на ее бесплатный ремонт при предъявлении оформленного соответствующим образом гарантийного талона.

Условия и правила гарантийного ремонта изложены в гарантийном талоне на инструмент.

Содержание

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 4
СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ 7
2. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 8
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТНОСТЬ 9
4. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ 10
5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 11
6 ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ 12
7 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 13
8 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 13
9 УТИЛИЗАЦИЯ 14
10 ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ 14
11 ДЕЙСТВИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 14

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАНОСТИ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ! Прочтите все предупреждения и указания мер безопасности и все инструкции. Невыполнение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) серьезным повреждениям.

Инструмент не может быть введен в эксплуатацию до тех пор, пока не будут выполнены все перечисленные в данном руководстве требования по безопасности Термин «электроинструмент» в руководстве относится к электроинструменту с электрическим приводом, работающим от сети (снабженного шнуром).

Сохраните все предупреждения и инструкции для того, чтобы можно было обращаться к ним в дальнейшем.

1) Рабочее место

Рабочее место должно быть хорошо освещено во избежание несчастных случаев. Загрязненные или темные участки могут привести к несчастным случаям.

Не используйте изделие для работы во взрывоопасной атмосфере и вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей. Электродвигатель изделия при работе искрит, и это может стать причиной пожара.

Во время работы не допускайте посторонних лиц и детей к рабочему месту, рекомендуется держать их на расстоянии. Отвлекающие факторы могут привести к тому, что вы потеряете контроль над инструментом.

2) ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

a) Штепсельные вилки электрических инструментов должны подходить под розетки. Никогда не изменяйте конструкцию штепсельной вилки каким-либо образом. Не используйте каких-либо переходников для машин с заземляющим проводом. Использование неизмененных вилок и соответствующих розеток уменьшит риск поражения электрическим током;

b) Не допускайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими, как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Существует повышенный риск поражения электрическим током, если ваше тело заземлено;

c) Не подвергайте электрическую машину воздействию дождя и не держите ее во влажных условиях. Вода, попадая в электрическую машину, увеличивает риск поражения электрическим током;

d) Обращайтесь аккуратно со шнуром. Никогда не используйте шнур для переноса, перетаскивания электрической машины и вытаскивания вилки из розетки. Исключите воздействие на электрическую машину тепла, масла, острых кромок или движущихся частей. Поврежденные или скрученные шнуры увеличивают риск поражения электрическим током;

e) При эксплуатации электрической машины на открытом воздухе пользуйтесь удлинителем, пригодным для использования на открытом воздухе. Применение шнура, предназначенного для использования на открытом воздухе, уменьшает риск поражения электрическим током;

f) Зелёно-жёлтый провод инструмента класса I используется только как защитное заземление (PE).

g) Если нельзя избежать эксплуатации электрической машины во влажных условиях, используйте источник питания, снабженный устройством защитного отключения (УЗО).

Во влажных условиях используйте инструменты класса II или III.

Использование УЗО уменьшает риск поражения электрическим током.

ВНИМАНИЕ! Неподходящий шнур питания может вывести электроинструмент из строя и быть опасным. Используйте только оригинальные комплектующие.

- Отключите изделие от сети перед тем, как делать какие-либо настройки.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию изделия.
- **ВНИМАНИЕ!** Не разрешается эксплуатация инструмента при температуре ниже 0 °C.

3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

a) Используйте инструмент строго по назначению. Будьте бдительны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом при эксплуатации электрического инструмента. Не пользуйтесь инструментом, если вы устали, находитесь под действием наркотических средств, алкоголя или лекарственных препаратов. Кратковременная потеря концентрации внимания при эксплуатации электрического инструмента может привести к серьезным травмам;

b) Пользуйтесь индивидуальными защитными средствами. Всегда пользуйтесь средствами для защиты глаз. Защитные средства такие, как маски, предохраняющие от пыли, обувь, предохраняющая от скольжения, каска или средства защиты головы, используемые в соответствующих условиях, уменьшат

опасность получения повреждений;

c) Не допускайте случайного включения электроинструмента. Обеспечьте, чтобы выключатель находился в положении «Отключено» перед подсоединением к сети и при подъеме и переноске электрического инструмента. Избегайте случайных запусков. Если при переноске электрической дрели палец находится на выключателе или происходит подключение к сети электрического инструмента, у которого выключатель находится в положении «Включено», это может привести к несчастному случаю;

d) При работе не пытайтесь дотянуться до чего-либо, всегда сохраняйте устойчивое положение. Это позволит обеспечить наилучший контроль над электрическим инструментом в экстремальных ситуациях;

e) Одевайтесь надлежащим образом. Не носите свободной одежды или ювелирных изделий. Свободная одежда, ювелирные изделия и длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.

f) При сверлении стен и перекрытий обеспечьте безопасность с обратной стороны.

g) Избегайте контакта кожи с буровым шламом.

4) БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

a) Не перегружайте электроинструмент. Используйте электрическую машину соответствующего назначения для выполнения необходимой вам работы. Лучше и безопаснее выполнять инструментом ту работу, на которую она рассчитана;

b) Не используйте электрическую машину, если ее выключатель неисправен (не включает или не выключает). Любая электрическая машина, которая не может управляться с помощью выключателя, представляет опасность и подлежит ремонту;

c) Отсоедините вилку от источника питания от электрической машины перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принадлежностей или помещением ее на хранение. Подобные превентивные меры безопасности уменьшают риск случайного включения электрического дрели;

d) Храните неработающий инструмент в месте, недоступном для детей, и не разрешайте лицам, не знакомым с электрическим инструментом данного типа или настоящей инструкцией, им пользоваться. Электрический инструмент представляет опасность в руках неквалифицированных пользователей;

e) Обеспечьте техническое обслуживание электрического инструмента. Проверьте инструмент на предмет правильности соединения и закрепления движущихся частей, поломки деталей и иных несоответствий, которые могут повлиять на работу. В случае неисправности отремонтируйте электрическую машину перед использованием. Часто несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания электрической дрели.

f) Используйте электрический инструмент, приспособления и пр. в соответствии с настоящей инструкцией с учетом условий и характера выполняемой работы. Использование инструмента для выполнения операций, на которые он не рассчитана, может создать опасную ситуацию.

g) Перед началом работы машиной убедитесь, что параметры питающей электросети и рабочего инструмента, а также условия работы соответствуют требованиям настоящего паспорта.

h) Во время работы следите за исправным состоянием машины. В случае отказа, появления подозрительных запахов, характерных для горелой изоляции, сильного шума, стука, искр, следует немедленно выключить машину и обратиться в сервисный центр.

5) Обслуживание

a) Ваше изделие должно обслуживаться квалифицированным персоналом, использующим только оригинальные запасные части. Это обеспечит безопасность изделия.

b) Следите за тем, чтобы движущиеся части не смещались или не заедали, не ломались и не возникали другие проблемы, которые могут повлиять на работу электроинструмента. Следите за исправным состоянием двигателя. Держите режущие инструменты острыми и чистыми.

Используйте инструмент, оснастку и принадлежности строго по назначению.

В случае отказа, появления подозрительных запахов, характерных для горелой изоляции, сильного шума, искр, следует немедленно выключить изделие и обратиться в сервисный центр.

c) Перевозите и храните изделие в фирменной упаковке. Перед упаковкой снимите приспособления, зафиксируйте шланг, зафиксируйте шнур зарядного устройства (при комплектации).

6) Дополнительные меры безопасности для дрели

a) Держите электроинструмент за изолированные поверхности рукояток, потому что инструмент может коснуться шнура электропитания.

Повреждение провода, находящегося под напряжением, может привести к тому, что открытые части машины с электрическим приводом станут токопроводящими и оператор может подвергнуться поражению электрическим током.

b) Перед включением инструмента удалите все регулировочные ключи и гаечные ключи. Оставленные на вращающихся частях инструмента предметы могут привести к травмам.

c) Всегда используйте соответствующую пылезащитную маску-респиратор для защиты дыхательных

путей от пыли обрабатываемых материалов. Пыль от бетона, камня, древесины и металлов может быть опасна для здоровья. Используйте вытяжку и респиратор.

d) Данный инструмент не является водонепроницаемым, поэтому не следует использовать воду на поверхности обрабатываемой детали.

e) При наличии систем пылеудаления и пылесборников убедитесь, что они правильно подключены и используются. Это снижает воздействие пыли.

f) Установки алмазного бурения являются тяжёлым оборудованием. Используйте защитные очки, каску, перчатки, защиту слуха и обувь.

g) При заклинивании коронки немедленно остановите инструмент. Перед повторным запуском убедитесь, что коронка вращается свободно. При сверлении стен и перекрытий обеспечьте безопасность с обратной стороны.

h) Всегда ждите, пока машина не придет в состояние покоя. Завершите остановку перед тем, как положить его. Инструмент или фреза могут заклинить и привести к потере контроля над электроинструментом.

СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Установка алмазного бурения с микроударом электрическая, соответствует техническим регламентам:

Техническим регламентам Таможенного союза: «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011); «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)	Сертификат соответствия на сайте felisatti.ru
Техническому регламенту Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016)	Декларация соответствия на сайте felisatti.ru

Сведения о соответствии комплектующих	
Пыльный патрубок	Обязательной сертификации не подлежит

Изготовитель:
WELEE (SHANGHAI) INDUSTRY CO., LTD.
Room 475, No.227, Rushan Road, Shanghai, China, Китайская Народная Республика.

Уполномоченное изготовителем лицо:
Общество с ограниченной ответственностью «ФЕЛИСАТТИ»
127287, Г.МОСКВА,
ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САВЕЛОВСКИЙ, УЛ ХУТОРСКАЯ 2-Я,
Д. 38А СТР. 1, ПОМЕЩ. 8
+7 (925) 832-85-11
E-mail: info@felisatti.ru

Сделано в КНР.
Сведения о сертификате соответствия размещены на сайте www.felisatti.ru

2. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Условные обозначения приведены в таблице 1

Таблица 1

Символ	Обозначение
	Прочтите руководство по эксплуатации
EAC	Знак обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического союза
	Утилизируйте отходы.
	Не выбрасывайте вместе с бытовым мусором.
	Внимание, опасность! Условные обозначения опасности с информацией о предотвращение травматизма и материального ущерба.
	Максимальная температура окружающей среды +40°C
	Используйте средства индивидуальной защиты зрения и слуха
	Используйте защитные очки.
	Используйте защитные наушники.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица №2

Наименование параметра	Ед. из	Параметры
Номинальное входное напряжение	В	220±10%
Частота тока	Гц	50
Номинальная потребляемая мощность	Вт	2400
Тип двигателя	-	бесщеточный
Присоединительная резьба шпинделя	дюйм	1 1/4
Число скоростей	-	2 скорости
Частота вращения на холостом ходу, 1 скорость / 2 скорость	об/мин	800/1800
Частота удара, 1 скорость / 2 скорость	уд/мин	19200 / 43200
Размер коронки для 1 скорости / 2 скорости	мм	132-162/30-130
Макс. диаметр сверления: – кирпич – бетон	мм	 Ø162 Ø132
Плавный пуск/ограничение пускового тока	-	Есть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	-	Есть
Функция микроудара (отключаемая)	-	Есть
Защита от перегрузки	-	Есть
Электронная защита от заклинивания	-	Есть
Механическая предохранительная муфта	-	Есть
Длина электрического шнура	м	4
Класс безопасности машины	-	II
Вес нетто	кг	5,8
Срок службы*	лет	3

*Назначенный срок службы (при профессиональном использовании) при достижении которой эксплуатация аппарата должна быть прекращена независимо от его технического состояния.

3.2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектация инструмента приведена в таблице №3

Таблица 3

Наименование	Количество
Руководство по эксплуатации и Инструкция по безопасности	1 шт.
Обоснование безопасности	1 шт.
Талон гарантийный	1 шт.
Установка алмазного бурения с микроударом	1 шт.
Дополнительная рукоятка с защитой от вибрации	1 шт.
Патрубок пылеудаления	1 шт.
Упаковка	1 шт.
* ВНИМАНИЕ: Производитель оставляет за собой право изменения технических параметров, не влияющих на безопасность и комплектации изделия без предварительного уведомления.	

4. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

4.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

4.1.1 Установка сухого алмазного бурения с микроударом – это высокопроизводительный профессиональный электрический ручной инструмент с функцией микроудара, предназначенный для **сухого сверления** без использования воды, отверстий полой алмазной коронкой диаметром до 162 мм в бетоне, железобетоне, кирпиче и других строительных материалах.

4.1.2 Не удаляйте, не изменяйте детали инструмента, это может привести к неправильной работе инструмента.

4.1.3 Инструмент эксплуатируется при температуре окружающей среды от 0°C до 40°C.

4.2 УСТРОЙСТВО И ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ ИНСТРУМЕНТА

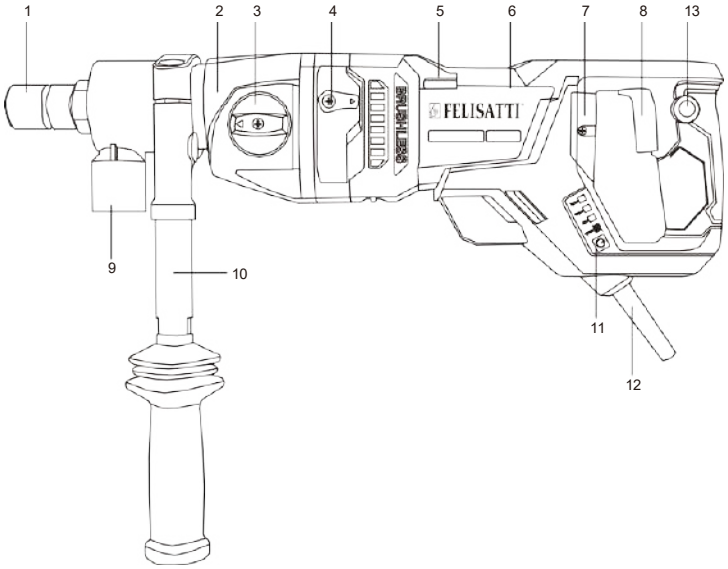


Рис. 1 – Общее устройство установки сухого алмазного бурения (схематично)

1. Шпиндель
2. Корпус редуктора
3. Переключатель скорости
4. Переключатель удара
5. Горизонтальный уровень
6. Корпус двигателя
7. Пылезащитная сетка воздухозабора
8. Выключатель
9. Патрубок пылеудаления
10. Дополнительная рукоятка
11. Индикатор контроля состояния инструмента
12. Муфта сетевого шнура
13. Кнопка фиксации выключателя

В связи с постоянной деятельностью по совершенствованию инструмента изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию незначительные изменения, не отражённые в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную работу дрели.

ВНИМАНИЕ! Инструмент имеет источник питания через шнур от сети, безопасность эксплуатации которого зависят от строгого соблюдения условий эксплуатации, установленных данной инструкцией.

Настоящее руководство содержит сведения и требования, необходимые и достаточные для надёжной, эффективной и безопасной эксплуатации установки сухого алмазного бурения

Любое другое использование или изменения рассматриваются как использование не по назначению и могут создавать серьезные риски. Мы не несем ответственности за убытки или ущерб, возникшие в результате использования изделия не по назначению.

Применение инструмента не по назначению не допускается!

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ



ВНИМАНИЕ! Перед каждым использованием и периодически во время работы пользователь обязан:

-проводить визуальный осмотр инструмента,

-проверять общее состояние инструмента,

-отсутствия иных повреждений или иных отклонений от нормы. При обнаружении – устранить недостатки до начала использования. Использование электрической дрели, имеющей повреждения или ослабленные крепежные элементы – запрещено и опасно, в связи с возможностью получения травмы;

- после транспортировки в зимних условиях перед включением выдержать инструмент при комнатной температуре до полного высыхания конденсата.

Изготовитель не несет ответственность за последствия и ущерб, причиненный вследствие использования аппарата с указанными выше отклонениями.



ВНИМАНИЕ: Держите инструмент только за рукоятку. Никогда не держите инструмент за вращающиеся части во избежание травм.
Используйте инструмент только по прямому назначению.

5.1 ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

5.1.1 ПРОВЕРКА ИСПРАВНОСТИ ИНСТРУМЕНТА



ВНИМАНИЕ: Не используйте поврежденные принадлежности.

Перед каждым использованием проверяйте принадлежности на наличие сколов и трещин, защитные накладки на наличие трещин, разрывов или чрезмерного износа. При применении дополнительного оборудования проверьте, нет ли повреждений, или установите новое неповрежденное вспомогательное оборудование.

Наденьте средства индивидуальной защиты. В зависимости от области применения, используйте защитную маску для лица, защитные очки. При необходимости наденьте респиратор, средства защиты органов слуха, перчатки и рабочий фартук.

5.1.2 СБОРКА ИНСТРУМЕНТА

УСТАНОВКА

После распаковки дрели, установите все компоненты согласно схеме.

УСТАНОВКА КОРОНКИ

Установите алмазную коронку, убедившись в совпадении резьбы. Выполните холостой пуск. Перед установкой коронки нанесите смазку на резьбу. При работе с функцией микроудара, используйте специальные алмазные коронки, предназначенные для этих целей.



ВНИМАНИЕ: установка **FT9075** предназначена для сухого сверления с использованием строительного пылесоса. Перед началом работ, подсоедините всасывающий патрубок пылесоса к патрубку пылеудаления машины, если нужно, используйте адаптеры, входящие в комплектацию пылесоса. Рекомендуем использовать строительные пылесосы Felisatti **FT2804 и FT2805**

ВНИМАНИЕ: при бурении отверстий диаметром более 60 мм., установка должна быть использована совместно со стойкой Felisatti **FT90759** (приобретается отдельно). Инструкция по совмещению машины FT9075 и стойки FT90759 входит в комплектацию стойки.

6. ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ

6.1 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед началом работы убедитесь, что шнур питания без повреждений.

Перед началом работы убедитесь в том, что напряжение электросети соответствует рабочему напряжению электроинструмента, проверьте положение выключателя, состояние удлинителя.

ВНИМАНИЕ: Электроинструмент следует подключать только к однофазной сети переменного тока, напряжение которой соответствует напряжению, указанному в инструкции по эксплуатации. В случае если параметры сети отличаются от указанных в инструкции по эксплуатации, возможен выход инструмента из строя.

6.2. НАЧАЛО РАБОТЫ:

Нажатие на выключатель(8) – запуск, отпускание – остановка. Выключатель может быть зафиксирован кнопкой (13). При критической перегрузке срабатывает защита, повторный запуск возможен через ~3 минуты.



Индикация:
Норма (при включении в сеть горит зелёным)/ Перегрузка (при возникновении перегрузки горит оранжевым)/ Авария (при возникновении критической перегрузке горит оранжевым, дрель отключается)/ Гироскоп (во включенном состоянии горит оранжевым светом)/ Переключатель гироскопа - при включении, обеспечивает дополнительную защиту от обратного удара (время срабатывания 0,5 секунды)

ВНИМАНИЕ! Не удерживайте кнопку Включения, когда инструмент не используется, чтобы предотвратить случайный запуск инструмента. Всегда следите за тем, чтобы инструмент был выключен и отключается от сети перед проведением каких-либо работ с инструментом.

Начало сверления: запускайте инструмент без нагрузки. Первые 5 мм сверлите с малым усилием без микроудара, затем включите функцию микроудара переключателем (4) и увеличьте подачу инструмента. При попадании на арматуру или перегрузке, снизьте давление на инструмент.

ВНИМАНИЕ! Чрезмерная нагрузка на инструмент может привести к повреждению коронки или мотора.

6.3 ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ:

– отсоедините инструмент от электросети, убедившись, что в этот момент не нажата кнопка запуска;

– очистите инструмент и дополнительные принадлежности от пыли (продуйте вентиляционные отверстия);

– тщательно осмотрите инструмент на наличие повреждений. Проверьте на предмет любых повреждений корпус, кабель, выключатель, защитные устройства, подвижные части, которые могут повлиять на безопасность работника или работу электрической дрели.

– обеспечьте хранение инструмента со снятой коронкой, предварительно смазанной резьбой шпинделя, при температуре окружающей среды от +1°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

6.4 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

6.4.1 РЕГУЛИРОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ МУФТЫ

Регулировка выполняется только производителем или авторизованным сервисом.

6.4.2 МАТЕРИАЛ СВЕРЛЕНИЯ

При попадании в арматуру уменьшите давление.

6.4.3 КЕРНЕНИЕ

При выходе коронки снижайте скорость. При застревании керна промойте коронку водой и аккуратно извлеките керн.

7. РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ



ВНИМАНИЕ! Перед работой по уходу за инструментом всегда отключайте шнур от сети.

Обслуживание и ремонт инструмента может производиться только квалифицированным персоналом в авторизованных сервисных центрах, с применением оригинальных запасных частей.

7.1 ОБЩИЕ ПРАВИЛА

- Перед работой и после проверьте, нет ли смещения или заклинивания движущихся частей, поломок и других элементов, которые могут повлиять на работу электроинструмента. В случае повреждения электроинструмент необходимо отремонтировать. Многие несчастные случаи происходят при несвоевременном обслуживании электроинструментов.

- В случае любого повреждения шнура питания немедленно выключите машину, аккуратно, не касаясь мест повреждения, отключите ее из электросети. Замена шнура производится только персоналом уполномоченных сервисных центрах.

- Содержите расходные материалы для инструмента (коронки) острыми и чистыми. Инструменты с правильно подобранными и качественными расходными материалами менее склонны к заклиниванию и ими легче управлять.

- Используйте электроинструмент, принадлежности, расходные материалы и т. д. в соответствии с настоящей инструкцией и в порядке, предназначенном для конкретного типа электроинструмента с учетом условий работы и выполняемой работы. Использование электроинструмента способами, для которых он не предназначен, может привести к потенциально опасным ситуациям.

7.2 ПОСЛЕ ЭКСПЛУТАЦИИ

- Содержите все воздушные зазоры и корпус двигателя в чистоте, насколько это возможно.
- Протрите устройство чистой тканью или продуйте сжатым воздухом.
- Рекомендуется чистить устройство каждый раз после работ.

7.3 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

7.3.1 ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ

Причины: отсутствие питания, неисправный выключатель, обрыв обмоток

Устранение: проверить питание, заменить выключатель, отремонтировать двигатель

7.3.2 ИЗНОС ВЫХОДНОГО ВАЛА (ШПИНДЕЛЯ)

Признак: биение

Устранение: замена вала

7.3.3 МЕДЛЕННОЕ СВЕРЛЕНИЕ

Причины: износ коронки, плохой материал, арматура

Устранение: заменить коронку, очистить отверстие, скорректировать давление



ВНИМАНИЕ! При ремонте инструмента должны использоваться только оригинальные запасные части и аксессуары. Замена неисправных деталей, за исключением тех, которые описываются в этой инструкции, должна производиться только в центрах технического обслуживания.

ВНИМАНИЕ! В случае возникновения нештатной ситуации, такой как резкое повышение температуры, появления запаха гари, дыма или пламени, немедленно выключите инструмент и отсоедините ее от источника питания.

8. ХРАНЕНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКА

ВНИМАНИЕ! Инструмент необходимо хранить в сухом проветриваемом помещении, защищённом от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

8.1 Рекомендуется хранить инструмент в фирменной упаковке, при температуре окружающей среды от 0°С до +35°С и относительной влажности воздуха не более 85%.

8.2. Реализация инструмента может осуществляться через розничную торговую сеть по общим правилам торговли непродовольственными товарами, а также на условиях прямых поставок оптовым покупателям со склада продавца (импортёра).

При транспортировке должна быть исключена возможность перемещения изделия внутри транспортного средства.

Во время транспортировки и хранения инструмента берегите ее от попадания влаги.

9. УТИЛИЗАЦИЯ

9.1. Инструмент, выработавший назначенный срок службы и/или после истечения назначенного срока хранения, подлежит утилизации в соответствии с правилами, установленными природоохранным и иным законодательством страны, в которой эксплуатируется инструмент.

9.2 Изделие не относится к обычным бытовым отходам. Рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

Данный знак означает, что по окончании срока эксплуатации устройства нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте устройство в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду!

10. ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ

10.1 Перечень критических отказов и ошибочные действия персонала или пользователя.

Не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия.
Не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем.
Не использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде).
Не включать при попадании воды в корпус.
Не использовать при сильном искрении.
Не использовать при появлении сильной вибрации.
Не использовать с видимыми повреждениями корпуса.
Не использовать вблизи открытого пламени или источников тепла.

11. ДЕЙСТВИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

11.1 При возникновении экстремальных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей или повреждению материальных ценностей немедленно произвести отключение инструмента! Окажите помощь пострадавшему, при необходимости вызовите медицинскую помощь, обеспечьте сохранность места происшествия, доложите о случившемся ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования.

11.2 При возникновении пожара: по возможности немедленно произвести отключение инструмента от сети электропитания! Эвакуировать людей из опасной зоны, при незначительном источнике возгорания локализовать его средствами пожаротушения – использовать углекислотный или порошковый огнетушитель и (или) песок). Использование щелочного огнетушителя недопустимо!

Сообщить о пожаре ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования и территориальный отдел МЧС.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

WELEE (SHANGHAI) INDUSTRY CO., LTD.
Rm.475,no.227 Rushan Road,Pudong District,Shanghai China

info@felisatti.ru
www.felisatti.ru