



ПАСПОРТ

ПЫЛЕСОС ДЛЯ СБОРА СТРУЖКИ ELITECH

DC 0800 (E1302.014.00)

DC 1500 (E1302.015.00)

DC 2200 (E1302.016.00)

DC 4000 (E1302.017.00)



ПАШПАРТ
ПЫЛАСОС ДЛЯ ЗБОРУ СТРУЖКІ ELITECH

ТӨЛҚҰЖАТ
ЧИПТЕРДІ ЖИНАУҒА АРНАЛҒАН ШАҢСОРҒЫШ ELITECH

EAC

RU

Паспорт изделия

3 - 29 Стр.

BY

Пашпарт вырабы

30 - 57 Старонка

KZ

Өнім паспорты

58- 85 Бет

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с информацией, подробно описанной в данном паспорте и тщательно соблюдать рекомендации производителя по мерам техники безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска паспорта.

Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

В результате этого происходят изменения в технических характеристиках и внешнем виде устройства, и содержание паспорта может не полностью соответствовать приобретённому изделию. Имейте это в виду, изучая данный паспорт*.

(*) С последней версией паспорта изделия можно ознакомиться на сайте elitech.ru

ВНИМАНИЕ! При покупке проверьте изделие на отсутствие механических повреждений.

Проверьте комплектацию и ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания.

После продажи через розничную сеть претензии по внешнему виду изделия и комплекту поставки не принимаются.

Претензии по внешнему виду изделия, комплекту поставки и работоспособности оборудования рассматриваются в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 07.07.2025) «О защите прав потребителей», в отношении технически сложных товаров.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение	4
2. Правила техники безопасности	4
3. Технические характеристики	8
4. Комплектация	9
5. Описание конструкции	12
6. Подготовка к работе	15
7. Эксплуатация	22
8. Техническое обслуживание	24
10. Транспортировка и хранение.....	25
11. Утилизация.....	25
12. Срок службы	26
13. Данные о производителе, импортёре и сертификате / декларации и дате производства	26
14. Гарантийные обязательства	26

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пылесос для сбора стружки (далее по тексту - пылесос или устройство) предназначен для удаления древесных опилок, стружки и пыли, образующихся в узлах, корпусах и на поверхностях деревообрабатывающих станков и местах их расположения.

Нельзя использовать устройство для удаления отходов металлообработки, химической переработки и смежных отраслей.

Наряду с указаниями по технике безопасности, содержащимися в инструкции по эксплуатации, и особыми предписаниями Вашей страны необходимо принять во внимание общепринятые технические правила работы на деревообрабатывающих станках.

Запрещается использование для удаления горючих газов (например, паров краски и лака) и взрывоопасных сред.

Допускается применение на промышленных предприятиях, в учреждениях профессионального образования, в школах и т.п.

Для сбора стружки необходимо использовать мешки из полиэтилена толщиной не менее 0,10 мм.

Пылесос для сбора стружки предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от +1°C до +40°C, относительной влажности воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков.

Любое другое применение считается применением не по назначению. Применение не по назначению, внесение изменений в устройство или использование деталей, не проверенных и не разрешённых изготовителем, может нанести непредсказуемый ущерб, ответственность за который целиком и полностью ляжет на потребителя. Поломка, вызванная вышеперечисленными причинами, не будет считаться гарантийным случаем!

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Информация в данном паспорте ориентирована на лиц, имеющих базовые технические навыки по обращению с подобными устройствами. Если у вас нет опыта работы с такими устройствами, обратитесь к специалисту.

ВНИМАНИЕ!

До ввода в эксплуатацию ознакомьтесь с содержанием данного паспорта, конструкцией устройства, органами управления и сферой его применения.

Научитесь быстро останавливать устройство.

Несоблюдение мер по технике безопасности и рекомендаций производителя может привести к поломке оборудования, травмам оператора и лиц, находящихся в непосредственном окружении при эксплуатации устройства и возникновению внештатных ситуаций.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

2.1. Запрещается эксплуатация устройства лицам, не изучившим данные правила по техники безопасности, а также лицам, не достигнувшим 18 - летнего возраста.

2.2. Никогда не оставляйте без внимания работающее устройство.

2.3. Помните, что оператор несет ответственность за несчастные случаи или ущерб, нанесенный другим лицам или их имуществу в процессе эксплуатации устройства. Оператор обязан принять все меры предосторожности, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность окружающих.

2.4. Всегда проверяйте устройство перед работой. Убедитесь, что все рукоятки, крепёжные соединения и защитные устройства находятся на месте и в исправном состоянии.

2.5. Перед началом эксплуатации убедитесь в отсутствии посторонних лиц в зоне работы.

2.6. Всегда руководствуйтесь здравым смыслом. Невозможно предусмотреть все ситуации, которые могут возникнуть перед Вами. Если Вы в какой-либо ситуации почувствовали себя неуверенно, обратитесь за советом к специалисту: дилеру, механику авторизованного сервисного центра, опытному пользователю.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

2.7. Никогда не используйте устройство, если Вы устали, плохо себя чувствуете или находитесь под воздействием наркотических средств, алкоголя или медикаментов, снижающих скорость рефлексов и уровень внимания.

2.8. При выполнении работ будьте внимательны, тщательно обдумывайте свои действия. Не работайте на устройстве, если не можете целиком сконцентрироваться на выполняемой работе.

2.9. Избегайте неустойчивых положений тела, позаботьтесь о наличии устойчивой опоры и возможности постоянного сохранения равновесия.

2.10. Всегда используйте средства индивидуальной защиты (очки, наушники, респиратор, защитная обувь и одежда).

ВНИМАНИЕ!

Древесная пыль - источник опасности!

Некоторые виды древесной пыли (например, дубовая, буковая и ясеневая), относятся к канцерогенным факторам.

При смене фильтра или сборного мешка для стружки всегда надевайте пылезащитную маску класса не ниже FFP2.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

2.11. Подключайте устройство только к заземленной розетке.

2.12. Штекер подключения устройства должен соответствовать розетке. Изменять штекер нельзя ни в коем случае.

2.13. Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, приборы отопления, кухонные плиты, холодильники. Если Ваше тело заземлено, то риск удара электрическим током значительно возрастает.

2.14. Устройство следует защищать от дождя или влаги. Проникновение воды в пылесос увеличивает риск удара электрическим током.

2.15. Не используйте сетевой кабель не по назначению, например, для того чтобы перемещать устройство, или для того, чтобы вынуть штекер из розетки. Кабель следует защищать от воздействия высоких температур, масла, острых краев или подвижных элементов устройства. Поврежденный или спутанный кабель повышает риск удара электротоком.

2.16. Нельзя использовать устройство с неисправным выключателем.

2.17. Если пылесос внесен в зимнее время в отапливаемое помещение с улицы или из холодного помещения, не распаковывайте и не включайте его в течение 8 часов. Пылесос должен прогреться до температуры воздуха в отапливаемом помещении. В противном случае он может выйти из строя при включении из-за сконденсировавшейся влаги на холодных поверхностях элементов двигателя.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

2.18. Рабочая зона должна содержаться в чистоте и быть хорошо освещена. Беспорядок и недостаток освещения в рабочей зоне могут привести к несчастным случаям.

2.19. Не следует эксплуатировать электрические машины во взрывоопасной среде (например, в присутствии воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли). Машины с электрическим приводом являются источником искр, которые могут привести к возгоранию пыли или паров.

2.20. Запрещается установка и работа пылесоса в помещениях с относительной влажностью воздуха более 80%.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РАБОТЫ С ПЫЛЕСОСОМ ДЛЯ СБОРА СТРУЖКИ

При работе с пылесосом запрещается:

- работать без фильтра или без мешка для сбора стружки;
- использовать изделие для всасывания отходов металлообработки, асбеста, легковоспламеняющихся, взрывоопасных и химически активных веществ, горюче-смазочных материалов (ГСМ), вязких и взвешенных жидкостей (эмульсий, суспензий, мастик, клеев, побелок, красок на водной основе и т.п.);
- всасывать горячие или дымящиеся материалы;
- использовать изделие для всасывания осколков стекла, гвоздей и других острых предметов;
- всасывать твёрдые тела, например, куски дерева с длиной кромки более 1 см.;
- оставлять без присмотра изделие, подключенное к питающей сети;
- включать пылесос в разобранном виде;
- производить чистку устройства, замену фильтров или мешков при включенном в розетку кабеле питания;
- включать устройство без подсоединения к станку.

Категорически запрещено эксплуатировать изделие при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:

- повреждение штепсельной вилки или сетевого шнура;
- неисправность выключателя или его нечеткая работа;
- появление дыма или запаха горелой изоляции;
- появление повышенного шума, стука или вибрации;
- вмятины, сколы или трещины на корпусных деталях или защитном кожухе;

ВНИМАНИЕ!

Запрещено вносить изменения в конструкцию устройства. Производитель и поставщик снимают с себя ответственность за возникшие в результате этого последствия (травмы и повреждения изделия). Выход из строя устройства при внесении изменений в конструкцию устройства не является гарантийным случаем.

ВНИМАНИЕ!

Использование изделия в любых других целях, не предусмотренных назначением изделия, установленным производителем, является нарушением условий безопасной эксплуатации и прекращает действие гарантийных обязательств поставщика. Производитель и поставщик не несут ответственности за повреждения, возникшие вследствие использования устройства не по назначению. Выход из строя устройства при использовании не по назначению не является гарантийным случаем.

КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

ВНИМАНИЕ!

При возникновении посторонних шумов при работе изделия, вибрации, повреждении изоляции кабеля или механических повреждений корпуса необходимо немедленно выключить устройство и обратиться к любому официальному дилеру ELITECH для устранения неисправностей.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ	DC 0800	DC 1500	DC 2200	DC 4000
Код	E1302.014.00	E1302.015.00	E1302.016.00	E1302.017.00
Напряжение сети, В	230			400
Частота сети, Гц	50			
Род тока	переменный, однофазный			переменный, трёхфазный
Тип двигателя	асинхронный			
Потребляемая мощность, Вт	750	1500	2200	3750
Расход воздуха, м³/мин	14.2	42.6	62.3	70.8
Количество патрубков	1	2	3	
Диаметр патрубка, мм	100			
Диаметр вентилятора, мм	230	300	305	305
Количество фильтрующих мешков	1		2	
Объем фильтрующих мешков, л	64	153,2	306.4	306.4
Количество пылесборных мешков	1		2	
Объем пылесборных мешков, л	64	153,2	306.4	430
Уровень звукового давления LPA, дБ(А)	86,5	87,1	89,4	94,5
Уровень звуковой мощности LWA, дБ(А)	95,9	100,1	102,4	108
Класс защиты от внешних воздействий	IP20			
Класс электробезопасности	I			
Габаритные размеры, мм	900x390x1520	880x700x1960	1450x750x1930	1450x750x1930
Масса, кг	25	47	50	76

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Модель DC 0800

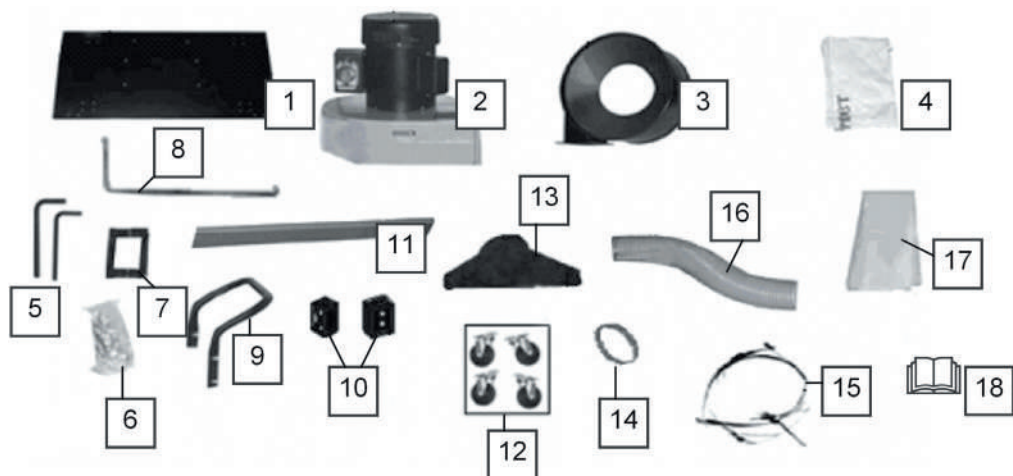


Рис. 1

1. Основание – 1 шт.
2. Корпус вентилятора с двигателем – 1 шт.
3. Корпус фильтра – 1 шт.
4. Мешок фильтрующий – 1 шт.
5. Комплект ключей – 1 шт.
6. Крепёж – 1 компл.
7. Прокладка – 1 шт.
8. Стойка – 1 шт.
9. Ручка – 1 шт.

10. Колодки вентилятора и пылесборника – 4 шт.
11. Опора – 4 шт.
12. Колёса – 4 шт.
13. Раструб – 1 шт.
14. Хомут шланга – 2 шт.
15. Хомут мешка и фильтра – 2 шт.
16. Шланг – 1 шт.
17. Мешок пылесборный – 1 шт.
18. Паспорт – 1 шт.

Модель DC 1500

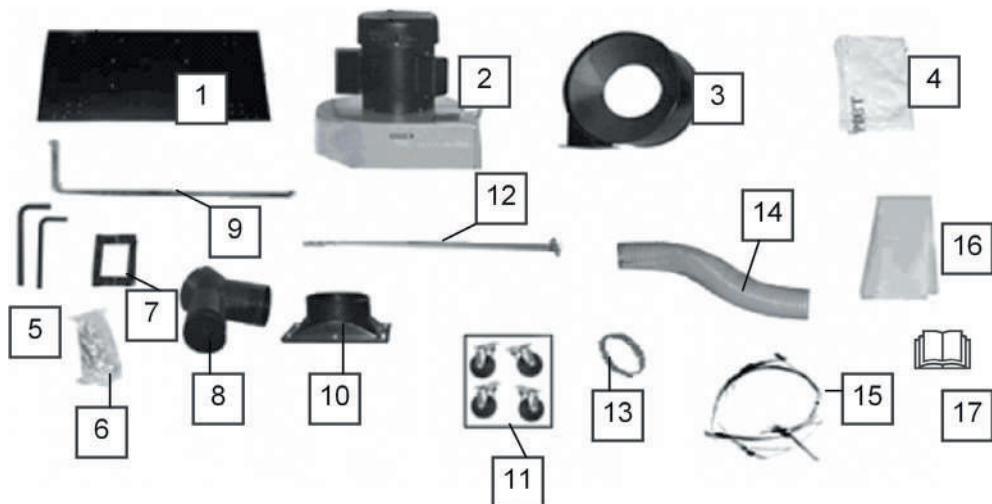


Рис. 2

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Основание – 1 шт. | 9. Стойка – 1 шт. |
| 2. Корпус вентилятора с двигателем – 1 шт. | 10. Переходник выпускной – 1 шт. |
| 3. Корпус фильтра – 1 шт. | 11. Колёса – 4 шт. |
| 4. Мешок фильтрующий – 1 шт. | 12. Опора – 3 шт. |
| 5. Комплект ключей – 1 шт. | 13. Хомут шланга – 2 шт. |
| 6. Крепёж – 1 компл. | 14. Шланг – 1 шт. |
| 7. Прокладка – 1 шт. | 15. Хомут мешка и фильтра – 2 шт. |
| 8. Переходник впускной – 1 шт. | 16. Мешок пылесборный – 1 шт. |
| | 17. Паспорт – 1 шт. |

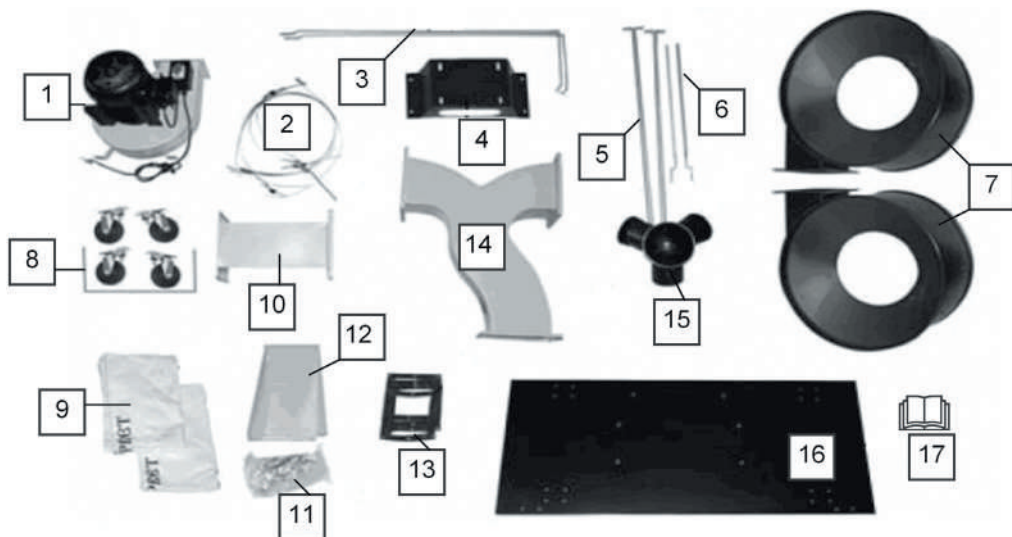
Модели DC 2200 и DC 4000

Рис. 3

1. Корпус вентилятора с двигателем – 1 шт.
2. Хомут мешка и фильтра – 2 шт.
3. Стойка – 2 шт.
4. Основание двигателя – 1 шт.
5. Опора нижняя – 2 шт.
6. Опора верхняя – 2 шт.
7. Корпус фильтра – 2 шт.
8. Колёса – 4 шт.
9. Мешок фильтрующий – 2 шт.

10. Удлинитель отвода (только для DC 3000) – 1 шт.
11. Крепёж – 1 компл.
12. Мешок пылесборный – 2 шт.
13. Прокладка – 4 шт.
14. Отвод – 1 шт.
15. Переходник впускной – 1 шт.
16. Основание – 1 шт.
17. Паспорт – 1 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Комплектация изделия может быть изменена без предварительного уведомления!

ВНИМАНИЕ!

На дополнительные расходные аксессуары и вспомогательные инструменты, поставляемые в комплекте (ключи, отвёртки, хомуты, фильтры, пылесборные мешки и т.д.) гарантийные обязательства не распространяются.

Претензии по внешнему виду изделия, комплекту поставки и работоспособности оборудования рассматриваются в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 07.07.2025 г.) «О защите прав потребителей», в отношении технически сложных товаров.

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Модель DC 0800

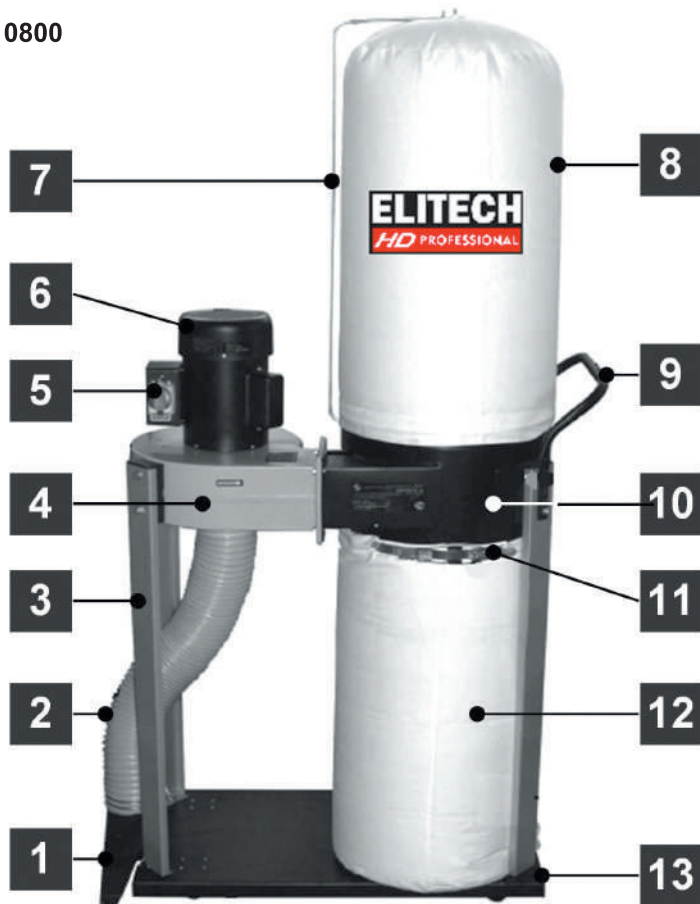


Рис. 4

1. Раструб.
2. Шланг.
3. Опора.
4. Корпус вентилятора.
5. Выключатель.
6. Двигатель.
7. Стойка.

8. Фильтрующий мешок.
9. Ручка.
10. Корпус фильтра.
11. Хомут.
12. Мешок пылесборника.
13. Основание.


Модель DC 1500

Рис. 5

1. Переходник входной.
2. Корпус вентилятора.
3. Шланг.
4. Фильтрующий мешок.
5. Стойка.
6. Корпус фильтра.
7. Опора.
8. Мешок пылесборника.

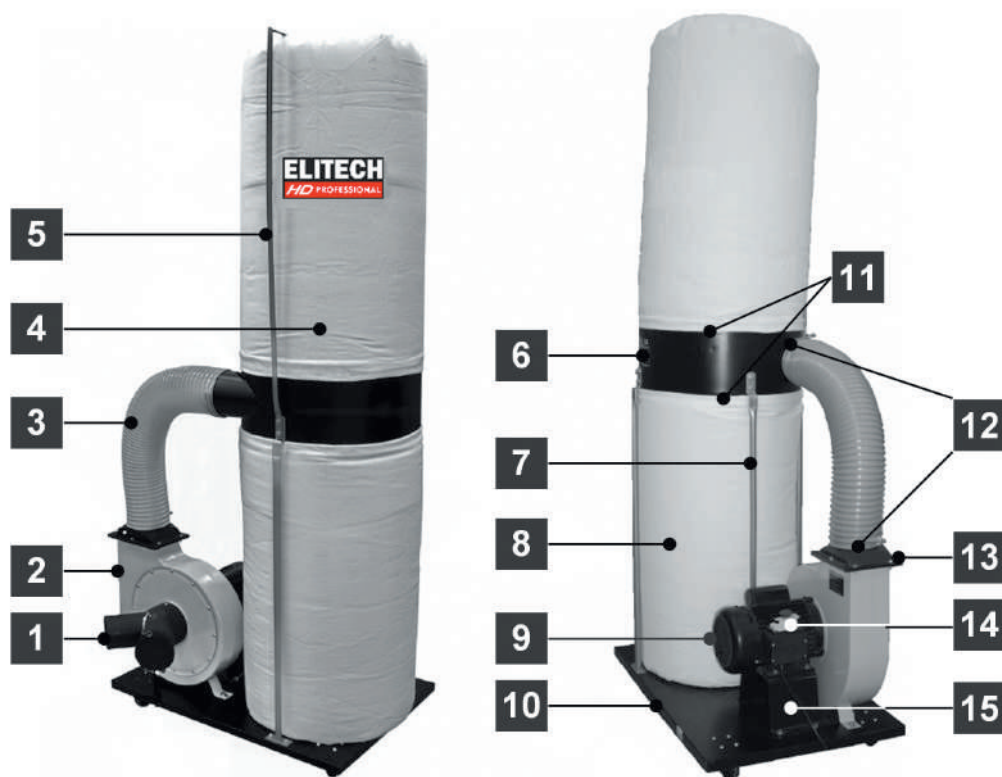9. Двигатель.
10. Основание.
11. Хомуты фильтра и пылесборника.
12. Хомуты шланга.
13. Переходник выходной.
14. Выключатель.
15. Опора двигателя.

Модели DC 2200 и DC 4000

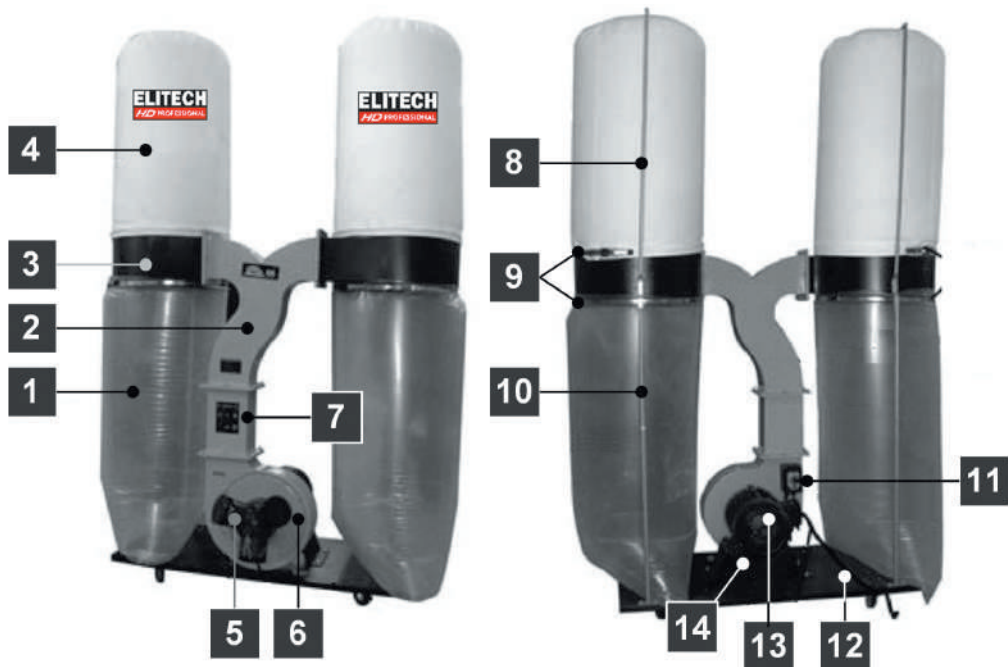


Рис. 6

1. Мешок пылесборника.
2. Отвод.
3. Корпус фильтра.
4. Фильтрующий мешок.
5. Переходник входной.
6. Корпус вентилятора.
7. Удлинитель отвода (только для модели DC 4000).

8. Стойка вертикальная.
9. Хомут.
10. Опора.
11. Выключатель.
12. Основание.
13. Двигатель.
14. Опора двигателя.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Распаковка.

Проверьте транспортную упаковку и изделие на предмет повреждений. Осторожно извлеките упаковочные материалы, детали и изделие из упаковки. Всегда проверяйте и удаляйте защитные транспортировочные материалы с двигателя и движущихся частей. Выложите все детали на чистую рабочую поверхность.

Сравните предметы с перечнем комплектации и убедитесь, что все детали на месте. По возможности сохраните транспортную упаковку на случай гарантийного обслуживания, если таковое понадобится.

Если какие-либо детали отсутствуют или повреждены, свяжитесь с любым официальным дилером ELITECH и не приступайте к сборке и эксплуатации изделия до тех пор, пока все детали не будут учтены, а повреждённые детали заменены.

6.2. Сборка.

Модель DC 0800

- Совместите отверстия крепления колёс с отверстиями в основании и закрепите колёса винтами с гайками при помощи отвёртки и ключа.
- Совместите вход корпуса фильтра (10) с выходом корпуса вентилятора (4), установите между ними прокладку, скрепите их шестью болтами (рис. 7).
- Закрепите две опоры (3) с колодками (К) на корпусе вентилятора (4) болтами, а две другие опоры (3) с колодками (К) и ручкой (9) - на корпусе фильтра (10) (рис. 8-9).

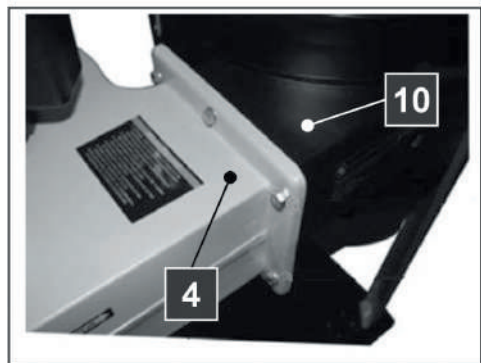


Рис. 7

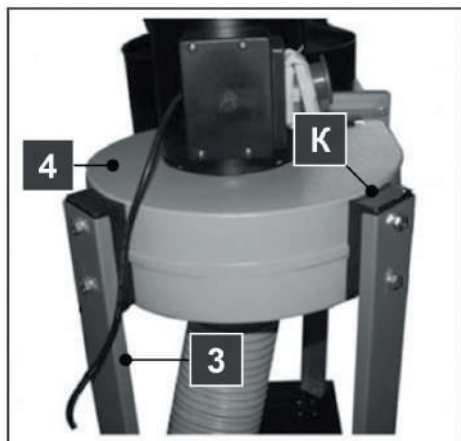


Рис. 8



Рис. 9



Рис. 10

- Установите собранный корпус вентилятора с корпусом фильтра на основании, и совместив отверстия в нижних концах опор с отверстиями в основании, закрепите болтами (рис. 10).

- Прикрепите двумя болтами раструб (1) к основанию (13). Наденьте шланг (2) с двумя хомутами (14) на фланец корпуса вентилятора (4) и на патрубок раструба (1), затем затяните два хомута шланга (рис. 11).

- Установите вертикальную стойку в верхнее положение, совместите два отверстия в ней с отверстиями на корпусе фильтра и закрепите винтами.

- Наденьте фильтрующий мешок (8) на корпус фильтра (10), укрепите лямку на вертикальной стойке, затем затяните хомут (11). Наденьте мешок пылесборника (12) на корпус фильтра и затяните второй хомут (11) (рис. 12).

- Ещё раз проверьте состояние болтов и винтов.

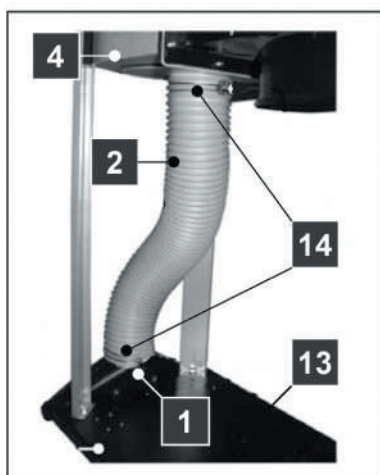


Рис. 11

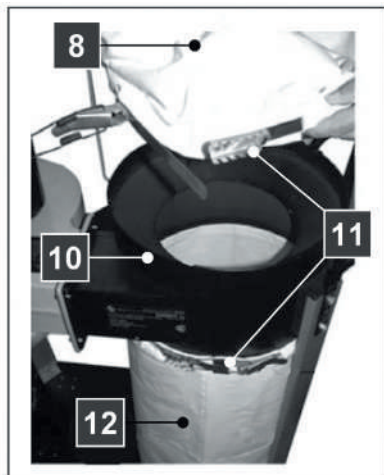


Рис. 12

Модель DC 1500

- Совместите отверстия крепления колёс с отверстиями в основании и закрепите ролики винтами с гайками при помощи отвёртки и ключа.
- Закрепите на основании корпус вентилятора с двигателем и магнитным пускателем (2) с помощью болтов (рис. 13).
- Закрепите болтами выходной переходник (13) на выходе корпуса вентилятора (2), установив между ними прокладку (рис. 14).

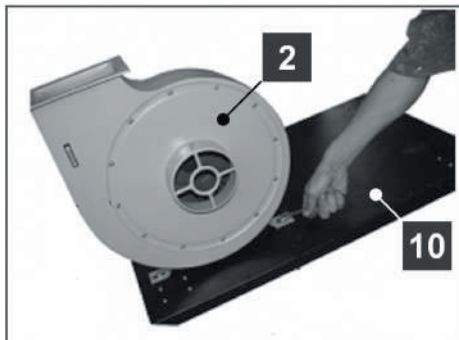


Рис. 13

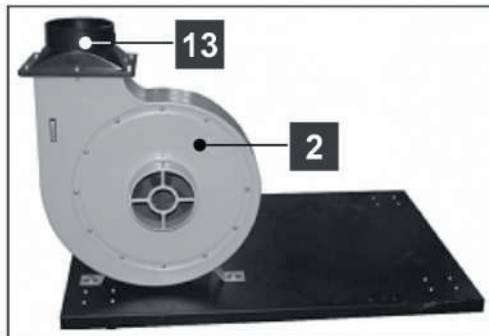


Рис. 14

- Закрепите болтами на основании (10) три опоры (7) и установите на них корпус фильтра (6) (рис. 15).
- Установите вертикальную стойку в верхнее положение, совместив два отверстия в ней с отверстиями на корпусе фильтра, и закрепите болтами.
- Наденьте шланг (3) с двумя хомутами (12) на выходной переходник (13) вентилятора и на входной патрубок корпуса фильтра и затяните хомуты (рис. 16).

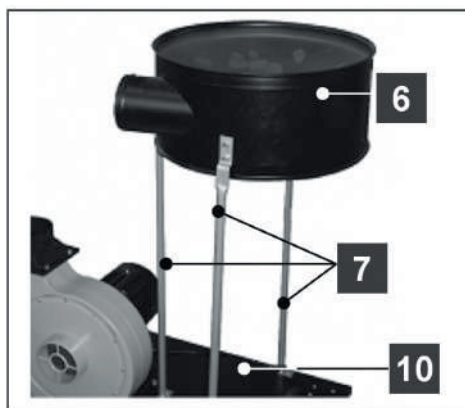


Рис. 15

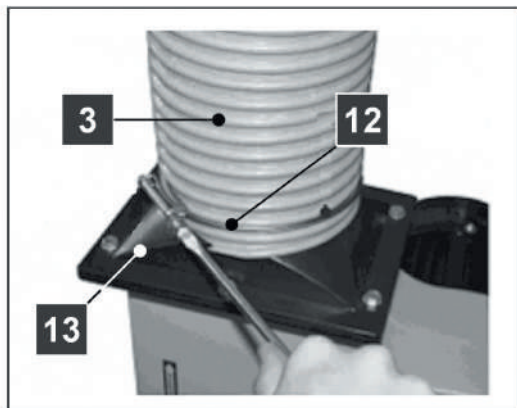


Рис. 16

- Наденьте фильтрующий мешок на корпус фильтра (6).

- Укрепите лямку мешка на вертикальной стойке, затем затяните хомут (11).

- Наденьте мешок пылесборника на корпус фильтра и также затяните его хомутом (рис. 17).

- Закрепите винтом входной переходник (10) на входном патрубке корпуса вентилятора.

- Ещё раз проверьте состояние болтов и винтов.

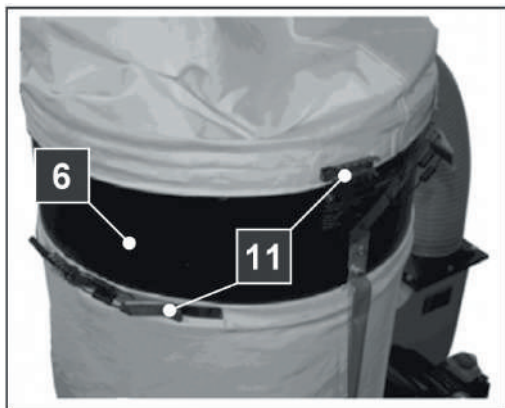


Рис. 17

Модели DC 2200 и DC 4000

- Совместите отверстия крепления колёс с отверстиями в основании и закрепите колёса винтами с гайками при помощи отвёртки и ключа.

- Прикрепив болтами к двигателю (13) его опору (14), закрепите болтами на основании (12) корпус вентилятора (6) с двигателем в сборе (рис. 18).

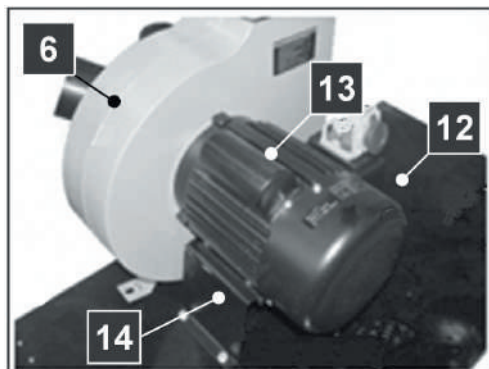


Рис. 18

- Для модели DC 2200 закрепите болтами отвод (2) на выходе корпуса вентилятора (6), установив между ними прокладку (рис. 19-20).

- Для модели DC 4000 между корпусом вентилятора (6) и отводом (2), вставьте удлинитель отвода (7), не забыв установить прокладки между корпусом вентилятора и удлинителем отвода и между удлинителем отвода и отводом (рис. 21).

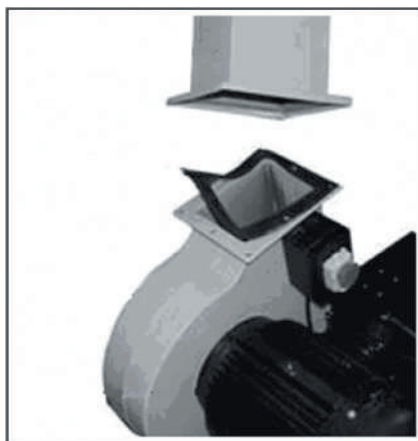


Рис. 19

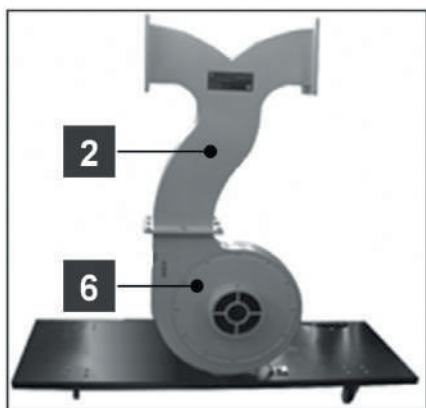


Рис. 20

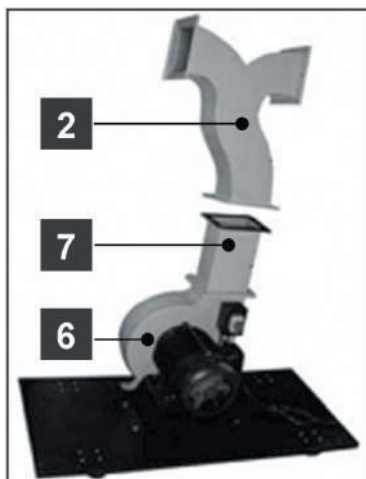


Рис. 21

- Закрепите болтами к отводу (2) левый и правый корпус фильтра (3), установив между ними прокладки (рис. 22).
- Закрепите болтами две опоры (10), совместив отверстия в нижних концах опор с отверстиями в основании (рис. 23).

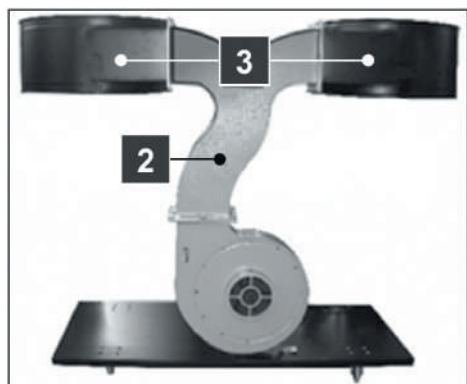


Рис. 22

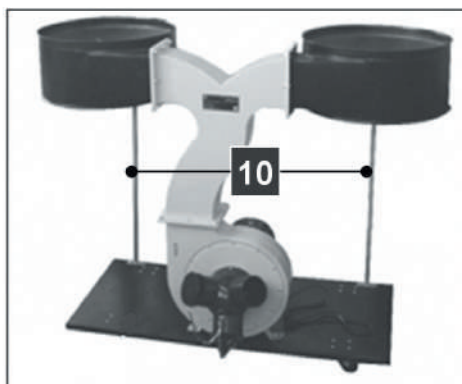


Рис. 23

- Установите вертикальные стойки (8) в верхнее положение, совместив два отверстия в них с отверстиями на корпусе фильтра (3) и отверстиями в верхних концах опор (10), и закрепите болтами (рис. 24).

- Наденьте фильтрующий мешок (4) на корпус фильтра (3) (левый и правый), укрепите лямку мешка на вертикальной стойке (8), затем затяните хомут (9) (рис. 25-26).

- Наденьте мешок пылесборника (1) на корпус фильтра (3) (левый и правый) и затяните хомут (9) (рис. 25-26).

- Закрепите винтом переходник входной (5) на входном патрубке корпуса вентилятора (рис. 25).

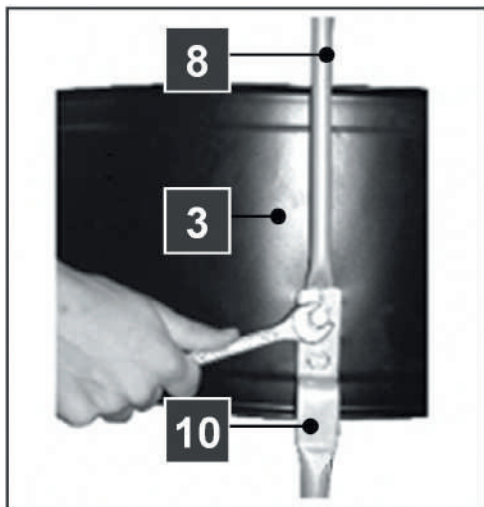


Рис. 24

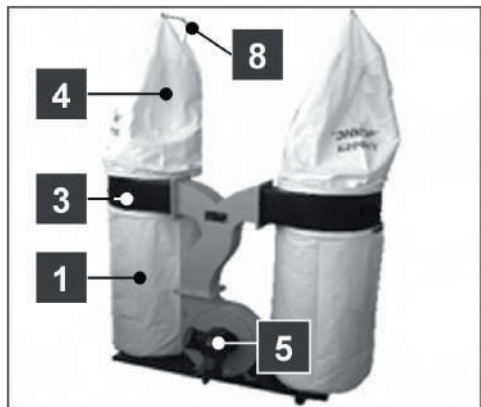


Рис. 25

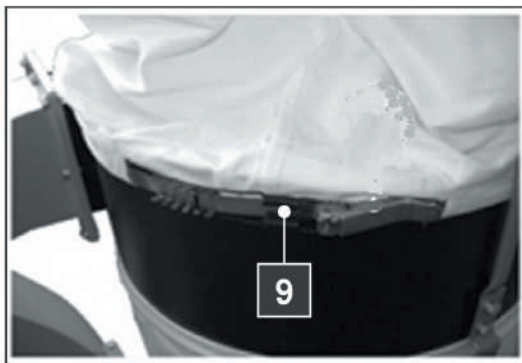


Рис. 26

6.3. Подключение пылесоса к источнику питания.

ВНИМАНИЕ!

Проверьте соответствие напряжения источника питания рабочему напряжению вашего пылесоса. Для этого достаточно взглянуть на табличку с техническими данными на двигателе пылесоса.

- Для защиты электропроводки от перегрузок на щите подключения данной линии необходимо применять плавкие предохранители или автоматические выключатели на 16А.

- Устройство защиты или автомат защиты необходимо регулярно проверять, если:

- двигатель постоянно перегружается;
- колебания напряжения сети в пределах $\pm 10\%$ относительно номинального значения не влияют на нормальную работу пылесоса.
- Чаще всего проблемы с двигателем возникают при плохих контактах в разъёмах, при перегрузках, пониженном напряжении питания (возможно, вследствие недостаточного сечения подводящих проводов). Поэтому всегда с помощью квалифицированного электрика проверяйте все разъёмы, рабочее напряжение и потребляемый пылесосом ток.
- При большой длине и малом поперечном сечении подводящих проводов, на этих проводах происходит дополнительное падение напряжения, которое приводит к проблемам с двигателем. Поэтому для нормального функционирования пылесоса, необходимое сечение подводящего провода должно составлять не менее $1,5 \text{ мм}^2$ (при длине до 15 м.). Приведённые выше данные относятся к расстоянию между распределительным щитом, к которому подсоединён пылесос, и вилкой штепсельного разъёма пылесоса. При этом не имеет значения, осуществляется подвод электроэнергии к пылесосу через стационарные подводящие провода, через удлинительный кабель или через комбинацию стационарных и удлинительных кабелей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

После сборки пылесоса и перед подключением к нему деревообрабатывающих станков осуществите пробный запуск пылесоса с соблюдением всех правил безопасности.

6.4. Органы управления.

Включение и выключение пылесоса осуществляется с помощью магнитного выключателя.

ВНИМАНИЕ!

Перед включением пылесоса в сеть убедитесь, что выключатель не имеет внешних повреждений, все кнопки имеют свободных ход и легко нажимаются.

- Подключите пылесос к электрической сети.
- Разблокируйте крышку выключателя (1). Для этого нажмите на кнопку (2) и поднимите крышку вверх (рис. 27).
- Для включения пылесоса нажмите зелёную кнопку (5) магнитного выключателя.

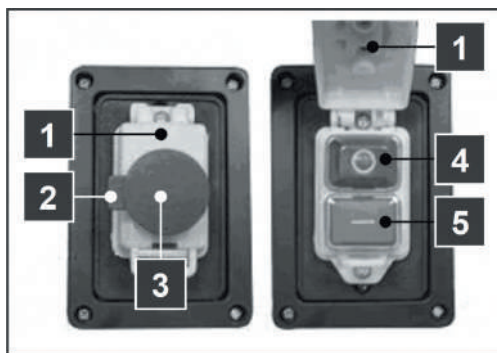


Рис. 27

ВНИМАНИЕ!

При пуске удерживайте кнопку включения в нажатом положении не менее 2 секунд.

- Для остановки пылесоса нажмите красную кнопку (4) магнитного выключателя (рис. 27).

ВНИМАНИЕ!

Для аварийного отключения пылесоса при опущенной крышке (1) нажмите на кнопку (3).

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕОБХОДИМО:

- осмотреть устройство и убедиться в правильности сборки и отсутствии внешних повреждений;
 - после транспортировки в зимних условиях перед включением выдержать устройство при комнатной температуре до полного высыхания конденсата.
- Прочитайте правила безопасности данного паспорта перед монтажом и использованием устройства.

7.1. Включение.

- Установите пылесос рядом с деревообрабатывающим станком так, чтобы он не мешал Вам во время работы.
- Проверьте надёжность крепления вытяжного шланга к пылесосу для сбора стружки и к адаптеру вытяжки деревообрабатывающего станка.
- Проверьте надёжность крепления мешка для сбора опилок и пылеулавливающего фильтра.
- Включите сетевой шнур в розетку.
- Включите пылесос для сбора стружки, нажав на кнопку включения «I» (5) (рис. 27).
- Подождите пару секунд, чтобы вентилятор успел выйти на рабочую частоту вращения (фильтр должен наполниться воздухом).
- Включите деревообрабатывающий станок и приступайте к работе.

7.2. Выключение.

- Выключите деревообрабатывающий станок.
- Выключите пылесос для сбора стружки, нажав на кнопку выключения «O» (4) или на кнопку аварийной остановки (3) (рис. 27).

ПРИМЕЧАНИЕ:

После выключения станка дайте пылесосу поработать не менее 10 секунд перед выключением.

7.3. Рекомендации к применению.

Модель DC 0800:

Пылесос рассчитан на работу с одним деревообрабатывающим станком и соединяется с ним шлангом диаметром 100 мм (рис. 28).

При соединении шланга с патрубком раструба, закрепленного на основании, пылесосом можно убирать стружку и древесную пыль с пола, перемещая пылесос по его поверхности (рис. 29).

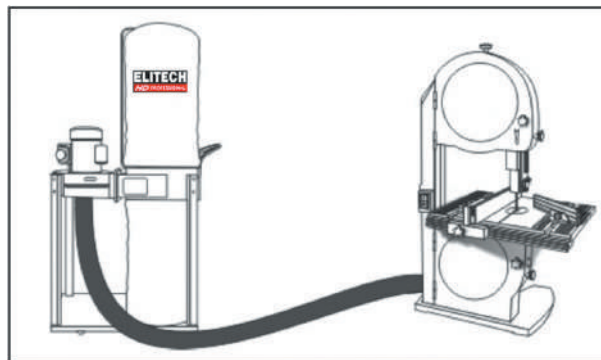


Рис. 28

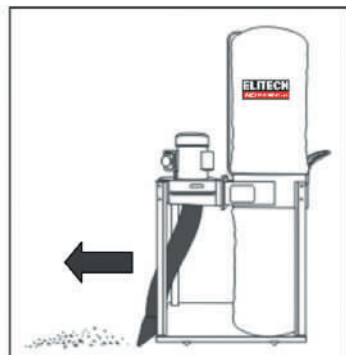


Рис. 29

Модель DC 1500:

Пылесос рассчитан на работу с двумя деревообрабатывающими станками (строгальными, пилами и т. п.) и соединяется с ними шлангами диаметром 100 мм через входной переходник (рис. 30).

При необходимости работы пылесоса с одним деревообрабатывающим станком снимите шланг с неиспользуемого канала входного переходника, а канал закройте крышкой.

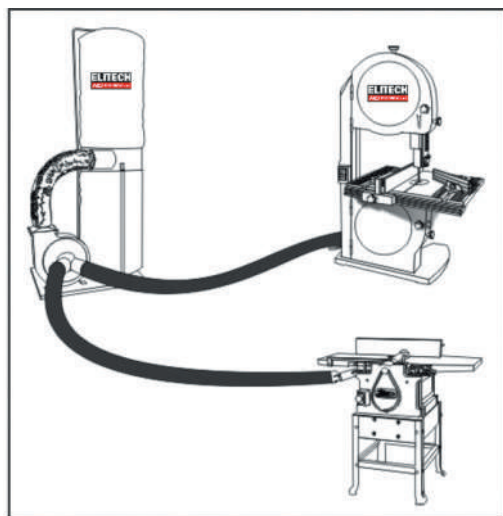



Рис. 30

Модели DC 2200 и DC 4000

Пылесос рассчитан на работу с тремя деревообрабатывающими станками (строгальными, пилами и т. п.) и соединяется с ними шлангами диаметром 100 мм через входной переходник (рис. 31).

При необходимости работы пылесоса с одним или двумя деревообрабатывающими станками, снимите шланги с неиспользуемых каналов входного переходника, а каналы закройте крышками.

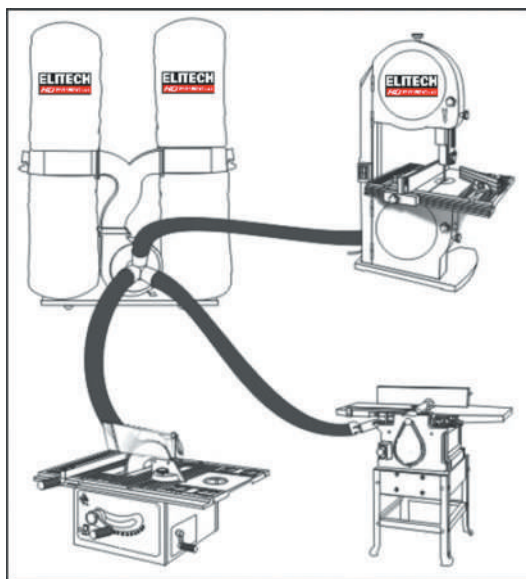Рис. 31



8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Перед каждым включением.

Устройство не требует особого технического обслуживания. Однако каждый раз перед началом работы выполните следующую проверку:

- Произведите визуальный контроль сетевого кабеля и вилки на предмет повреждений.
- Проверьте все винтовые соединения.
- Проверьте, не поврежден ли корпус выключателя, электродвигатель или корпус вентилятора.
- Не поврежден ли фильтр или всасывающий шланг. Замените поврежденные детали.

8.2. Чистка.

- Очищайте раму и корпус вентилятора влажной тряпкой.
- Электродвигатель и выключатель разрешается чистить только сухой тряпкой.
- Матерчатый фильтр очищайте при выключенном устройстве, в зависимости от скопления пыли (понижение мощности всасывания). Фильтр достаточно просто выбить (следите за тем, чтобы при этом под устройством был закреплён мешок для сбора стружки).
- Мешок для сбора стружки заменяйте, как только он заполнится примерно на 2/3 от своего объема.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 2

Неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Двигатель не запускается.	Не подключена вилка электрокабеля.	Проверьте подключение.
	Нет напряжения в электросети.	Проверьте напряжение в сети.
	Неисправен выключатель или двигатель.	Обратитесь в сервисный центр ELITECH.
Упала мощность всасывания.	Засорился фильтр.	Очистите или замените фильтр.
	Переполнен мешок для сбора стружки.	Очистите или замените мешок для стружки.
	Засорился вытяжной шланг.	Устраните засор.
	Нарушена герметичность соединений.	Проверьте все соединения и при необходимости устраните неисправность.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если причину неисправности устранить не удалось или причина неисправности иная, обратитесь в авторизованный сервисный центр ELITECH.

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Изделие в заводской упаковке можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от - 50°C до +50°C и относительной влажности до 80 % (при температуре + 25°C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Устройство должно храниться в заводской упаковке в отапливаемом, вентилируемом помещении при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности до 80 % (при температуре + 25°C).

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте изделие и его компоненты вместе с бытовым мусором. Утилизируйте его согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

12. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к профессиональному классу. Срок службы 10 лет.

13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЁРЕ И СЕРТИФИКАТЕ / ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Данные о производителе, импортёре, а также информация об официальном представителе и сертификате находится в приложении №1 к Паспорту изделия.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с момента продажи Потребителю.

Срок службы изделия и комплектующих устанавливается производителем и указан в Паспорте.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатное устранение неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Ремонт и экспертиза товара, при обнаружении недостатка производится только в авторизованных сервисных центрах, актуальный перечень которых можно найти на сайте elitech.ru Гарантийный ремонт производится по предъявлению документа приобретения и гарантийного талона, а при отсутствии - срок начала гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки изделия, а также при отсутствии или частичном отсутствии или повреждении маркировочного шильдика и/или серийного номера изделия;
- эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, сильный нагрев, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари, нехарактерный выхлоп);
- механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций и т.д.);
- повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов, при коррозии металлических частей;
- повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в изделие инородных предметов и жидкостей, материалов и веществ, засорением вентиляционных каналов (отверстий), масляных каналов, а также повреждения, наступившие вследствие перегрева, неправильного хранения, ненадлежащего ухода;

- естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей и материалов,
 - вмешательства в работу или повреждения счётчика моточасов.
 - перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся (но не ограничиваясь): появление цветов побежалости, одновременный выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например, ротора и статора, выход из строя шестерни редуктора и якоря, первичной обмотки трансформатора, деформация или оплавление деталей, узлов изделия или проводов электродвигателя под действием высокой температуры, а также вследствие несоответствия параметров электросети указанному в таблице номиналов для данного изделия;
 - выхода из строя сменных приспособлений и расходных аксессуаров, поставляемых в комплекте с изделием (звездочек, цепей, шин, форсунок, дисков, ножей кусторезов, газонокосилок и триммеров, лески и триммерных головок, защитных кожухов, аккумуляторов, свечей зажигания, топливных и воздушных фильтров, ремней, полотен, звездочек, цанг, сварочных наконечников, шлангов, пистолетов и насадок для моек высокого давления, элементов натяжения и крепления (болтов, гаек, фланцев), воздушных фильтров и т.п.), а также неисправности изделия, вызванные этими видами износа;
 - несоблюдения требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшему выход из строя поршневой группы (залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и задиrow на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);
 - недостаточного количества масла или несоответствием типа масла в карте у компрессоров, 4-х тактных двигателей (наличие царапин и задиrow на шатуне, коленвалу, даже при наличии датчика уровня масла);
 - выхода из строя расходных и быстроизнашивающихся деталей, сменных приспособлений и комплектующих (стартеры, приводные шестерни, направляющие ролики, приводные ремни, колеса, резиновые амортизаторы, уплотнители, сальники, лента тормоза, защитные кожухи, запальные электроды, термопары, сцепления, смазка, угольные щетки, ведущие звездочки, сварочная горелка (сопла, наконечники и направляющие каналы), стволы, клапаны моек высокого давления, и т. п.), а также на неисправности изделия, вызванные этими видами износа;
 - вмешательства с повреждением шлицев крепежных элементов, пломб, защитных стикеров и т.п.;
- Гарантия не распространяется:
- На изделие, в конструкцию которого были внесены изменения и дополнения;
 - На изделия бытового назначения, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных, промышленных целях (согласно назначению в паспорте изделия);
 - На профилактическое и техническое обслуживание изделия (смазку, промывку, чистку, регулировку и т.д.);

- Неисправности изделия, возникшие вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными.

ВНИМАНИЕ!

Доставка изделия в сервисный центр осуществляется силами покупателя и за его счёт.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Артикул модели: _____

Дата выпуска: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Штамп торговой организации:

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен.

Претензий по внешнему виду товара и комплекту поставки не имею.

_____ (Подпись покупателя)

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра



ПАВАЖАНЫ КЛІЕНТ!

Дзякуем, што выбралі прадукцыю ELITECH! Мы рэкамендуем вам уважліва прачытаць інфармацыю, пададзеную ў гэтай інструкцыі, і дакладна выконваць рэкамендацыі вытворцы адносна бяспекі, эксплуатацыі і тэхнічнага абслугоўвання абсталявання.

Інфармацыя, якая змяшчаецца ў гэтай інструкцыі, заснавана на тэхнічных спецыфікацыях, даступных на момант публікацыі.

Гэтая інструкцыя змяшчае неабходную і дастатковую інфармацыю для надзейнай і бяспечнай эксплуатацыі прадукту.

У сувязі з пастаянным удасканаленнем прадукцыі вытворца пакідае за сабой права ўносіць змены ў канструкцыю без уплыву на надзейнасць і эксплуатацыйную бяспеку, без асобнага паведамлення.

У выніку могуць адбыцца змены ў тэхнічных характарыстыках і знешнім выглядзе прылады, і змесціва кіраўніцтва можа не цалкам адпавядаць прадукту, які вы набылі. Калі ласка, майце гэта на ўвазе пры вывучэнні гэтага кіраўніцтва*.

(*) Апошнюю версію кіраўніцтва па прадукце можна знайсці на сайце elitech.ru
УВАГА!

Пасля набыцця праверце прадукт на наяўнасць механічных пашкоджанняў.

Праверце змесціва ўпакоўкі і азнаёмцеся з умовамі гарантыі.

Пасля набыцця ў рознічнай краме прэтэнзій адносна знешняга выгляду прадукту або змесціва ўпакоўкі не прымаюцца.

Прэтэнзій адносна знешняга выгляду прадукту, змесціва ўпакоўкі і функцыянальнасці абсталявання разглядаюцца ў адпаведнасці з Законам Расійскай Федэрацыі ад 07.02.1992 г. № 2300-1 (з улікам папраўкі ад 07.07.2025 г.) «Аб абароне правоў спажывцоў» у дачыненні да тэхнічна складанай прадукцыі.

ЗМЕСТ

1. Прызначэнне.....	32
2. Меры бяспекі.....	32
3. Тэхнічныя характарыстыкі	36
4. Тэхнічныя характарыстыкі	37
5. Апісанне канструкцыі	40
6. Падрыхтоўка да эксплуатацыі.....	43
7. Эксплуатацыя	50
8. Тэхнічнае абслугоўванне	52
9. Магчымыя паломкі і метады іх усунення	53
10. Транспартаванне і захоўванне	53
11. Утылізацыя.....	53
12. Тэрмін службы	54
13. Вытворца, імпарцёр і дадзеныя аб сертыфікацыі/дэкларацыі та дата вытворства	54
14. Гарантыйныя абавязкі.....	54

1. ПРЫЗНАЧЭННЕ

Пыласос для збору стружкі (далей — пыласос або прылада) прызначаны для адводу драўнянай стружкі, апалін і пылу, якія ўтвараюцца ў зборных агрэгатах, корпусах і на паверхнях дрэваапрацоўчых станкоў і ў іх наваколлі.

Нельга выкарыстоўваць прыладу для збору адходаў з металаапрацоўкі, хімічнай апрацоўкі або сумежных галін прамысловасці.

У дадатак да інструкцый па бяспецы, якія змешчаны ў кіраўніцтве па эксплуатацыі, і спецыфічных правіл вашай краіны, вы павінны выконваць агульнапрынятыя тэхнічныя правілы працы з дрэваапрацоўчымі станкамі.

Забаронена выкарыстоўваць прыладу для адводу выбуховых газаў (напрыклад, пары фарбы і лаку) і ў выбуховых атмасферах.

Далускаецца выкарыстанне на прамысловых прадпрыемствах, у навучальных установах, школах і г.д.

Для збору драўняных стружкі і габлюшкі павінны выкарыстоўвацца паліэтыленавыя пакеты таўшчынёй не менш за 0.0,10 мм т.

Пыласос для збору стружкі прызначаны для працы пры тэмпературы навакольнага асяроддзя ад +1°C да +40°C, адноснай вільготнасці не больш за 80% і адсутнасці прамога ўздзеяння атмасферных ападкаў.

Любое іншае выкарыстанне лічыцца неналежным. Неналежнае выкарыстанне, мадыфікацыі прылады або выкарыстанне дэталей, не правяраных і не ўхваленых вытворцам, могуць прывесці да непрадказальнай шкоды, за якую спажывец нясе поўную адказнасць. Збой у працы, выкліканы вышэйзгаданымі прычынамі, гарантыяй не пакрываецца!

2. МЕРЫ БЯСПЕКІ

УВАГА!

Інфармацыя ў гэтай інструкцыі прызначана для асоб з базавымі тэхнічнымі навыкамі працы з падобнымі прыладамі. Калі ў вас няма досведу працы з такімі прыладамі, звярніцеся да спецыяліста.

ПЕРАСТЯРОГА!

Перад уводам у эксплуатацыю азнаёмцеся з месцам гэтага кіраўніцтва, канструкцыяй прылады, элементамі кіравання і яе прызначэннем.

Навучыцеся хутка спыняць прыладу.

Незахаваанне мер бяспекі і рэкамендацый вытворцы можа прывесці да выхаду абсталявання з ладу, траўмаў аператара і асоб, якія знаходзяцца паблізу падчас працы, а таксама да ўзнікнення надзвычайных сітуацый.

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ.

- 2.1. Забараняецца эксплуатаваць прыладу асобамі, якія не вывучылі гэтыя правілы бяспекі, або асобамі, маладзейшымі за 18 гадоў.
- 2.2. Ніколі не пакідайце прыладу без нагляду падчас яе працы.
- 2.3. Звярніце ўвагу, што аператар нясе адказнасць за любыя няшчасныя выпадкі або шкоду, нанесеную іншым асобам або іх маёмасці падчас эксплуатацыі прылады. Аператар павінен прыняць усе неабходныя меры засцярогі для забеспячэння ўласнай бяспекі і бяспекі навакольных.
- 2.4. Заўсёды правярайце прыладу перад выкарыстаннем. Пераканайцеся, што ўсе ручкі, мацаванні і бяспекавыя прылады на месцы і ў добрым працоўным стане.
- 2.5. Перад пачаткам працы пераканайцеся, што ў зоне працы няма несанкцыянаваных асоб.
- 2.6. Заўсёды кіруйцеся здаровым сэнсам. Немагчыма прадбачыць кожную сітуацыю, з якой вы можаце сутыкнуцца. Калі вы не ўпэўнены ў любой сітуацыі, звярніцеся па параду да спецыяліста: дылера, механіка ў аўтарызаваным сэрвісным цэнтры або дасведчанага карыстальніка.

АСАБИСТАЯ БЯСПЕКА.

- 2.7. Ніколі не выкарыстоўвайце прыладу, калі вы стомленыя, адчуваеце сябе дрэнна або знаходзіцеся пад уздзеяннем наркотыкаў, алкаголю ці лекаў, якія пагаршаюць рэакцыю або канцэнтрацыю.
- 2.8. Выконваючы працу, будзьце асцярожныя і старанна абдумвайце свае дзеянні. Не кіруйце прыладай, калі не можаце цалкам засяродзіцца на выкананні задачы.
- 2.9. Пазбягайце нестабільных становішчаў цела; пераканайцеся, што ў вас ёсць стабільная апора і вы заўсёды можаце захоўваць раўнавагу.
- 2.10. Заўсёды выкарыстоўвайце сродкі індывідуальнай аховы (ахоўныя акуляры, ахоўныя навушнікі, рэспіратар, ахоўны абутак і адзенне).

ПАПЯРЭДЖАННЕ!

Драўняны пыл небяспечны!

Некаторыя віды драўнянага пылу (напрыклад, дубовага, букавага і ясенявага) класіфікуюцца як канцэрагенныя.

Пры замене фільтра або пакета для збору стружкі заўсёды насіце супрацьпылавую маску не ніжэй за клас FFP2.

ЭЛЕКТРЫЧНАЯ БЯСПЕКА

- 2.11. Падключайце прыладу толькі да заземленай разеткі.
- 2.12. Штэкер прылады павінен падыходзіць да разеткі. Ні ў якім разе нельга мадыфікаваць штэкер.
- 2.13. Пазбягайце кантакту вашага цела з заземленымі паверхнямі, такімі як трубы, ацяпляльныя прыборы, пліты і халадзільнікі. Калі ваша цела заземленае, рызыка ўдару токам значна павялічваецца.

2.14. Прылада павінна быць абаронена ад дажджу або вільгаці. Патрапленне вады ў пыласос павялічвае рызыку ўдару токам.

2.15. Не выкарыстоўвайце сілавы кабель не па прызначэнні, напрыклад, для перамяшчэння прылады або для вымання штэкера з разеткі. Кабель неабходна абараняць ад уздзеяння высокіх тэмператур, алею, вострых краёў або рухомых частак прылады. Пашкоджаны або забытаны кабель павялічвае рызыку ўдару токам.

2.16. Не выкарыстоўвайце прыладу, калі выключальнік няспраўны.

2.17. Калі пыласос узімку заносіць у ацяпляльнае памяшканне з вуліцы або з халоднай пакоя, не распакоўвайце і не ўключаць яго на працягу 8 гадзін. Пыласос павінен нагрэцца да тэмпературы паветра ў ацяплым памяшканні. У адваротным выпадку ён можа выйсці з ладу пры ўключэнні з-за кандэнсацыі на халодных паверхнях кампанентаў рухавіка.

АХОВА ЗДAROЎЯ І БЯСПЕКА ПРЫ ПРАЦЕ

2.18. Рабочае месца павінна быць чыстым і добра асветленым. Нерадаглад і дрэннае асвятленне на рабочым месцы могуць прывесці да няшчасных выпадкаў.

2.19. Электрамашыны нельга выкарыстоўваць у выбуховых атмасферах (напрыклад, пры наяўнасці лёгкаўзгаральлівых вадкасцей, газаў або пылу). Электрапрылады з'яўляюцца крыніцай іскры, якія могуць падпаліць пыл або парой.

2.20. Забараняецца ўсталёўваць або эксплуатаваць пыласос у памяшканнях, дзе адносная вільготнасць перавышае 80%.

БЯСПЕКАВЫЯ ПАТРАБАВАННІ ПРЫ ЭКСПЛУАТАЦЫІ ПЫЛАСОСА ДЛЯ ЗБОРУ ВЫБРАКОВАК

Падчас працы з пыласосам забараняецца:

- эксплуатаваць прыладу без фільтра або без пакета для збору стружкі;
- выкарыстоўваць прыладу для ўсасывання металаапрацоўчых адходаў, азбесту, лёгкаўзгаральлівых, выбуховых і хімічна актыўных рэчываў, паліва і змазак (ПЗ), глейкіх і завіслых вадкасцей (эмульсій, суспензій, масцік, клеі, вапна, фарбы на воднай аснове і г.д.);
- ўсмоктваць палаючыя або тлеючыя матэрыялы;
- выкарыстоўваць прыладу для ўсмоктвання аскепкаў шкла, цвікоў і іншых вострых прадметаў;
- ўсмоктванне цвёрдых аб'ектаў, такіх як кавалкі драўніны з даўжынёй бока больш за 1 см;
- пакідаць прыладу без нагляду, калі яна падключана да сеткі;
- ўключаць пыласос, калі ён разбіраны;
- чысціць прыладу або замяняць фільтры ці мешкі, пакуль сілавы кабель падключаны да разеткі;
- ўключаць прыладу без падключэння яе да апарата.

Катэгарычна забаронена выкарыстоўваць прыладу, калі ўзнікае хоць адна з наступных няспраўнасцей:

- пашкоджанне штэкера або сілавога кабеля;
- паломка выключальніка або яго ненармальна праца;
- дым або пах гарэлай ізаляцыі;
- надмерны шум, стук або вібрацыя;
- ўвагнутасці, сколы або трэшчыны на дэталях корпуса або ахоўным пакрыцці;

ПАПЯРЭДЖАННЕ!

Забараняецца ўносіць якія-небудзь змены ў канструкцыю прылады. Вытворца і пастаўшчык не нясуць адказнасці за любыя наступствы, якія з гэтага вынікаюць (траўмы і пашкоджанне прадукту). Адмова ў працы прылады, выкліканая ўнясеннем змен у яе канструкцыю, не пакрываецца гарантыяй.

ПЕРАСТРОЖКА!

Выкарыстанне прадукту ў любой іншай мэце, акрамя той, што ўказана вытворцам, з'яўляецца парушэннем умоў бяспечнай эксплуатацыі і анулюе гарантыйныя абавязацельствы пастаўшчыка. Вытворца і пастаўшчык не нясуць адказнасці за шкоду, нанесеную ў выніку няправільнага выкарыстання прылады. Адмова прылады з-за няправільнага выкарыстання не пакрываецца гарантыяй.

КРЫТЭРЫІ МЕЖНАГА СТАНУ ПЕРАСТЯРОГА!

Калі вы заўважылі якія-небудзь незвычайныя гукі падчас працы, вібрацыю, пашкоджанне ізаляцыі кабеля або механічнае пашкоджанне корпуса, вы павінны неадкладна выключыць прыладу і звярнуцца да любога афіцыйнага дйлера ELITECH для ўхілення недахопаў.

3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

Табліца 1

ПАРАМЕТРЫ / МАДЭЛЬ	DC 0800	DC 1500	DC 2200	DC 4000
Код	E1302.014.00	E1302.015.00	E1302.016.00	E1302.017.00
Напружанне сеткі, В	230			400
Частата сеткі, Гц	50			
Тып току	пераменны, аднафазны			пераменны, трохфазны
Тып рухавіка				
Спажыванне магутнасці, Вт	750	1500	2200	3750
Прадукцыйнасць паветранага патоку, м³/хв	14.2	42.6	62.3	70.8
Колькасць выхадаў	1	2	3	
Дыяметр трубы, мм	100			
Дыяметр вентылятара, мм	230	300	305	305
Колькасць фільтральных мешкаў	1		2	
Аб'ём фільтральных мяшкоў, л	64	153,2	306.4	306.4
Колькасць пылазборных мяшкоў	1		2	
Аб'ём пылавога пакета, л	64	153,2	306.4	430
Узровень гукавога ціску LPA, дБ(А)	86,5	87,1	89,4	94,5
Узровень гукавой магутнасці LWA, дБ(А)	95,9	100,1	102,4	108
Клас абароны ад знешніх уздзеянняў	IP20			
Клас электрабяспекі	I			
Габарыты, мм	900x390x1520	880x700x1960	1450x750x1930	1450x750x1930
Вага, кг	25	47	50	76

4. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

Мадэль DC 0800


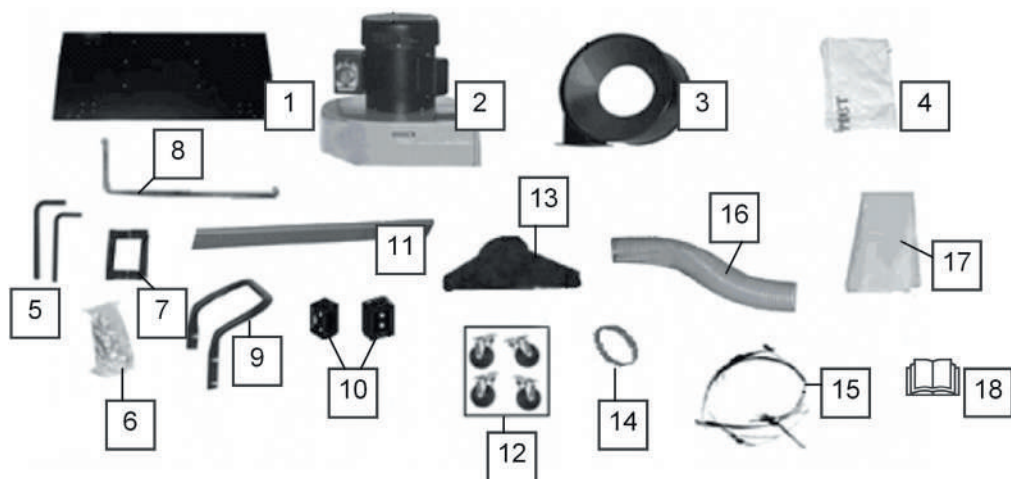


Рис. 1

1. Аснова – 1 шт.
2. Карпус вентылятара з рухавіком – 1 шт.
3. Корпус фільтра – 1 шт.
4. Пылавы мех – 1 шт.
5. Набор ключоў – 1 шт.
6. Кранштэйны – 1 камплект
7. Пракладка – 1 шт.
8. Стэнд – 1 шт.
9. Ручка – 1 шт.

10. Кранштэйны для вентылятара і пылазборніка – 4 шт.
11. Апора – 4 шт.
12. Колы – 4 шт.
13. Фланец – 1 шт.
14. Халастыя хамуты – 2 шт.
15. Халастыя хамуты – 2 шт.
16. Шланг – 1 шт.
17. Пылавы мех – 1 шт.
18. Інструкцыя па эксплуатацыі – 1 шт.

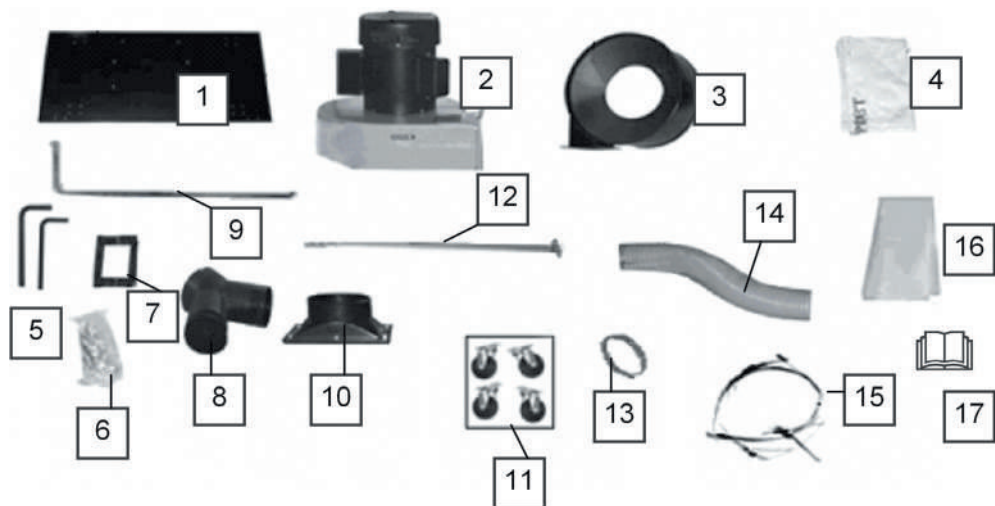Мадэль DC 1500



Рыс. 2

1. Аснова – 1 шт.
2. Карпус вентылятара з рухавіком – 1 шт.
3. Карпус фільтра – 1 шт.
4. Фільтравальны мех – 1 шт.
5. Набор ключоў – 1 шт.
6. Кранштэйны – 1 камплект.
7. Пракладка – 1 шт.
8. Уваходны адаптар – 1 шт.
9. Стэнд – 1 шт.

10. Выхадны адаптар – 1 шт.
11. Колы – 4 шт.
12. Апора – 3 шт.
13. Халастыя хамуты – 2 шт.
14. Шланг – 1 шт.
15. Клешчыкі для мешка і фільтра – 2 шт.
16. Пылавы мех – 1 шт.
17. Інструкцыя – 1 шт.

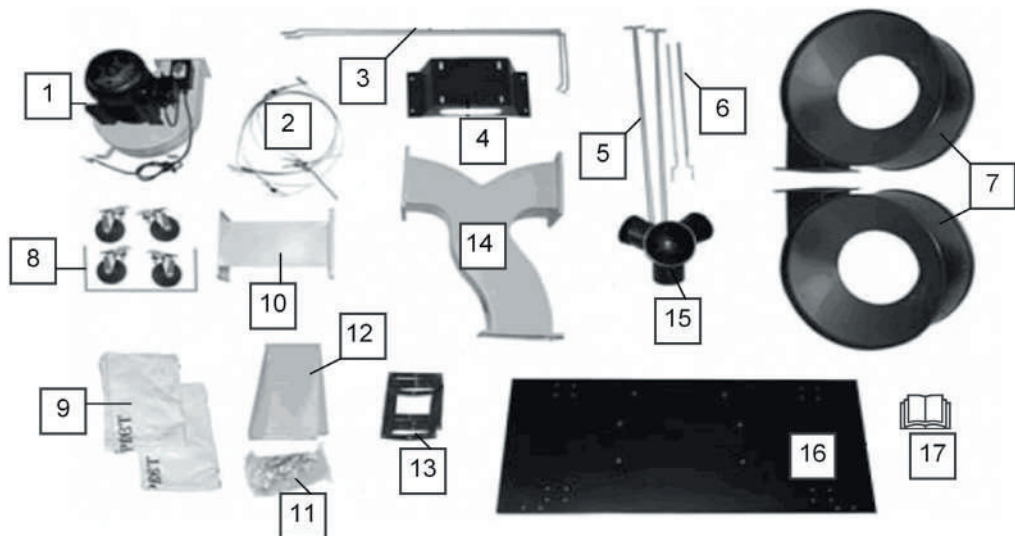
Мадэлі DC 2200 і DC 4000

Рис. 3

- | | |
|---|---|
| 1. Карпус вентылятара з рухавіком – 1 шт. | 10. Падаўжальнік (толькі для DC 3000) – 1 шт. |
| 2. Клешча для мешка і фільтра – 2 шт. | 11. Кранштэйны – 1 камплект |
| 3. Стэнд – 2 шт. | 12. Пылавы мех – 2 шт. |
| 4. Аснова рухавіка – 1 шт. | 13. Пракладка – 4 шт. |
| 5. Ніжні падпор – 2 шт. | 14. Вентыляцыйны канал – 1 шт. |
| 6. Верхняя апора – 2 шт. | 15. Уваходны адаптар – 1 шт. |
| 7. Корпус фільтра – 2 шт. | 16. Аснова – 1 шт. |
| 8. Колы – 4 шт. | 17. Інструкцыя – 1 шт. |
| 9. Фільтральны мех – 2 шт. | |

ЗАЎВАГА:

Змест прадукту можа быць зменены без папярэдняга паведамлення!

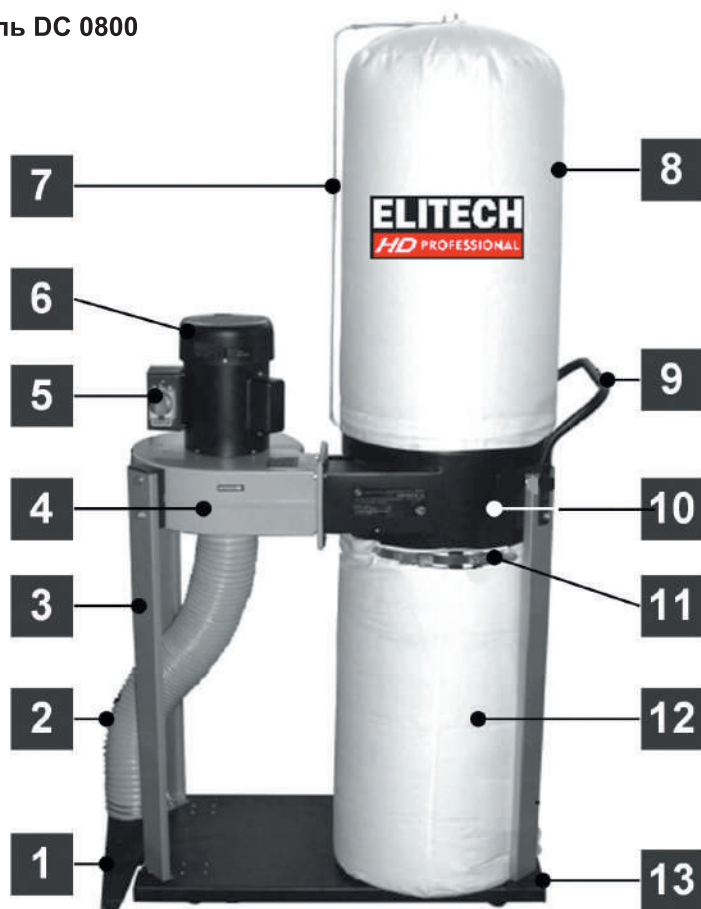
УВАГА!

Гарантыя не распаўсюджваецца на дадатковыя расходныя прыналежнасці і дапаможныя інструменты, якія пастаўляюцца ў камплекце (ключы, адвёрткі, хамуты, фільтры, пылазборныя мяшэчкі і г.д.).

Скаргі, якія тычацца знешняга выгляду прадукту, камплектацыі і эксплуатацыйных характарыстык абсталявання, разглядаюцца ў адпаведнасці з Законам Расійскай Федэрацыі ад 07.02.1992 № 2300-1 (з улікам папраўкі ад 07.07.2025) «Аб абароне правоў спажывцоў» у дачыненні да тэхнічна складанай прадукцыі.

5. АПІСАННЕ КАНСТРУКЦЫІ

Мадэль DC 0800



Рыс. 4

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Насадка. | 8. Фільтравальны мех. |
| 2. Шланг. | 9. Ручка. |
| 3. Апора. | 10. Корпус фільтра. |
| 4. Карпус вентылятара. | 11. Хвацік. |
| 5. Выключальнік. | 12. Пылавы мех. |
| 6. Рухавік. | 13. Аснова. |
| 7. Стандарт. | |

Мадэль DC 1500


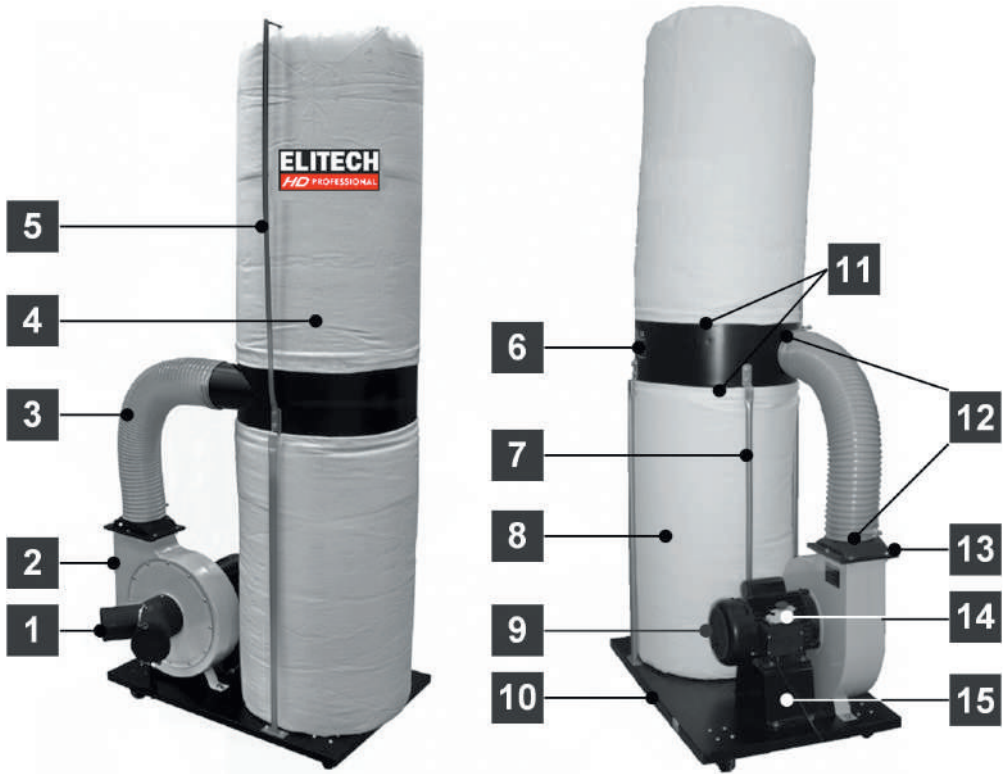


Рис. 5

1. Уваходны адаптар.
2. Карпус вентылятара.
3. Шланг.
4. Фільтральны мех.
5. Стэнд.
6. Корпус фільтра.
7. Апора.

8. Пылавы мех.
9. Рухавік.
10. Аснова.
11. Хамуты фільтра і пылазборніка.
12. Халастыя хамуты.
13. Адаптар для разеткі.
14. Выключальнік.
15. Кранштэйн матора.

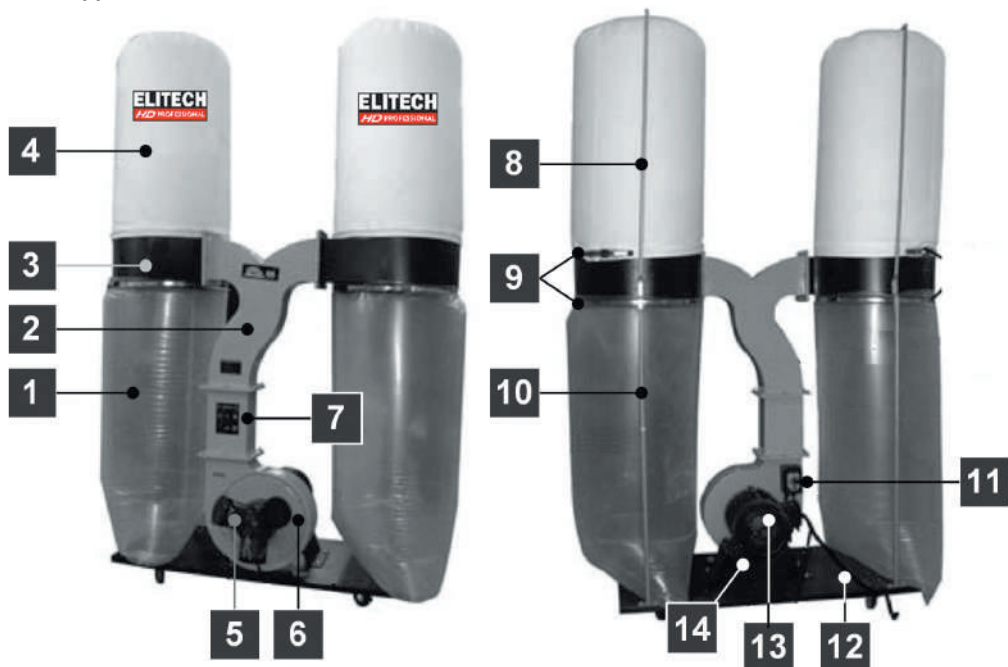Мадэлі DC 2200 і DC 4000



Рыс. 6

1. Пылавы мех.
2. Выпускны калектар.
3. Корпус фільтра.
4. Пылавы мех.
5. Уваходны адаптар.
6. Корпус вентылятара.
7. Выпускны пашыральнік (толькі для мадэлі DC 4000).

8. Вертыкальны станок.
9. Хватку.
10. Падстаўка.
11. Выключальнік.
12. Аснова.
13. Рухавік.
14. Крылы.

6. ПАДРЫХОТЁўКА ДА ЭКСПЛУАТАЦЫЇ

6.1. Распакоўка.

Праверце транспартную ўпакоўку і прадукт на наяўнасць пашкоджанняў. Асцярожна дастаньце ўпаковачныя матэрыялы, дэталі і прадукт з упакоўкі. Заўсёды правярайце і здымайце ахоўныя транспартныя матэрыялы з рухавіка і рухомых частак. Размясціце ўсе дэталі на чыстай працоўнай паверхні.

Параўнайце тавары з упаковачным спісам і пераканайцеся, што ўсе дэталі прысутнічаюць. Па магчымасці захавайце транспартную ўпакоўку на выпадак, калі спатрэбіцца гарантыйны сэрвіс.

Калі якія-небудзь дэталі адсутнічаюць або пашкоджаны, звярніцеся да любога аўтарызаванага дылера ELITECH і не пачынайце зборку або эксплуатацыю прадукту, пакуль усе дэталі не будуць знойдзены і пашкоджаныя не замяняць.

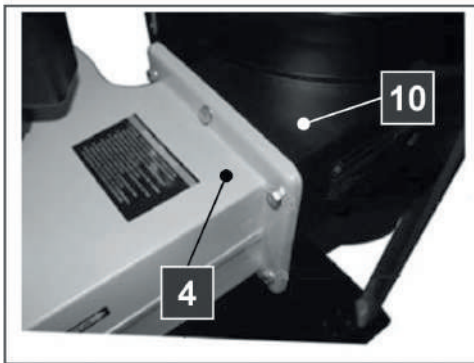
6.2. Зборка.

Мадэль DC 0800


- Сумясціце адтуліны для мацавання колаў з адтулінамі ў аснове і замацуйце колы з дапамогай шруб і гаек з дапамогай адвёрткі і гайкаварта.

- Сумясціце ўваходны адтуліну корпуса фільтра (10) з выходным адтулінай корпуса вентылятара (4), пакладзіце паміж імі пракладку і замацуйце іх шасцю балтамі (рыс. 7).

- Змацуйце два апоры (3) з падкладкамі (К) з корпусам вентылятара (4) з дапамогай балтоў, а астатнія два апоры (3) з падкладкамі (К) і ручкай (9) з корпусам фільтра (10) (рыс. 8-9).



Рыс. 7

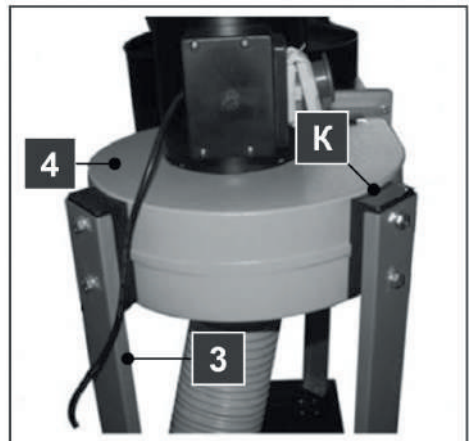

Рыс. 8



Рис. 9



Рис. 10

- Размясціце сабраны корпус вентылятара з фільтрам на аснове і, выраўноўваючы адтуліны ў ніжніх канцах апораў з адтулінамі ў аснове, замацуйце болтамі (рыс. 10).

- Змацуйце калектар (1) з асновай (13) двума балтамі. Намацуйце шланг (2) двума хамутамі (14) на фланец корпуса вентылятара (4) і на трубу калектара (1), затым зацягніце два хамуты (рыс. 11).

- Усталюйце вертыкальную стойку ў верхняе становішча, сумясціце дзве адтуліны ў ёй з адтулінамі на корпусе фільтра і замацуйце шрубамі.

- Нацягніце фільтравальны мех (8) на корпус фільтра (10), замацуйце рамень на вертыкальнай апоры, а затым зацягніце хамут (11). Нацягніце мех пылаборніка (12) на корпус фільтра і зацягніце другі хамут (11) (рыс. 12).

- Яшчэ раз праверце стан балтоў і шруб.

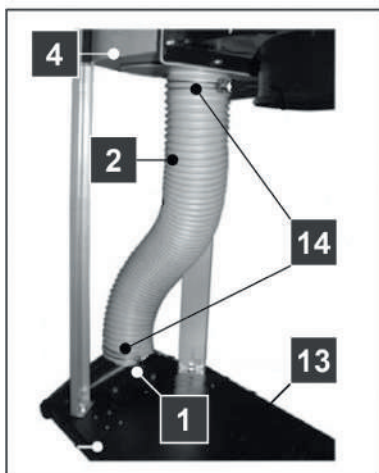


Рис. 11


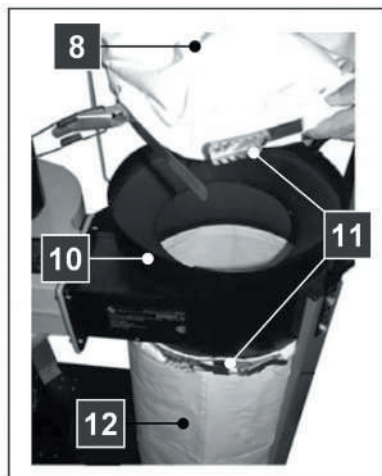



Рис. 12

Мадэль DC 1500

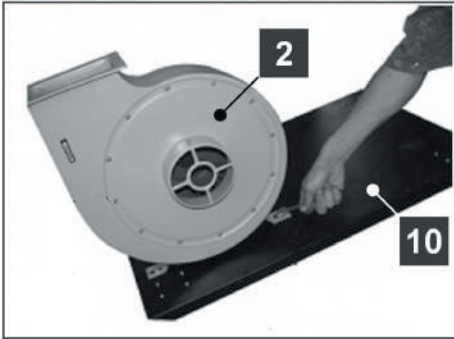- Сумясціце адтуліны для мацавання колаў з адтулінамі ў аснове і замацуйце ролікі з дапамогай шруб і гаек з дапамогай адвёрткі і гаечнага ключа.
- Змацуйце корпус вентылятара з матар-рэдуктарам і магнітным пускам (2) з асновай з дапамогай балтоў (рыс. 13).
- Змацуйце выхадны адаптар (13) з выхадам корпуса вентылятара (2) з дапамогай балтаў, устаўіўшы пракладку паміж імі (рыс. 14).




Рыс. 13

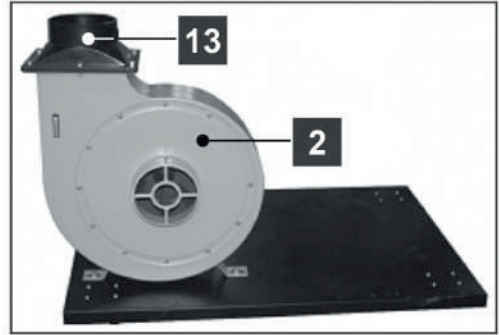


Рыс. 14

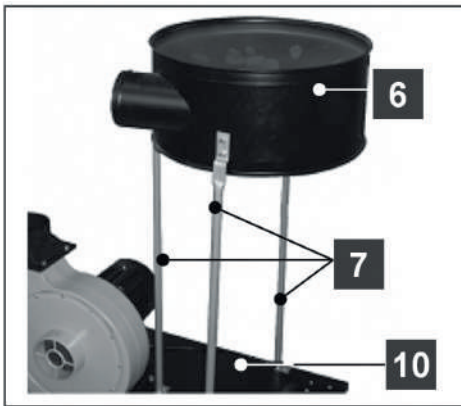- Змацуйце тры апоры (7) з асновай (10) з дапамогай балтоў і ўсталюйце на іх корпус фільтра (6) (рыс. 15).
- Усталюйце вертыкальную стойку ў верхняе становішча, выраўноўваючы дзве адтуліны ў ёй з адтулінамі на корпусе фільтра, і замацуйце шрубамі.
- Усталюйце шланг (3) з двума хамутамі (12) на выхадны адаптар вентылятара (13) і на ўваходную трубу корпуса фільтра, і зацягніце хамуты (рыс. 16).




Рыс. 15

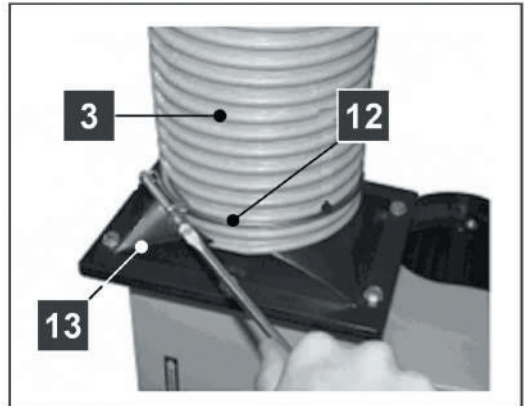

Рыс. 16

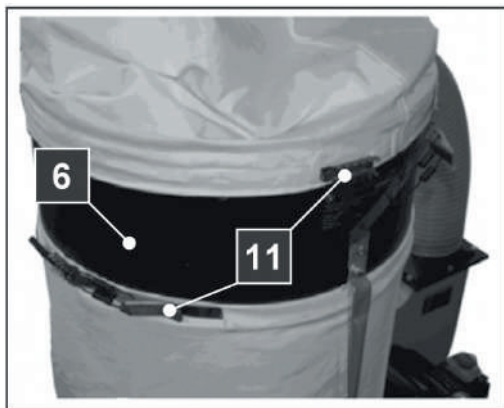
- Пастаўце фільтравальны мех на корпус фільтра (6).
- Замацуйце рамень пакета на вертыкальнай стойцы, затым зацягніце хамут (11).
- Пакладзіце мех пылазборніка на фільтравы корпус і таксама зацягніце яго хамутом (рыс. 17).
- Змацуйце ўваходны адаптар (10) з уваходнай трубай корпуса вентылятара з дапамогай шрубы.
- Яшчэ раз праверце стан балтоў і шруб.



Рыс. 17


Мадэлі DC 2200 і DC 4000

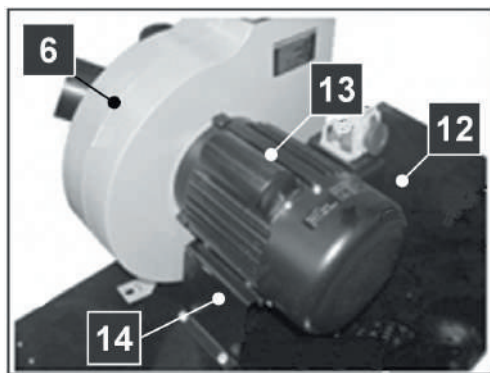- Сумясціце адтуліны для мацавання кол з адтулінамі ў аснове і замацуйце колы з дапамогай шруб і гайкаў з дапамогай адвёрткі і гайкаварта.
- Пасля таго, як замацуеце кранштэйн матара (14) на матары (13), замацуйце вузел матара з вентылятарам (6) на аснове (12) з дапамогай балтаў (рыс. 18).



Рыс. 18

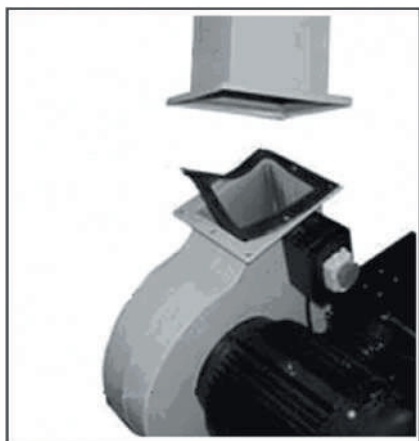- Для мадэлі DC 2200 замацуйце выхад (2) на корпусе вентылятара (6) з дапамогай балтоў, устанавіўшы пракладку паміж імі (рыс. 19–20).
- Для мадэлі DC 4000 устаўце падаўжальнік выхаду (7) паміж корпусам вентылятара (6) і выхадам (2), пераканайшыся, што пракладкі ўсталяваны паміж корпусам вентылятара і падаўжальнікам выхаду, а таксама паміж падаўжальнікам выхаду і выхадам (рыс. 21).



Рыс. 19

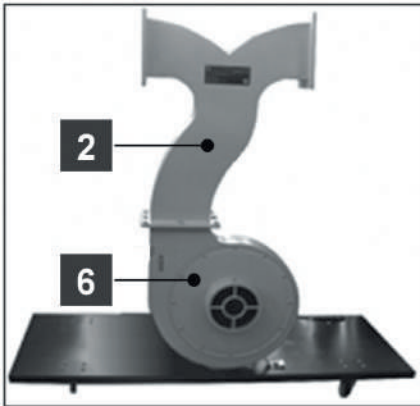


Рис. 20

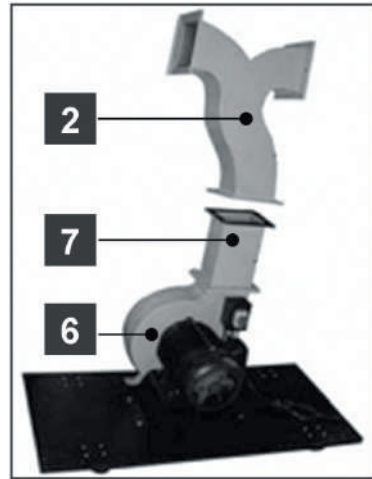


Рис. 21

- Змацуйце левы і правы фільтрацыйныя карпусы (3) з каленам (2) з дапамогай балтоў, устаўляючы пракладкі паміж імі (рыс. 22).
- Змацуйце два апоры (10) болтамі, выраўноўваючы адтуліны ў ніжніх канцах апор з адтулінамі ў аснове (рыс. 23).

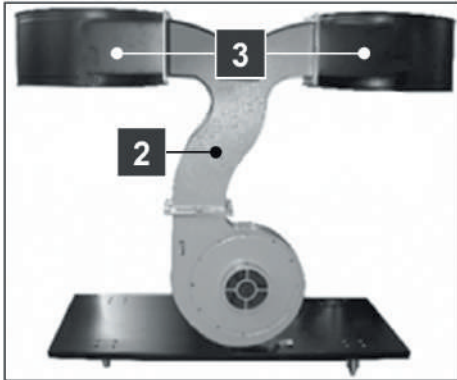


Рис. 22

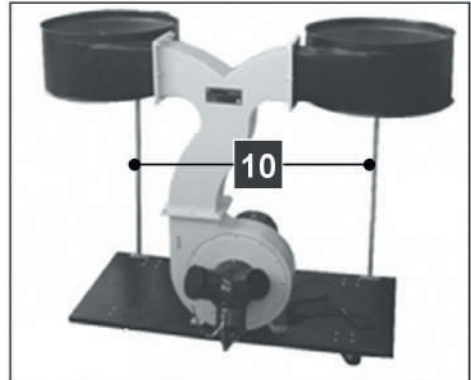



Рис. 23

- Размясціце вертыкальныя стойкі (8) у верхнім становішчы, выраўноўваючы два адтуліны ў іх з адтулінамі ў корпусе фільтра (3) і адтулінамі ў верхніх канцах апор (10), і замацуйце болтамі (рыс. 24).

- Надзеўце фільтравальны мех (4) на корпус фільтра (3) (злева і справа), замацуйце рамень меха на вертыкальнай стойцы (8), затым зацягніце хамут (9) (рыс. 25-26).

- Надзеўце пылазборны мяшок (1) на фільтрацыйны корпус (3) (злева і справа) і зацягніце хамут (9) (рыс. 25-26).

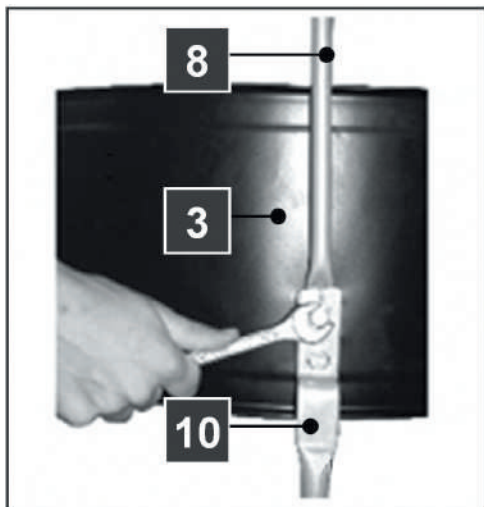
- Змацуйце ўваходны адаптар (5) з уваходнай трубай корпуса вентылятара з дапамогай шрубы (рыс. 25).



Рыс. 24



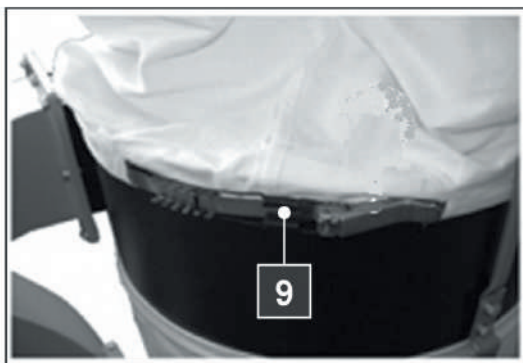Рыс. 25



Рыс. 26

6.3. Падключэнне пыласоса да крыніцы сілкавання.

ПЕРАСТРОЖКА!

Праверце, ці супадае напружанне ў сетцы з працоўным напружаннем вашага пыласоса. Для гэтага проста праверце тэхнічную таблічку на рухавіку пыласоса.

- Для абароны правадоў ад перагрузак у раздымнай каробцы для гэтай сеткі павінны выкарыстоўвацца засцерагальнікі на 16 А або аўтаматычныя выключальнікі.

- Ахоўнае прыстасаванне або аўтаматычны выключальнік неабходна рэгулярна правяраць, калі:

- рухавік пастаянна перагружаны;
- Адхіленні напружання ў сетцы ў межах $\pm 10\%$ ад намінальнага значэння не ўплываюць на нармальную працу пыласоса.
- Найчасцей праблемы з рухавіком узнікаюць з-за дрэнных кантактаў у раздымах, перагрузак або нізкага напружання ў сетцы (магчыма, з-за недастатковага папярочнага перасеку сілкавальных кабеляў). Таму заўсёды дазваляйце кваліфікаванаму электрыку праверыць усе раздымы, рабочае напружанне і ток, які спажывае пыласос.
- Калі сілавыя кабелі доўгія і маюць невялікі папярочны перасек, на іх адбываецца дадатковае падзенне напружання, што прыводзіць да праблем з рухавіком. Таму для таго, каб пыласос працаваў належным чынам, неабходны папярочны перасек сілавога кабеля павінен быць не менш за $1,5 \text{ мм}^2$ (для даўжыні да 15 м). Вышэйзгаданыя даныя адносяцца да адлегласці паміж размеркавальнай каробкай, да якой падключаны пыласос, і штэрамам пыласоса. Не мае значэння, ці падаецца сілкаванне пыласоса праз стацыянарны сілкавальны кабель, падаўжальнік або камбінацыю стацыянарнага кабелю і падаўжальніка.

ЗАЎВАГА:

Пасля зборкі пыласоса і перад падключэннем да яго дрэваапрацоўчых станкоў правядзіце выпрабавальны запуск пыласоса ў адпаведнасці з усімі правіламі тэхнікі бяспекі.

6.4. Кіраванне.

Пыласос уключаецца і выключаецца з дапамогай магнітнага выключальніка.

ПАПЯРЭДЖАННЕ!

Перад падключэннем пыласоса да сеткі пераканайцеся, што выключальнік не мае знешніх пашкоджанняў і што ўсе кнопкі свабодна рухаюцца і лёгка націскаюцца.

- Падключыце пыласос да сеткі.
- Расблакіруйце вечка выключальніка (1). Для гэтага націсніце кнопку (2) і падыміце вечка ўверх (рыс. 27).
- Каб уключыць пыласос, націсніце зялёную кнопку (5) на магнітным выключальніку.

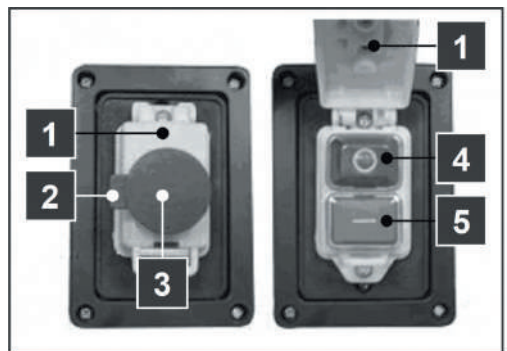
АСЦЯРОЖНА!

Пры ўключэнні ўтрымлівайце кнопку ўключэння націснутай не менш за 2 секунды.

- Каб спыніць працу пыласоса, націсніце чырвоную кнопку (4) на магнітным выключальніку (рыс. 27).

АСЦЯРОЖНА!

Каб экстрана выключыць пыласос, калі вечка (1) апушчана, націсніце кнопку (3).



Рыс. 27

7. ЭКСПЛУАТАЦЫЯ

ПАПЯРЭДЖАННЕ! ПЕРАД ПАЧАТКАМ ЭКСПЛУАТАЦЫІ ВЫ ПАВІННЫ:

- агледзець прыладу, каб пераканацца, што яна правільна сабрана і не мае знешніх пашкоджанняў;
 - пасля транспарціроўкі ў зімовых умовах, дазвольце прыладзе пастаяць у пакаёвай тэмпературы, пакуль увесь кандэнсат не высохне.
- Перад устаноўкай і выкарыстаннем прылады прачытайце інструкцыі па бяспецы ў гэтым кіраўніцтве.

7.1. Уключэнне.

- Размясціце пыласос побач з дрэваапрацоўчым станкам так, каб ён не перашкаджаў вам падчас працы.
- Праверце, ці надзейна падключаны ўсмоктвальны шланг для збору стружкі да пыласоса і да адводу на сталярным станку.
- Праверце, ці надзейна прымацаваны мех для збору пілавіння і пылавы фільтр.
- Устаўце сілавы шнур у разетку.
- Уключыце пыласос для збору стружкі, націснуўшы кнопку ўключэння «I» (5) (рыс. 27).
- Пачакайце некалькі секунд, пакуль вентылятар не дасягне рабочай хуткасці (фільтр павінен напоўніцца паветрам).
- Уключыце дрэваапрацоўчую машыну і пачніце працу.

7.2. Выключэнне.

- Выключыце сталярны станок.
- Выключыце пыласос для збору стружкі, націснуўшы выключальнік «O» (4) або кнопку аварыйнага спынення (3) (рыс. 27).

ЗАЎВАГА:

Пасля выключэння машыны дайце пыласосу працаваць яшчэ не менш за 10 секунд, перш чым выключаць яго.

7.3. Рэкамендацыі па выкарыстанні.

Мадэль DC 0800:

Пыласос прызначаны для працы з адной сталярнай станцыяй і падключаецца да яе праз шланг дыяметрам 100 мм (рыс. 28).

Пры падключэнні шланга да насадкі, замацаванай на аснове, пыласос можна выкарыстоўваць для прыбірання стружкі і пілу з падлогі, перамяшчаючы пыласос па яе паверхні (рыс. 29).

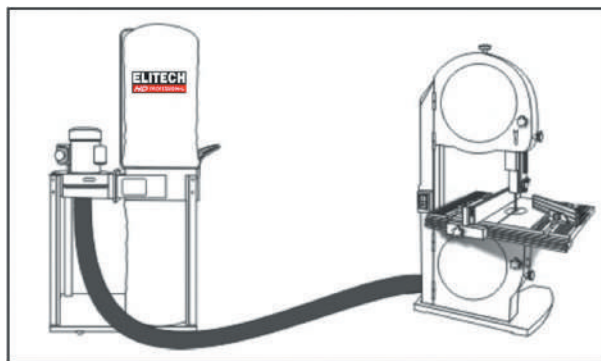


Рис. 28

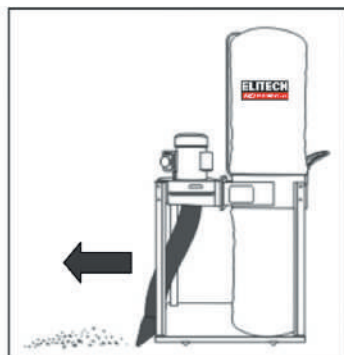


Рис. 29

Мадэль DC 1500:

Пыласос прызначаны для працы з двума драўнінаапрацоўчых станкоў (фрэзерных, пільных і г.д.) і падключаецца да іх праз шлангі дыяметрам 100 мм праз уваходны адаптар (рыс. 30).

Пры неабходнасці каб выкарыстоўваць пыласос з адной сталярнай машынай, зніміце шланг з невыкарыстоўванага ўваходу адключыце шланг ад невыкарыстоўванага ўваходнага канала і закрыйце канал заглушкай.

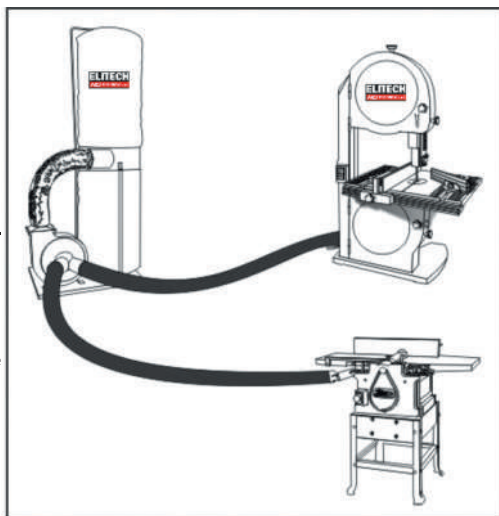



Рис. 30

Мадэлі DC 2200 і DC 4000

Пыласос прызначаны для працы з трыма сталярнымі станцыямі (фрэзернымі станцыямі, піламі і г.д.) і падключаецца да іх праз уваходны адаптар (рыс. 31) з дапамогай шлангаў дыяметрам 100 мм.

Калі пыласос неабходна выкарыстоўваць з адной або дзвюма сталярнымі станцыямі, зніміце шлангі з невыкарыстоўваемых каналаў уваходнага адаптара і закрыйце каналы заглушкамі.

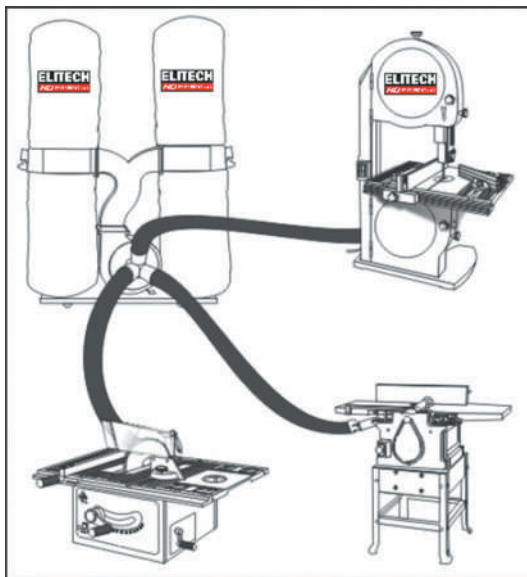Рыс. 31



8. ТЕХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ

8.1. Перад кожным выкарыстаннем.

Абсталяванне не патрабуе асаблівага абслугоўвання. Аднак перад пачаткам працы кожны раз праводзьце наступныя правэркі:

- Візуальна аглядзьце сеткавы кабель і штэкер на наяўнасць пашкоджанняў.
- Праверце ўсе вінтавыя злучэнні.
- Праверце, ці не пашкоджаны корпус выключальніка, электрарухавік або корпус вентылятара.
- Праверце, ці не пашкоджаны фільтр і ўсмоктвальны шланг. Замяніце любыя пашкоджаныя дэталі.

8.2. Чыстка.

- Ачысціце раму і корпус вентылятара вільготнай анучай.
- Рамантаваць электрарухавік і выключальнік можна толькі сухім трывалай тканінай.
- Чысціце тканінавы фільтр, калі прылада выключаецца, у залежнасці ад колькасці назапашанай пылу (змяншэння ўсмоктальнай магутнасці). Проста вытрясце фільтр (пераканайцеся, што пад прыладай замацавана мех для збору стружкі).
- Замяніце пылавую мех, як толькі ён запоўніцца прыкладна на дзве траціны.

9. МАГЧЫМЫЯ ПАЛОМКІ І МЕТАДЫ ІХ УСУНЕННЯ

Табліца 2

Непаладка	Магчымая прычына	Рашэнне
Рухавік не заводзіцца.	Штэкер сілкавальнага кабеля не падключаны.	Праверце падключэнне.
	Адсутнічае напружанне ў сетцы.	Праверце напружанне ў сетцы.
	Выключальнік або рухавік няспраўныя.	Звярніцеся ў сэрвісны цэнтр ELITECH.
Асмотная магутнасць знізілася.	Фільтр забіты.	Пачысціце або замяніце фільтр.
	Мех для збору стружкі поўны.	Ачысціце або замяніце мех для збору стружкі.
	Выцягвальны шланг забіты.	Выдаліце засор.
	Злучэнні негерметычныя.	Праверце ўсе злучэнні і пры неабходнасці ліквідуйце няспраўнасць.

ЗАЎВАГА:

Калі вы не можаце выправіць няспраўнасць або калі прычына няспраўнасці іншая, звярніцеся ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр ELITECH.

10. ТРАНСПАРТАВАННЕ І ЗАХОЎВАННЕ

Прадукт у арыгінальнай упакоўцы можа транспартавацца ўсімі відамі крытага транспарту пры тэмпературы паветра ад -50°C да $+50^{\circ}\text{C}$ і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы $+25^{\circ}\text{C}$) у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, якія прымяняюцца да адпаведнага віду транспарту.

Прылада павінна захоўвацца ў арыгінальнай упакоўцы ў абагрэўным, добра вентраным памяшканні пры тэмпературы ад $+5^{\circ}\text{C}$ да $+40^{\circ}\text{C}$ і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы $+25^{\circ}\text{C}$).

11. УТЫЛІЗАЦЫЯ

Не выкідвайце выраб і яго кампаненты са смеццем бытавога паходжання. Адкажыцеся ад іх у адпаведнасці з дзеючымі правіламі ўтылізацыі прамысловых адходаў.

12. ТЭРМІН СЛУЖБЫ

Гэты прадукт класіфікуецца як прафесійны клас. Тэрмін службы: 10 гадоў.

13. ВЫТВОРЦА, ІМПАРЦЁР І ДАДЗЕННЫЯ АБ СЕРТЫФІКАЦЫІ/ДЕ-КЛАРАЦЫІ ТА ДАТА ВЫТВОРСТВА

Падрабязную інфармацыю пра вытворцу, імпартэра, а таксама інфармацыю аб упаўнаважаным прадстаўніку і сертыфікацыю можна знайсці ў Дадатку № 1 да Спецыфікацыі прадукту.

14. ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗКІ

Гарантыйны тэрмін на прадукт складае 24 месяцы з даты продажу спажыўцу.

Тэрмін службы прадукту і яго кампанентаў вызначаецца вытворцам і ўказваецца ў Спецыфікацыі прадукту.

Падчас гарантыйнага тэрміну пакупнік мае права на бясплатнае выпраўленне няспраўнасцей, выкліканых вытворчымі дэфектамі. Рамонт і праверка прадукцыі ў выпадку выяўлення няспраўнасці праводзяцца толькі ў аўтарызаваных сэрвісных цэнтрах, актуальны спіс якіх можна знайсці на сайце elitech.ru. Гарантыйны ремонт праводзіцца пры прад'яўленні доказаў пакупкі і гарантыйнай карткі; у іх адсутнасці гарантыйны тэрмін разлічваецца з даты вытворчасці прадукцыі.

Запчасткі, замененыя ў рамках гарантыі, становяцца ўласнасцю сэрвіснага цэнтра.

Гарантыйны сэрвіс не распаўсюджваецца на прадукцыю, у якой дэфекты ўзніклі ў выніку:

- невыканання ўмоў і правілаў эксплуатацыі, захоўвання і/або перавозкі прадукту, а таксама ў выпадку адсутнасці, частковай адсутнасці або пашкоджання ідэнтыфікацыйнай пласціны і/або серыйнага нумара прадукту;
- эксплуатацыі прадукту пры наяўнасці прыкмет няспраўнасці (надмерны шум, вібрацыя, празмернае выдзяленне цяпла, няроўны кручэнне, страта магутнасці, зніжэнне хуткасці, моцнае іскрачынне, пах гару або незвычайныя выхляпныя газы);
- механічных пашкоджаннях (трэшчыны, сколы, ўвагнутасці, дэфармацыі і г.д.);
- пашкоджаннях, выкліканых ўздзеяннем карозійных асяроддзяў, высокіх тэмператур або іншых знешніх фактараў, уключаючы карозію металічных дэталей;
- пашкоджаннях, выкліканых моцным унутраным або знешнім забруджваннем, пранікненнем у прадукт чужародных прадметаў, вадкасцей, матэрыялаў і рэчываў, закаркаваннем вентыляцыйных каналаў (адтулін) і масляных праходаў, а таксама пашкоджаннях, якія з'явіліся ў выніку перагрэву, няправільнага захоўвання або неналежага абслугоўвання;
- натуральнага зносу падшыпнікаў, труццачых і перадавальных дэталей і матэрыялаў;

- несанкцыянаванае ўмяшанне ў лічыльнік працоўнага часу або яго пашкоджанне.

- перагрузку або няправільную эксплуатацыю. Відавочныя прыкметы перагрузкі прадукту ўключаюць (але не абмяжоўваюцца): з'яўленне дэфармацыі колеру, адначасовую адмову спалучаных або паслядоўных дэталей, напрыклад, ротар і статар, выхад з ладу рэдуктарнай перадачы і арматуры, першасная абмотка трансфарматара, дэфармацыя або плаўленне дэталей, зборачных адзінак прадукту або правадоў электрарухавіка пад уздзеяннем высокіх тэмператур, а таксама з-за неадпаведнасці параметраў сілкавання тым, што ўказаны ў табліцы характарыстык гэтага прадукту;

- выхад з ладу зменных частак і расходных аксесуараў, якія пастаўляюцца з прадуктам (шасцярні, ланцугі, штангі, сопла, дыскі, лязы для кустарэзак, газонакасілак і трымераў, шнуры і галоўкі трымера, ахоўныя накладкі, акумулятары, свечкі, паліўныя і паветраныя фільтры, рамяні, лязы, зоркі, калектары, насадкі для зваркі, шлангі, пісталеты і распыляльнікі для мыек высокага ціску, нацяжныя і мацавальныя элементы (балты, гайкі, фланцы), паветраныя фільтры і г.д.), а таксама адмовы прадукцыі, выкліканыя гэтымі відамі зносу;

- невыкананне патрабаванняў да складу і якасці паліўнай сумесі, што прыводзіць да адмовы поршневай групы (закліньвання поршневага кальца і/або наяўнасці драпін і пацёртасцей на ўнутранай паверхні цыліндра і паверхні поршня, разбурэння або плаўлення падшыпнікаў шатуна і втулкі поршня);

- недастатковая колькасць алею або выкарыстанне алею няправільнага тыпу ў картэр кампрэсараў і 4-тактных рухавікоў (пацёкі і драпіны на поршневым штыры і каленчатым вале, нават калі ўсталяваны датчык узроўню алею);

- адмова расходных і хутказносных дэталей, заменных кампанентаў і аксесуараў (пускавыя прылады, карданныя шэстэрні, ролікі кіравання, рамяні прывада, колы, гумовыя амартызатары, ушчыльненні, маслаздымныя кальцы, тармажныя накладкі, ахоўныя пакрыўкі, кантакты запальвання, тэрэчныя пары, счাপленні, змазка, вугляродныя шчоткі, прывадныя зоркі, зварныя патроны (сопла, насадкі і вядучыя канаўкі), цыліндры, клапаны высокаціску, клапаны мыйкі высокага ціску і г.д.), а таксама дэфекты прадукцыі, выкліканыя такімі відамі зносу;

- несанкцыянаванае ўмяшанне, якое прывяло да пашкоджання пазавых паверхняў мацаванняў, ушчыльненняў, ахоўных налёпак і г.д.;

Гарантыя не распаўсюджваецца на:

- Прадукцыю, у якой былі зроблены змены або дапаўненні;

- Прадукцыю, прызначаную для бытавога выкарыстання, якая выкарыстоўваецца для ажыццяўлення прадпрыемальніцкай дзейнасці або ў прафесійных ці прамысловых мэтах (як пазначана ў кіраўніцтве па эксплуатацыі прадукцыі);

- прафілактычнае і тэхнічнае абслугоўванне прадукту (змазка, прамойка, ачыстка, рэгуляванне і г.д.);

- Дэфекты прадукту, выкліканыя выкарыстаннем неарыгінальных аксесуараў, дапаможных тавараў і запасных частак.

ЗВЯРНИЦЕ УВАГУ!

Дастаўка прадукту ў сэрвісны цэнтр ажыццяўляецца за кошт пакупніка і з'яўляецца яго адказнасцю.

ГАРАНТИЙНЫ ТАЛОН

Найменне вырабу: _____

Мадэль: _____

Артыкул мадэлі: _____

Дата выпуску: _____

Серыйны нумар: _____

Дата продажу: _____

Штамп гандлёвай арганізацыі:

З умовамі гарантыйнага абслугоўвання азнаёмы.
Прэтэнзій па вонкавым выглядзе тавара і камплекту пастаўкі не маю.

_____ (Подпіс пакупніка)

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

Штамп сэрвіснага цэнтра

Штамп сэрвіснага цэнтра



ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

ELITECH өнімдерін таңдағаныңызға рахмет! Осы нұсқаулықтағы ақпаратты мұқият оқып, жабдықты қауіпсіз пайдалану, іске қосу және техникалық қызмет көрсету жөніндегі өндірушінің ұсынымдарын қатаң сақтауды ұсынамыз.

Осы нұсқаулықтағы ақпарат басылым шыққан кездегі қолжетімді техникалық сипаттамаларға негізделген.

Бұл нұсқаулық өнімнің сенімді және қауіпсіз жұмыс істеуі үшін қажетті және жеткілікті ақпаратты қамтиды.

Өнімді үздіксіз жетілдіру барысында өндіруші сенімділік пен жұмыс қауіпсіздігіне әсер етпей, алдын ала ескертусіз дизайнды өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Нәтижесінде құрылғының техникалық сипаттамалары мен сыртқы түрінде өзгерістер болуы мүмкін, ал нұсқаулықтың мазмұны сіз сатып алған өнімге толық сәйкес келмеуі мүмкін. Осы нұсқаулықты оқып-үйренгенде мұны ескеріңіз*.

(*) Өнім нұсқаулығының соңғы нұсқасы elitech.ru сайтында қолжетімді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Өнімді сатып алғанда механикалық зақымдануларға тексеріңіз.

Қорап ішіндегі заттарды тексеріп, кепілдік шарттарымен танысыңыз.

Бөлшек сауда нүктесі арқылы сатып алғаннан кейін өнімнің сыртқы түріне немесе қаптама мазмұнына қатысты ешқандай талап қабылданбайды.

Өнімнің сыртқы түрі, қаптама мазмұны және жабдықтың функционалдылығына қатысты талаптар техникалық тұрғыдан күрделі тауарларға қатысты Ресей Федерациясының 1992 жылғы 7 ақпандағы № 2300-1 «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заңына (2025 жылғы 7 шілдедегі өзгерістерімен) сәйкес қарастырылады.

МАЗМҰНЫ

1. Мәқсетті пайдалану	60
2. Қауіпсіздік шаралары	60
3. Техникалық сипаттамалар	64
4. Техникалық сипаттамалар	65
5. Дизайн сипаттамасы	68
6. Жұмысқа даярлық	71
7. Пайдалану	78
8. Қызмет көрсету	80
9. Мүмкін ақаулықтар және оларды түзету әдістері	81
10. Тасымалдау және сақтау	81
11. Қайта өңдеу	81
12. Пайдалану мерзімі	82
13. Өндіруші, импорттаушы және сертификат / декларация детальдары мен өндірілген күні	82
14. Кепілдік міндеттер	82

1. МӘҚСЕТТІ ПАЙДАЛАНУ

Чиптерді жинайтын шаңсорғыш (бұдан әрі – шаңсорғыш немесе құрылғы) ағаш өңдеу машиналарының бөлшектерінде, корпустарында және беткі қабатында, сондай-ақ олардың айналасындағы аймақтарда пайда болатын ағаш үгінділерін, чиптерді және шаңды кетіруге арналған.

Құрылғы металл өңдеу, химиялық өңдеу немесе оларға қатысты салалардан шыққан қалдықтарды тазалау үшін қолданылмауы тиіс.

Пайдалану нұсқаулығындағы қауіпсіздік нұсқаулары мен еліңіздің нақты ережелеріне қосымша, ағаш өңдеу машиналарымен жұмыс істеу кезінде жалпы қабылданған техникалық ережелерді сақтау қажет.

Құрылғыны жанғыш газдарды (мысалы, бояу мен лак буы) және жарылу қаупі бар атмосфераларды сору үшін пайдалануға тыйым салынады.

Өнеркәсіптік кәсіпорындарда, кәсіптік оқыту мекемелерінде, мектептерде және т.б. қолдануға рұқсат етіледі.

Ағаш үгінділерін жинау үшін қалыңдығы кемінде 0,0,10 мм m полиэтилен пакеттері қолданылуы тиіс.

Чиптерді жинайтын вакуумдық сорғысы қоршаған орта температурасы +1°C-тан +40°C-қа дейін, салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын және атмосфералық жауын-шашынға тікелей ұшырамайтын жағдайда жұмыс істеуге арналған.

Басқа мақсатта пайдалану дұрыс емес пайдалану болып саналады. Дұрыс емес пайдалану, құрылғыға өзгерістер енгізу немесе өндіруші тексермеген және мақұлдамаған бөлшектерді пайдалану күтпеген зақым келтіруі мүмкін, оған тұтынушы толық жауапты болады. Жоғарыда көрсетілген себептерге байланысты пайда болған ақаулар кепілдікпен жабылмайды!

2. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Осы нұсқаулықтағы ақпарат ұқсас құрылғыларды пайдалануда негізгі техникалық дағдылары бар адамдарға арналған. Егер сізде мұндай құрылғыларды пайдалану тәжірибесі болмаса, маманмен кеңесіңіз.

ЕСКЕРТУ!

Құрылғыны пайдалануға енгізбес бұрын осы нұсқаулықтың мазмұнымен, құрылғының құрылымымен, басқару элементтерімен және оның қолдану мақсатымен танысыңыз.

Құрылғыны тез тоқтатуды үйреніңіз.

Қауіпсіздік шараларын және өндірушінің ұсынымдарын сақтамау жабдықтың істен шығуына, операторға және жанындағы адамдарға жарақат түсуіне және қалыптан тыс жағдайлардың туындауына әкелуі мүмкін.

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР.

- 2.1. Осы қауіпсіздік ережелерін оқымаған адамдарға немесе 18 жасқа толмаған адамдарға құрылғыны пайдалануға болмайды.
- 2.2. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде оны ешқашан қадағалаусыз қалдырмаңыз.
- 2.3. Құрылғыны пайдаланған кезде басқа адамдарға немесе олардың мүлкіне келтірілген кез келген апаттар мен зиян үшін оператор жауапты екенін ескеріңіз. Оператор өз қауіпсіздігін және айналасындағылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін барлық қажетті сақтық шараларын қабылдауы тиіс.
- 2.4. Құрылғыны әрқашан пайдаланбас бұрын тексеріңіз. Барлық тұтқалардың, бекіткіштердің және қауіпсіздік құрылғыларының орнында және жақсы жұмыс күйінде екеніне көз жеткізіңіз.
- 2.5. Жұмысты бастамас бұрын жұмыс аймағында рұқсатсыз адамдардың жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
- 2.6. Әрдайым ақылға қонымды болыңыз. Сізге кездесуі мүмкін барлық жағдайды алдын ала болжау мүмкін емес. Егер қандай да бір жағдайда сенімсіз болсаңыз, дилерден, уәкілетті сервис орталығының механигінен немесе тәжірибелі қолданушыдан кеңес алыңыз.

ЖЕКЕ ҚАУІПСІЗДІК.

- 2.7. Құрылғыны шаршаған кезде, өзін нашар сезінгенде немесе рефлекстеріңіз бен зейініңізге кері әсер ететін есірткі, алкоголь немесе дәрі-дәрмек әсері астында болсаңыз, ешқашан пайдаланбаңыз.
- 2.8. Жұмыс істегенде абай болыңыз және әрекеттеріңізді мұқият ойлаңыз. Егер тапсырмаға толықтай шоғырлана алмасаңыз, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- 2.9. Денеңіздің тұрақсыз күй қабылдаудан аулақ болыңыз; тұрақты тұрып, тепе-теңдікті әрдайым сақтай алатыныңызға көз жеткізіңіз.
- 2.10. Жеке қорғаныс құралдарын (көз қорғағыш, құлақ қорғағыш, респиратор, қорғаныс аяқ киім және киім) әрқашан пайдаланыңыз.

ЕСКЕРТУ!

- Ағаш шаңы – қауіпті!
- Ағаш шаңының кейбір түрлері (мысалы, дуб, бук және ясень) канцерогенді болып саналады.
- Фильтрді немесе чиптерді жинау сөмкесін ауыстырғанда әрдайым кем дегенде FFP2 класындағы шаң маскасын киіңіз.

ЭЛЕКТР ҚАУІПСІЗДІГІ

- 2.11. Құрылғыны тек жерге қосылған розеткаға қосыңыз.
- 2.12. Құрылғының штепселы розеткаға сай болуы тиіс. Штепсельді ешқашан өзгертуге болмайды.
- 2.13. Денеңізді жерге қосылған беттермен (мысалы, құбырлар, жылыту құрылғылары, плиталар және тоңазытқыштар) жанасудан аулақ болыңыз. Егер денеңіз жерге қосылса, электр соққысының қаупі айтарлықтай артады.
- 2.14. Құрылғыны жаңбырдан немесе ылғалдан қорғаңыз. Шаңсорғышқа су-

дың енуі электр соққысы қаупін арттырады.

2.15. Қуат кабелін оның мақсатынан тыс пайдаланбаңыз, мысалы, құрылғыны жылжыту немесе штепсельді розеткадан шығару үшін. Кабельді жоғары температураға, майға, өткір жиектерге немесе құрылғының қозғалмалы бөліктеріне ұшыраудан қорғау керек. Зақымдалған немесе шатасқан кабель электр соққысы қаупін арттырады.

2.16. Қосқыш ақаулы болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.

2.17. Егер шаңсорғышты сырттан немесе суық бөлмеден жылы бөлмеге қыста әкелсеңіз, оны 8 сағат бойы ашпаңыз немесе қоспаңыз. Шаңсорғыш жылы бөлмедегі ауа температурасына дейін жылынуы керек. Әйтпесе, қосқан кезде қозғалтқыш бөлшектерінің суық беттерінде конденсация пайда болып, ақауға әкелуі мүмкін.

ЖҰМЫС ОРЫНДАҒЫ ДЕНСАУЛЫҚ ПЕН ҚАУІПСІЗДІК

2.18. Жұмыс орны таза және жарықтандырылған болуы тиіс. Жұмыс орнындағы ретсіздік пен нашар жарықтандыру апаттарға әкелуі мүмкін.

2.19. Электрлік машиналарды жарылуы мүмкін атмосферада (мысалы, жанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң болған жағдайда) пайдалануға болмайды. Электр қозғалтқыштары иск шығарудың көзі болып табылады, ол шаңды немесе буды тұтатуы мүмкін.

2.20. Салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан асатын бөлмелерде шаңсорғышты орнатуға немесе пайдалануға тыйым салынады.

ЧИПТЕРДІ ЖИНАУ ҮШІН ШОҒЫРЛАСТЫРҒЫШ ҚҰРЫЛҒЫСЫН ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

Шаңсорғышты пайдаланған кезде мына әрекеттерге тыйым салынады:

- фильтрсіз немесе үгінділерді жинау сөмкесі жоқ күйде машинаны пайдаланбаңыз;

- аспапты металл өңдеу қалдықтарын, асбестті, жанғыш, жарылғыш және химиялық белсенді заттарды, отын мен майлау материалдарын (F&L), қою және суспензияланған сұйықтықтарды (эмульсиялар, суспензиялар, мастикалар, жабыстырғыштар, әк ерітіндісі, су негізіндегі бояулар және т.б.);

- жанып жатқан немесе күлі шығатын материалдарды сору;

- бұйымды шыны сынықтары, шегелер және басқа өткір заттарды соруға пайдаланбаңыз;

- ұзындығы 1 см-ден асатын қатты заттарды, мысалы, ағаш бөлшектерін сору;

- аспап желіге қосулы тұрған кезде қадағалаусыз қалдырмаңыз;

- шаңсорғышты бөлшектелген күйде қосу;

- Құрылғыны тазалаңыз немесе сүзгілер мен қапшықтарды қуат кабелі розеткаға қосулы тұрған кезде ауыстырыңыз;

- Құрылғыны машинаға қоспай қосу.

Төмендегі ақаулардың кез келгені пайда болса, өнімді пайдалану қатаң тыйым салынады:

- штекердің немесе қуат сымының зақымдануы;
- ажыратқышта ақау немесе оның дұрыс жұмыс істемеуі;
- дөңгелектелген оқшауламаның иісі немесе түтін шығуы;
- артық шу, соғу немесе дірілдеу;
- корпус бөліктерінде немесе қорғаныш қаптамасында ойықтар, сынықтар немесе жарықтар пайда болуы;

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

ЕСКЕРТУ!

Құрылғының конструкциясына кез келген өзгерістер енгізуге тыйым салынады. Өндіруші мен жеткізуші осыған байланысты туындайтын кез келген салдарлар (жарақаттар мен өнімге келтірілген зиян) үшін жауапкершілікті өз мойнына алмайды. Құрылғының конструкциясына енгізілген өзгерістер салдарынан пайда болған ақаулар кепілдікпен жабылмайды.

ЕСКЕРТУ!

Өнімді өндіруші көрсеткен мақсатынан басқа мақсатта пайдалану қауіпсіз пайдалану шарттарын бұзу болып табылады және жеткізушінің кепілдік міндеттемелерін жояды. Өндіруші мен жеткізуші құрылғыны дұрыс пайдаланбаудан туындаған зиян үшін жауапты емес. Құрылғының дұрыс пайдаланбаудан пайда болған ақауы кепілдікпен жабылмайды.

Шекті күй критерийлері

ЕСКЕРТУ!

Құрылғыны пайдалану кезінде ерекше дыбыстар, діріл, кабель оқшаулауының зақымдануы немесе корпустың механикалық зақымдануы байқалса, құрылғыны дереу өшіріп, ақауларды жою үшін кез келген ресми ELITECH дилеріне хабарласыңыз.


3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

1-кесте

ПАРАМЕТРЛЕР / МОДЕЛЬ	DC 0800	DC 1500	DC 2200	DC 4000
Код	E1302.014.00	E1302.015.00	E1302.016.00	E1302.017.00
Желі кернеуі, В	230			400
Желі жиілігі, Гц	50			
Ток түрі	Айнымалы, бір фазалы			Айнымалы, үш фазалы
Мотор түрі	асинхронды			
Құат тұтыну, Вт	750	1500	2200	3750
Ауа ағынының жылдамдығы, м³/мин	14.2	42.6	62.3	70.8
Шығу саны	1	2	3	
Құбыр диаметрі, мм	100			
Желдеткіш диаметрі, мм	230	300	305	305
Фильтр қапшықтарының саны	1		2	
Фильтр қаптарының көлемі, л	64	153,2	306.4	306.4
Шаң жинау қапшықтарының саны	1		2	
Шаң қапсымасының сыйымдылығы, л	64	153,2	306.4	430
Дыбыс қысымының деңгейі LPA, дБ(А)	86,5	87,1	89,4	94,5
Дыбыс қуаты деңгейі LWA, дБ(А)	95,9	100,1	102,4	108
Сыртқы әсерлерден қорғау сыныбы	IP20			
Электрлік қауіпсіздік класы	I			
Жалпы өлшемдері, мм	900x390x1520	880x700x1960	1450x750x1930	1450x750x1930
Салмағы, кг	25	47	50	76

4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

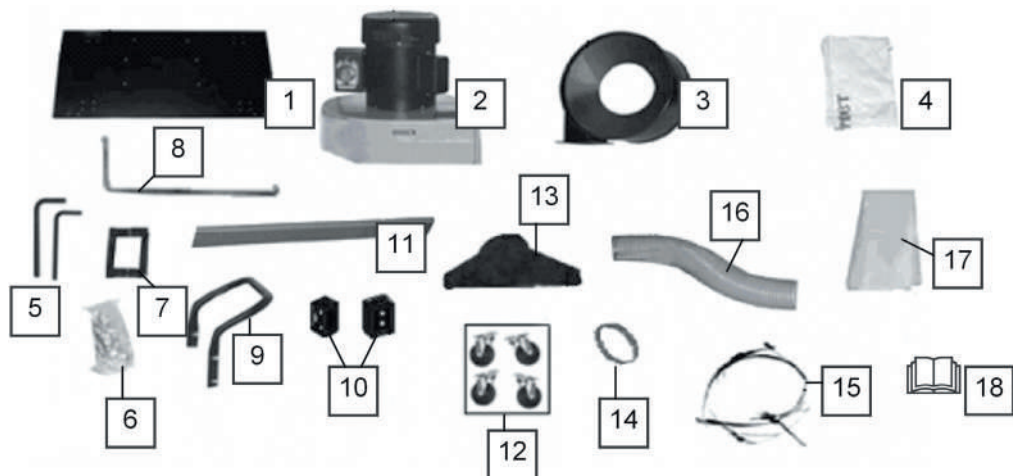
Модель DC 0800



1-сурет


- | | |
|---|---|
| 1. Тұғыр – 1 дана. | 10. Желдеткіш пен шаң жинағыш тіреулері – 4 дана. |
| 2. Мотормен желдеткіш корпусы – 1 дана. | 11. Тірек – 4 дана. |
| 3. Фильтр корпусы – 1 дана. | 12. Дөңгелектер – 4 дана. |
| 4. Фильтр қапшығы – 1 дана. | 13. Розетка – 1 дана. |
| 5. Ачқыштар жиынтығы – 1 дана. | 14. Шланг қысқыштары – 2 дана. |
| 6. Бекіткіштер – 1 жиынтық | 15. Сөмке мен сүзгі қысқыштары – 2 дана. |
| 7. Прокладка – 1 дана. | 16. Шланг – 1 дана. |
| 8. Стойка – 1 дана. | 17. Шаң қапшығы – 1 дана. |
| 9. Тұтқа – 1 дана. | 18. Пайдаланушы нұсқаулығы – 1 дана. |

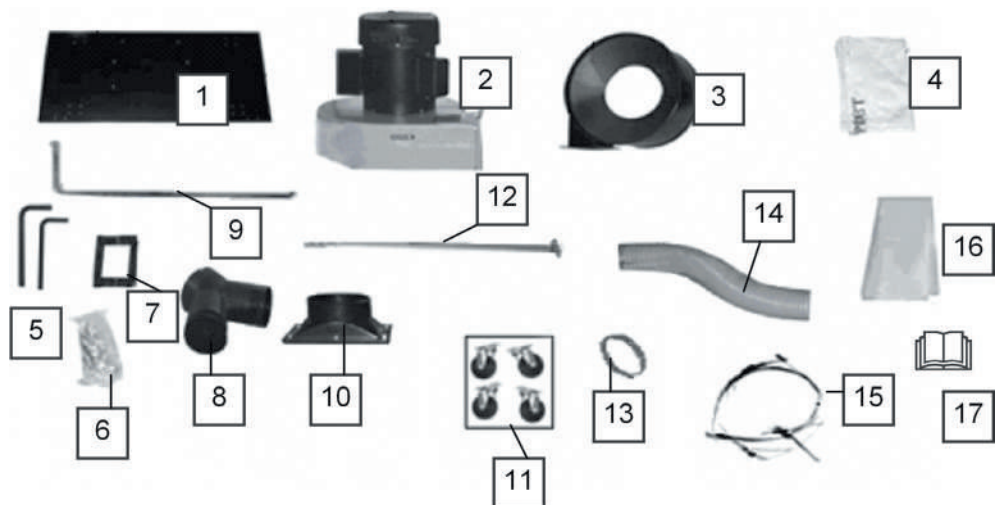Модель DC 1500



2-сурет

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Тұғыр – 1 дана. | 10. Шығыс адаптері – 1 дана. |
| 2. Мотормен желдеткіш корпусы – 1 дана. | 11. Дөңгелектер – 4 дана. |
| 3. Сүзгі корпусы – 1 дана. | 12. Тірек – 3 дана. |
| 4. Фильтр қапшығы – 1 дана. | 13. Шланг қысқышы – 2 дана. |
| 5. Ашытқыштар жиынтығы – 1 дана. | 14. Шланг – 1 дана. |
| 6. Бекіткіштер – 1 жиынтық | 15. Сөмке мен сүзгі |
| 7. Прокладка – 1 дана. | қысқыштары – 2 дана. |
| 8. Кіріс адаптері – 1 дана. | 16. Шаң қапшығы – 1 дана. |
| 9. Стойка – 1 дана. | 17. Нұсқаулық – 1 дана. |

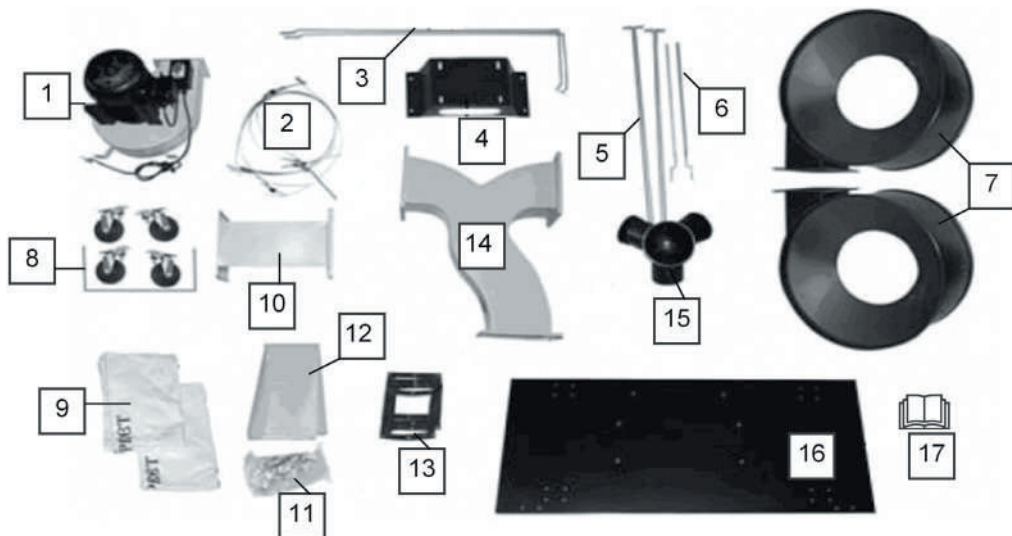DC 2200 және DC 4000 модельдері**3-сурет**

- | | |
|---|--|
| 1. Желдеткіш корпусы мотормен – 1 дана. | 10. Ұзартқыш кабель (тек DC 3000 үшін) – 1 дана. |
| 2. Сөмке мен сүзгі қысқышы – 2 дана. | 11. Бекіткіштер – 1 жиынтық |
| 3. Стойка – 2 дана. | 12. Шаң қапшығы – 2 дана. |
| 4. Мотор тірегі – 1 дана. | 13. Прокладка – 4 дана. |
| 5. Төменгі тірек – 2 дана. | 14. Ауа құбыры – 1 дана. |
| 6. Жоғарғы тірек – 2 дана. | 15. Кіріс адаптері – 1 дана. |
| 7. Фильтр корпусы – 2 дана. | 16. Тұғыр – 1 дана. |
| 8. Дөңгелектер – 4 дана. | 17. Нұсқаулық – 1 дана. |
| 9. Фильтр қапшығы – 2 дана. | |

ЕСКЕРТУ:

Өнімнің құрамы алдын ала ескертусіз өзгеруі мүмкін!

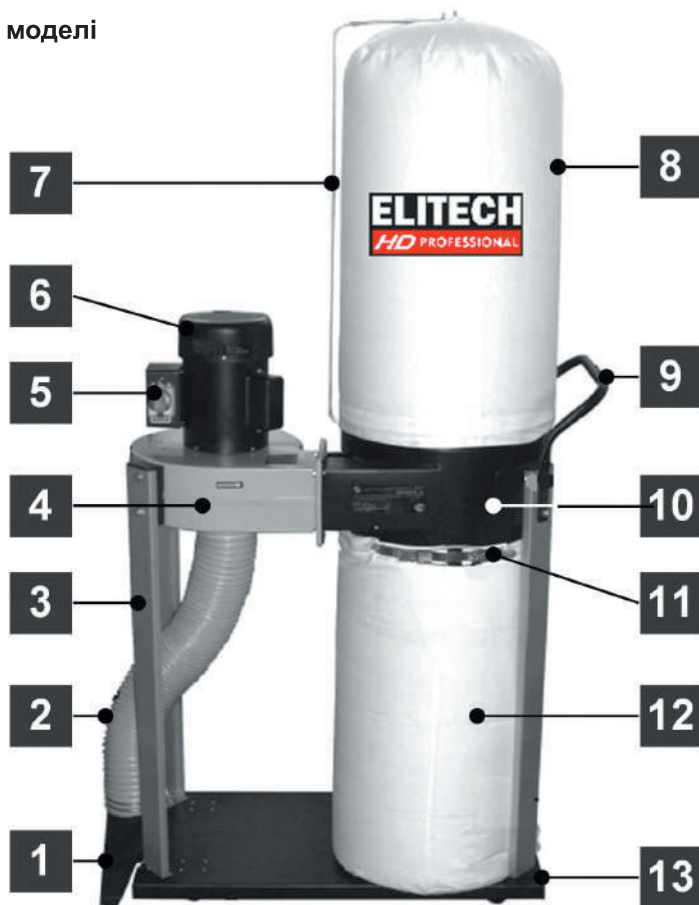
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Кепілдік жиынтыққа кіретін қосымша тұтынылатын керек-жарақтар мен көмекші құралдарға (гайковерттер, отверткалар, қысқыштар, сүзгілер, шаң жинау қаптары және т.б.) қолданылмайды.

Өнімнің сыртқы түріне, жеткізу көлеміне және жабдықтың жұмыс көрсеткіштеріне қатысты талаптар техникалық тұрғыдан күрделі тауарларға қатысты Ресей Федерациясының 1992 жылғы 7 ақпандағы № 2300-1 «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заңына (07.07.2025 ж. өзгерістерімен) сәйкес қарастырылады.

5. ДИЗАЙН СИПАТТАМАСЫ



DC 0800 моделі



4-сурет

1. Струя.
2. Шланг.
3. Тұрақ.
4. Желдеткіш корпусы.
5. Қосқыш.
6. Мотор.
7. Тұғыр.

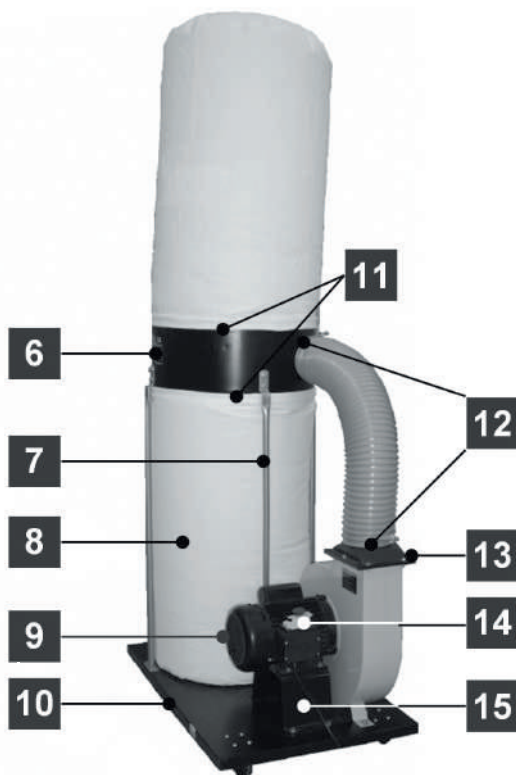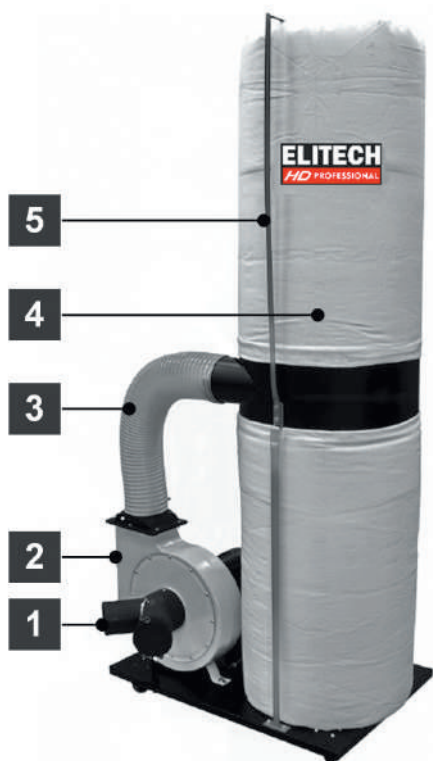8. Сүзгі дорбасы.
9. Тұтқа.
10. Сүзгі корпусы.
11. Клемма.
12. Шаң қапшығы.
13. Төсек.


DC 1500 моделі

5-сурет

1. Кіріс адаптері.
2. Желдеткіш корпусы.
3. Шланг.
4. Сүзгі дорбасы.
5. Стойка.
6. Филтр корпусы.
7. Тұрақ.
8. Шаң қапшығы.

9. Мотор.
10. Тұғыр.
11. Филтр мен шаң жинағыштың қысқыштары.
12. Шланг қысқыштары.
13. Шығыс адаптері.
14. Қосқыш.
15. Мотор тіреуі.

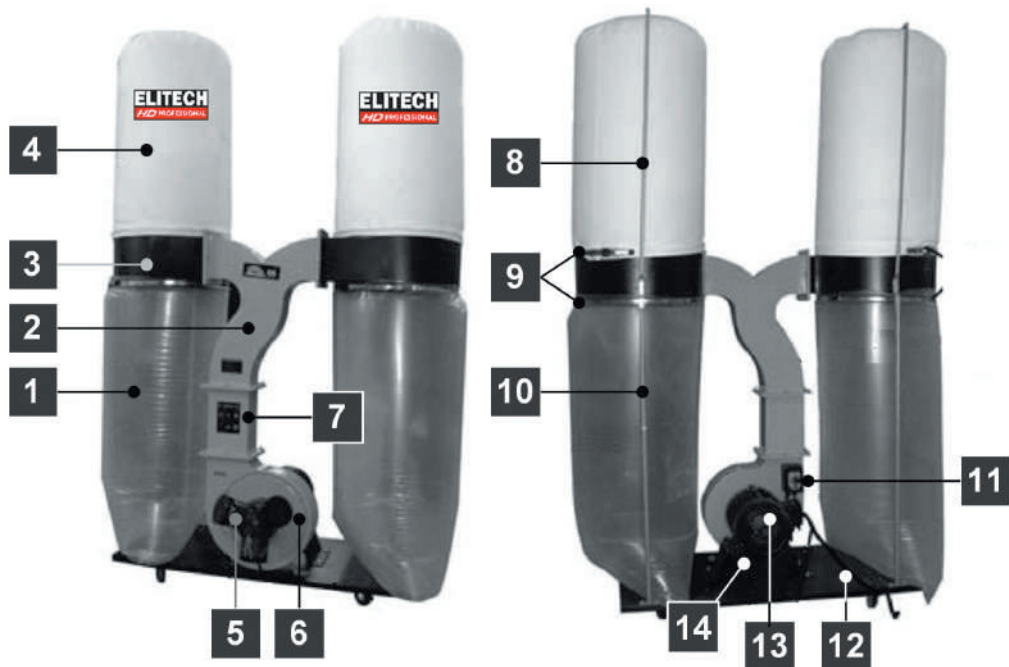DC 2200 және DC 4000 модельдері



6-сурет

1. Шаң қапшығы.
2. Шығару құбыры.
3. Сүзгі корпусы.
4. Фильтр қапшығы.
5. Кіріс адаптері.
6. Желдету корпусы.
7. Шығару ұзартқышы (тек DC 4000 моделі үшін).

8. Тік тірек.
9. Клампы.
10. Тұрақ.
11. Қосқыш.
12. Тұғыр.
13. Қозғалтқыш.
14. Қозғалтқышты бекіту тірегі.

6. ЖҰМЫСҚА ДАЯРЛЫҚ

6.1. Ашу.

Тасымалдау қаптамасы мен өнімді зақымдануға тексеріңіз. Қаптама материалдарын, бөлшектерді және өнімді абайлап ашып алыңыз. Мотор мен қозғалмалы бөліктерден қорғаныс тасымалдау материалдарын әрдайым тексеріп, алып тастаңыз. Барлық бөлшектерді таза жұмыс бетіне жайып қойыңыз.

Тапсырыстың тізімімен салыстырып, барлық бөлшектердің бар екеніне көз жеткізіңіз. Мүмкіндігінше кепілдік қызметі қажет болған жағдайда тасымалдау қаптамасын сақтап қойыңыз.

Егер қандай да бір бөлшектер жетіспесе немесе зақымдалған болса, барлық бөлшектер есепке алынғанға және зақымдалған бөлшектер ауыстырылғанға дейін өнімді құрастыру мен пайдалануды бастамаңыз және кез келген уәкілетті ELITECH дилеріне хабарласыңыз.

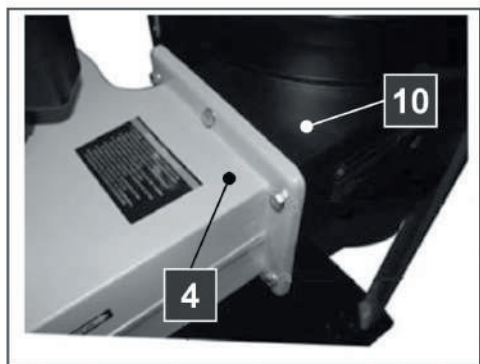
6.2. Құрастыру.

Модель DC 0800


- Дөңгелекті бекіту тесіктерін негіздегі тесіктермен туралап, дөңгелектерді бұрандалағыш пен гайка кілтінің көмегімен бұрандалар мен гайкалармен бекітіңіз.

- Фильтр корпусының (10) кірісін желдеткіш корпусының (4) шығысымен туралаңыз, олардың арасына прокладканы орналастырып, алты болтпен бекітіңіз (7-сурет).

- Екі тіреуді (3) прокладкалармен (К) желдеткіш корпусына (4) болттармен бекітіңіз, ал қалған екі тіреуді (3) прокладкалармен (К) және тұтқаны (9) сүзгі корпусына (10) бекітіңіз (8-9-сурет).



7-сурет

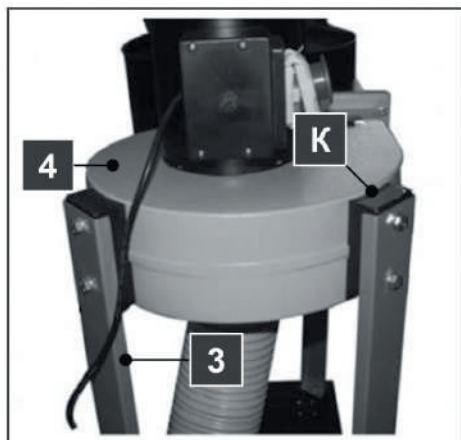

8-сурет



9-сурет



10-сурет

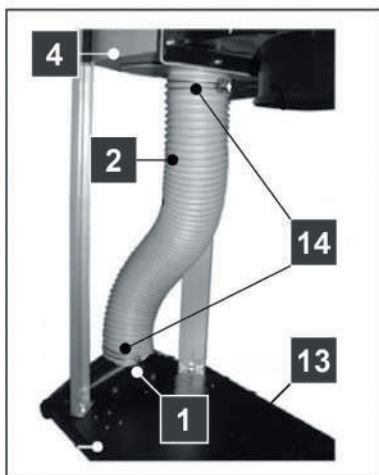
- Жиналған желдеткіш корпусы мен сүзгі корпусын негізге орналастырып, тіректердің төменгі ұштарындағы тесіктерді негіздегі тесіктермен туралап, болттармен бекітіңіз (10-сурет).

- Қоңырау тәрізді құбырды (1) екі болтпен негізге (13) бекітіңіз. Шлангты (2) екі қысқышпен (14) желдеткіш корпусының фланеціне (4) және қоңырау тәрізді құбырға (1) орнатып, екі шланг қысқышын қатайтыңыз (11-сурет).


- Тігінен тіректі жоғарғы орнына орналастырыңыз, ондағы екі тесікті сүзгі корпусындағы тесіктермен туралап, бұрандалармен бекітіңіз.

- Фильтр қапшығын (8) фильтр корпусына (10) орнатыңыз, белдікті тік тірекке бекітіп, содан кейін қысқышты (11) қатайтыңыз. Шаң жинағыш қапшығын (12) фильтр корпусына орнатып, екінші қысқышты (11) қатайтыңыз (12-сурет).

- Болттар мен бұрандалардың күйін тағы бір рет тексеріңіз.




11-сурет

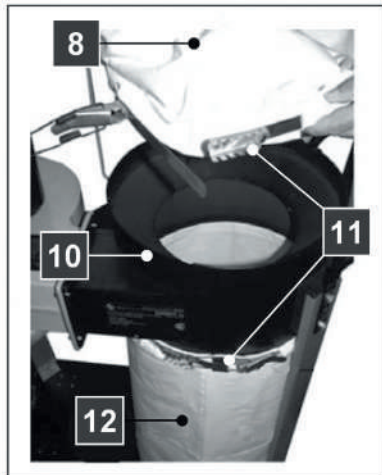


12-сурет

DC 1500 моделі

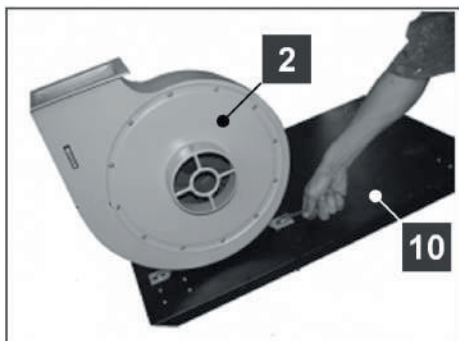- Дөңгелекті бекіту тесіктерін негіздегі тесіктермен туралап, винт пен гайкаларды отвертка мен гайка кілті арқылы бекітіңіз.
- Желдету корпусын мотор мен магниттік стартермен (2) бірге болттармен негізге бекітіңіз (13-сурет).
- Желдету корпусының (2) шығысына шығыс адаптерін (13) болттармен бекітіңіз, араларына прокладканы орналастырыңыз (14-сурет).




13-сурет

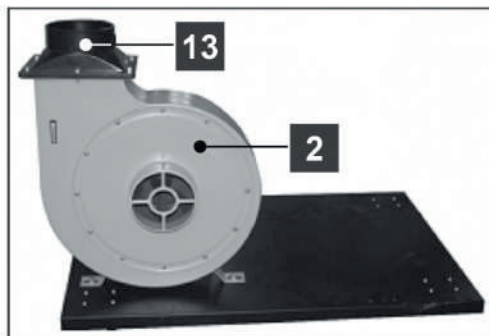


14-сурет

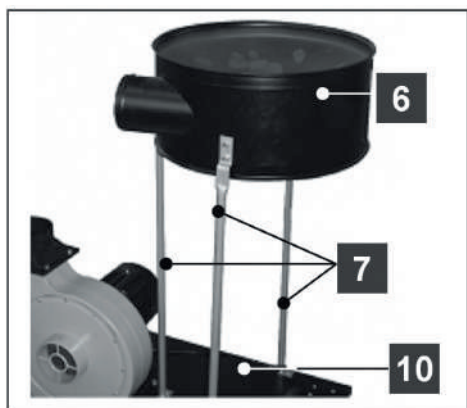- Үш тіректі (7) болттармен негізге (10) бекітіп, сүзгі корпусын (6) олардың үстіне орналастырыңыз (15-сурет).
- Тігінен тіректі жоғарғы күйге орналастырып, ондағы екі тесікті сүзгі корпусындағы тесіктермен туралап, болттармен бекітіңіз.
- Шлангты (3) екі қысқышпен (12) желдеткіштің шығыс адаптеріне (13) және сүзгі корпусының кіріс құбырына бекітіп, қысқыштарды қатайтыңыз (16-сурет).



15-сурет

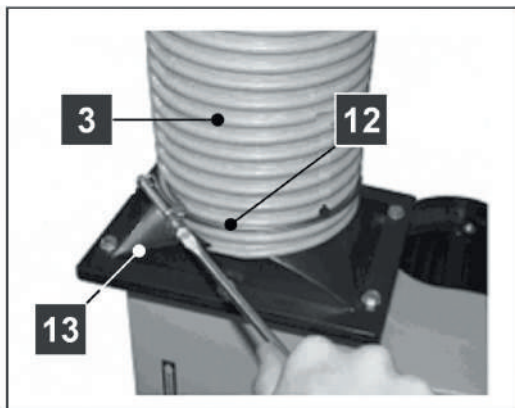

16-сурет

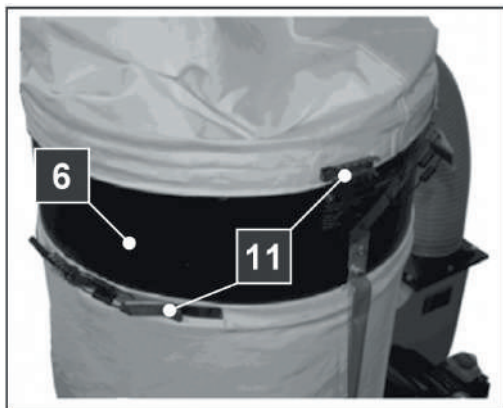
- Фильтр қапшығын (6) фильтр корпусына орналастырыңыз.

- Сөмкенің белдігін тік тірекке бекітіп, содан кейін қысқышты (11) қатайтыңыз.

- Шаң жинағыш қапты сүзгі корпусына орналастырып, оны қысқышпен (17-сурет) тарту арқылы бекітіңіз.

- Кіріс адаптерін (10) желдеткіш корпусының кіріс құбырына бұрандамен бекітіңіз.

- Болттар мен бұрандалардың жағдайын тағы бір рет тексеріңіз.




17-сурет

DC 2200 және DC 4000 модельдері

- Дөңгелекті бекіту тесіктерін негіздегі тесіктермен туралап, дөңгелектерді отвертка мен гайковерт арқылы бұрандалар мен гайкалармен бекітіңіз.

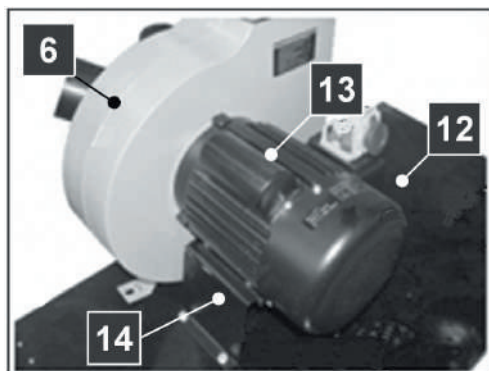
- Мотор тіреуішін (14) моторға (13) бекіткеннен кейін, мотор жинағымен желдеткіш корпусын (6) болттармен (12) негізге (12) бекітіңіз (18-сурет).




18-сурет

- DC 2200 моделі үшін шығыс (2) желдеткіш корпусына (6) болттармен бекітіліп, олардың арасына тығыздағыш орналастырылады (19–20-суреттер).

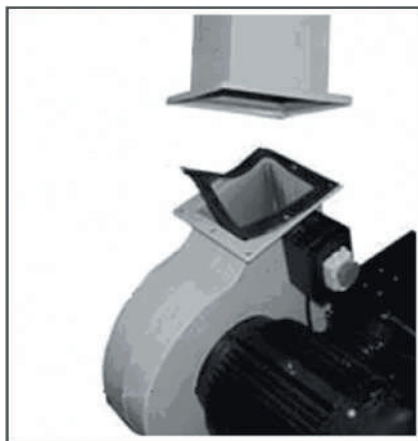
- DC 4000 моделі үшін желдеткіш корпусы (6) мен шығыс (2) арасында шығыс ұзартқышын (7) орнатып, желдеткіш корпусы мен шығыс ұзартқышы арасында, сондай-ақ шығыс ұзартқышы мен шығыс арасында прокладкалардың орнатылғанына көз жеткізіңіз (21-сурет).



19-сурет

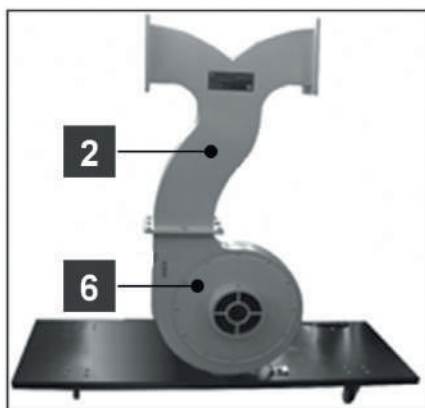


20-сурет

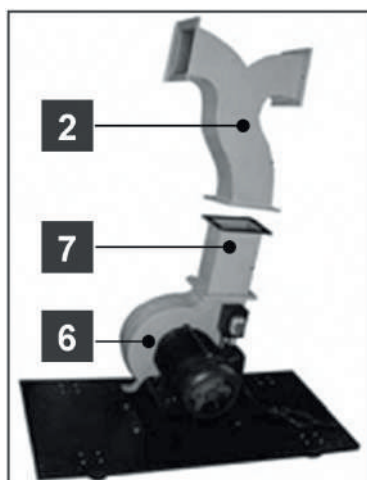


21-сурет

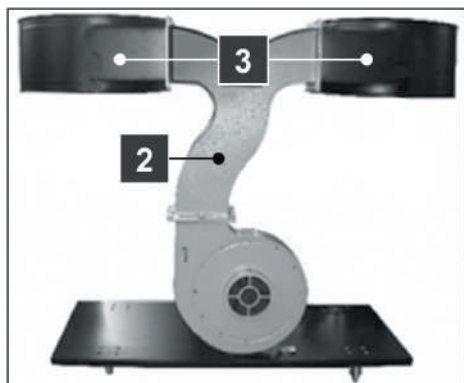- Сол және оң сүзгі корпустарын (3) болттармен тізеге (2) бекітіңіз, олардың арасындағы тығыздағыштарды орналастырыңыз (22-сурет).
- Екі тірек (10) болттармен бекітіңіз, тіректердің төменгі ұштарындағы тесіктерді негіздегі тесіктермен тураластырыңыз (23-сурет).



22-сурет

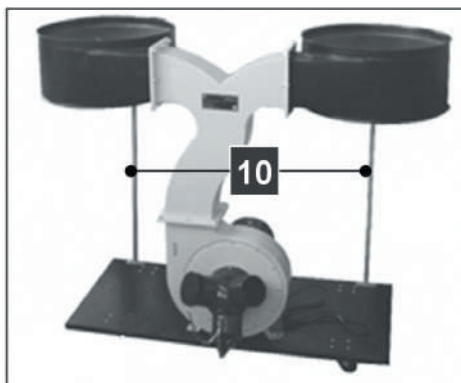


23-сурет

- Тігінен тіректерді (8) жоғарғы қалыпқа орналастырып, олардың екі тесігін сүзгі корпусының (3) тесіктерімен және тіректердің (10) жоғарғы ұштарындағы тесіктермен туралаңыз, содан кейін болттармен бекітіңіз (24-сурет).


- Фильтр қапшығын (4) фильтр корпусына (3) (солға және оңға) орнатыңыз, қапшық белдігін тігінен орналасқан тірекке (8) бекітіңіз, содан кейін қысқышты (9) қатайтып бекітіңіз (25–26-суреттер).

- Шаң жинағыш қапшығын (1) сүзгі корпусының (3) (сол және оң) үстіне орналастырып, қысқышты (9) қатайтыңыз (25–26-суреттер).

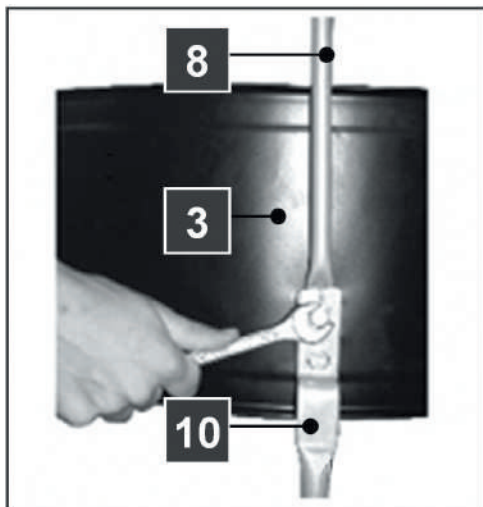
- Кіріс адаптерін (5) желдеткіш корпусының кіріс құбырына бұрандамен бекітіңіз (25-сурет).



24-сурет

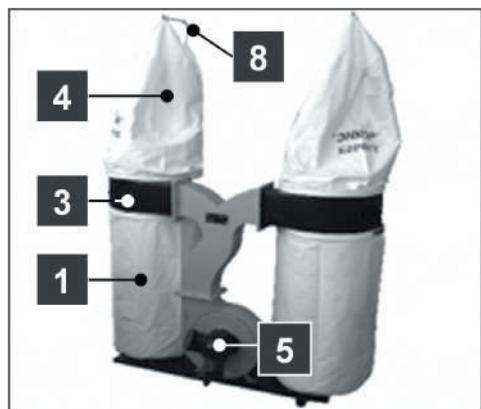

25-сурет

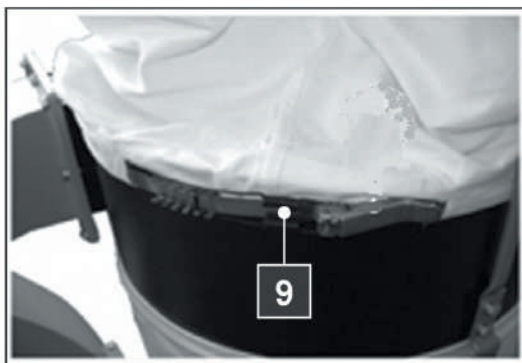

26-сурет

6.3. Шаңсорғышты қуат көзіне қосу.

ЕСКЕРТУ!

Ток желісінің кернеуі шаңсорғыштың жұмыс кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Мұны істеу үшін шаңсорғыштың моторындағы техникалық сипаттамалар тақтасын қараңыз.

- Сымдарды артық жүктемеден қорғау үшін осы тізбектің қосылу панелінде 16 А автоматты сақтандырғыштар немесе сақтандырғыш блоктар қолданылуы тиіс.

- Қорғаныс құрылғысы немесе автоматты ажыратқыш келесі жағдайларда жүйелі түрде тексерілуі тиіс:

- мотор үнемі артық жүктемеге ұшыраса;
- Желілік кернеудің номиналды мәннен $\pm 10\%$ ауытқуы шаңсорғыштың қалыпты жұмысына әсер етпейді.

• Көбінесе қозғалтқыш ақаулары қосқыштардағы нашар байланыстардан, жүктемеден немесе төмен кернеуден (мүмкін, қуат кабельдерінің көлденең қимасының жеткіліксіздігінен) пайда болады. Сондықтан шаңсорғыштың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін барлық қосқыштарды, жұмыс кернеуін және шаңсорғыш тұтынатын токты білікті электрикке тексертіңіз.

• Егер қуат кабельдері ұзын әрі көлденең қимасы кішкентай болса, оларда қосымша кернеу төмендеуі пайда болып, моторда ақаулар туындайды. Сондықтан шаңсорғыштың қалыпты жұмыс істеуі үшін қуат кабелінің қажетті көлденең қимасы 15 м-ге дейінгі ұзындықта кемінде 1,5 мм² болуы тиіс. Жоғарыдағы мәліметтер шаңсорғыш қосылған тарату тақтасы мен шаңсорғыштың қуат розеткасының штепсельі арасындағы қашықтыққа қатысты. Қуат көзі шаңсорғышқа тұрақты қорек кабельдері, ұзартқыш кабель немесе тұрақты және ұзартқыш кабельдердің комбинациясы арқылы берілуі маңызды емес.

ЕСКЕРТУ:

Шаңсорғышты құрастырғаннан кейін және ағаш өңдеу машиналарын оған қосар алдында барлық қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып, шаңсорғыштың сынақ жұмысын жүргізіңіз.

6.4. Басқару элементтері.

Шаңсорғыш магниттік қосқыш арқылы қосылып-өшіріледі.

АБАЙЛАҢЫЗ!

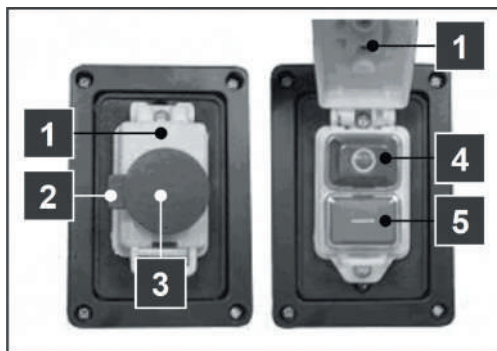
Шаңсорғышты желіге қосар алдында қосқышта сыртқы зақымдану жоқ екеніне және барлық түймелер еркін қозғалып, басуға оңай екеніне көз жеткізіңіз.

- Шаңсорғышты желіге қосыңыз.
- Қосқыш қақпағын (1) ашыңыз. Ол үшін (2) батырмасын басып, қақпақты жоғары қарай көтеріңіз (27-сурет).
- Шаңсорғышты қосу үшін магниттік қосқыштағы жасыл түймешікті (5) басыңыз.

Абайлаңыз!

Қосу кезінде қуат батырмасын кем дегенде 2 секунд басып тұрыңыз.

- Шаңсорғышты тоқтату үшін магниттік қосқыштағы қызыл түймешікті (4) басыңыз (27-сурет).



27-сурет

АБАЙЛАҢЫЗ!

Қалпақ (1) төмен түсіп тұрған кезде шаңсорғышты шұғыл түрде өшіру үшін (3) батырмасын басыңыз.

7. ПАЙДАЛАНУ

АБАЙЛАҢЫЗ! ЖҰМЫСҚА КІРІСКЕН БОЙЫНША, СІЗ МІНДЕТТІ:

- құрылғының дұрыс құрастырылғанын және сыртқы зақымданулардан зақымданбағанын тексеру;
- қысқы жағдайда тасымалдағаннан кейін құрылғыны бөлме температурасында барлық конденсация толық кебіп қалғанша. Құрылғыны орнату және пайдалану алдында осы нұсқаулықтағы қауіпсіздік нұсқауларын оқып шығыңыз.

7.1. Қосу.

- Жұмыс кезінде кедергі келтірмейтіндей шаңсорғышты ағаш өңдеу станогының жанына орналастырыңыз.
- Шегелерді жинау үшін шаңсорғышқа және ағаш өңдеу станогындағы сору адаптеріне сору шлангының мықтап жалғасқанын тексеріңіз.
- Ағаш ұнтағын жинауға арналған сөмке мен шаң сүзгісінің мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Қуат сымын розеткаға қосыңыз.
- Чиптерді жинауға арналған шаңсорғышты 'I' (5) қуат батырмасын басу арқылы қосыңыз (27-сурет).
- Желдеткіш жұмыс жылдамдығына дейін жетеді деп бірнеше секунд күтіңіз (фильтр ауамен толуы керек).
- Ағаш өңдеу машинасын қосып, жұмысты бастаңыз.

7.2. Өшіру.

- Ағаш өңдеу машинасын өшіріңіз.
- Чиптерді жинайтын шаңсорғышты 'O' (4) қосқышын немесе төтенше тоқтату батырмасын (3) басу арқылы өшіріңіз (27-сурет).

ЕСКЕРТУ:

Машинаны өшіргеннен кейін шаң сорғыны өшірмес бұрын кем дегенде 10 секунд жұмыс істеуіне мүмкіндік беріңіз.

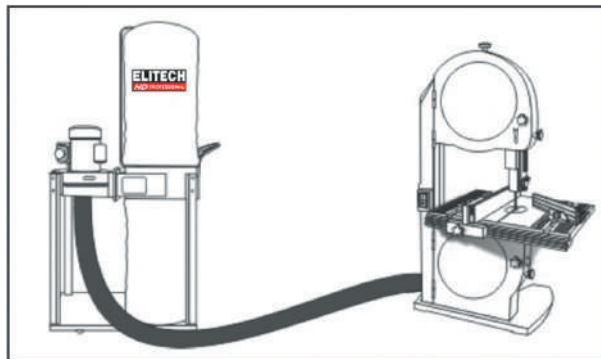
7.3. Пайдалану жөніндегі ұсыныстар.

DC 0800 моделі:


Шаңсорғыш бір ағаш өңдеу машинасымен жұмыс істеуге арналған және оған 100 мм диаметрлі шланг арқылы қосылады (28-сурет).

Шлангты негізге бекітілген соплоға қосқанда, шаңсорғыш

вакуумды тазалағышты еден беті бойымен жылжыта отырып, үгінділер мен ағаш шаңын кетіру үшін қолдануға болады (29-сурет).



28-сурет

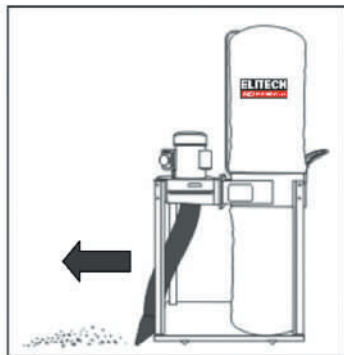


29-сурет

DC 1500 моделі:

Шаңсорғыш екі жұмыс істеуге арналған ағаш өңдеу машиналарымен (фрезерлік станоктар, аралар және т.б.) жұмыс істеуге арналған және оларға кіріс арқылы диаметрі 100 мм шлангтар арқылы қосылады адаптер (28-сурет).

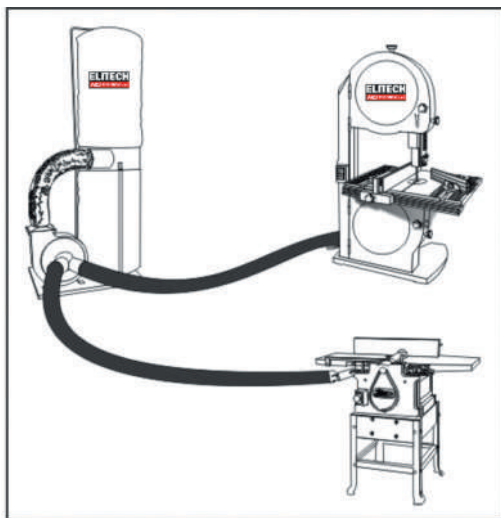Қажет болған жағдайда бір ағаш өңдеу машинасымен жұмыс істегенде, пайдаланылмайтын кіріс құбырын шлангтан ажыратыңыз адаптерден түтікті алып тастап, арнаны қақпақпен жабыңыз.




30-сурет

DC 2200 және DC 4000 модельдері

Шаңсорғыш үш ағаш өңдеу машинасымен (фрезерлік станоктар, аралар және т.б.) жұмыс істеуге арналған және оларға кіріс адаптері арқылы 100 мм диаметрлі шлангтармен қосылады (31-сурет).

Егер шаңсорғышты бір немесе екі ағаш өңдеу машинасымен пайдалану қажет болса, кіріс адаптерінің пайдаланылмайтын арналарынан шлангтарды алып тастап, арналарды қақпақтармен жабыңыз.

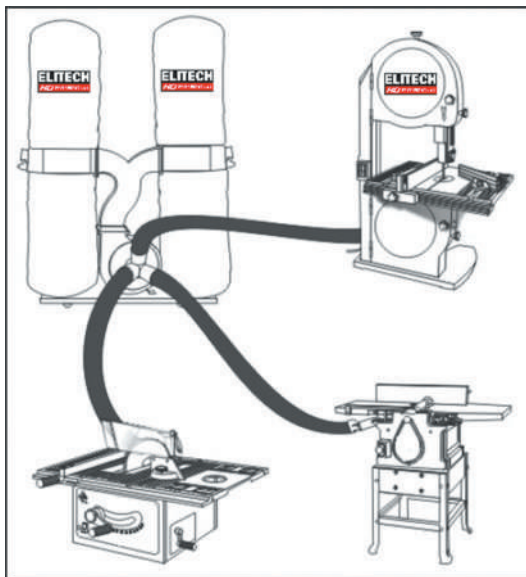31-сурет



8. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

8.1. Әр қолданар алдында.

Құрылғы арнайы техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейді. Алайда, жұмысты бастамас бұрын әр жолы келесі тексерулерді орындаңыз:

- Ток сымы мен штепсельді зақымдануға визуалды тексеріңіз.
- Барлық бұрандалы қосылыстарды тексеріңіз.
- Қосқыш корпусының, электр қозғалтқышының немесе желдеткіш корпусының зақымданбағанын тексеріңіз.
- Фильтр мен сору шлангысының зақымданбағанын тексеріңіз. Зақымдалған бөлшектерді ауыстырыңыз.

8.2. Тазалау.

- Жақтау мен желдеткіш корпусын дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
- Электр қозғалтқышы мен қосқышты тек құрғақ шүберекпен тазалау керек.
- Құрылғы өшірілген кезде шаң жиналу мөлшеріне (сорғыш күшінің төмендеуіне) қарай мата сүзгісін тазалаңыз. Сүзгіні жай ғана шайқап тастаңыз (құрылғының астына чиптерді жинау сөмкесінің бекітілгеніне көз жеткізіңіз).
- Шаң қапшығын шамамен үштен екісіне толған бойда ауыстырыңыз.

9. МҮМКІН АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТҮЗЕТУ ӘДІСТЕРІ

2-кесте

Ақау	Мүмкін себеп	Шешімі
Қозғалтқыш іске қосылмайды.	Қуат кабелінің штекері қосылмаған.	Қосылысты тексеріңіз.
	Тұтыну кернеуі жоқ.	Тұтыну кернеуін тексеріңіз.
	Қосқыш немесе мотор ақаулы.	ELITECH сервис орталығына хабарласыңыз.
Сору қуаты төмендеді.	Сүзгі бітелген.	Фильтрді тазалаңыз немесе ауыстырыңыз.
	Жіптерді жинау сөмкесі толық.	Чиптерді жинау сөмкесін тазалаңыз немесе ауыстырыңыз.
	Шығару шлангы бітелген.	Тұйықтандыруды жойыңыз.
	Қосылыстар ауа өткізбейді.	Барлық қосылыстарды тексеріп, қажет болса ақауды жойыңыз.

ЕСКЕРТУ:

Егер ақауды жоя алмасаңыз немесе ақаудың себебі басқа болса, өтінеміз, уәкілетті ELITECH сервис орталығына хабарласыңыз.

10. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Өнімді түпнұсқа қаптамасында барлық түрдегі жабық көлік құралдарымен -50°C-тан +50°C-қа дейінгі ауа температурасында және +25°C температурада салыстырмалы ылғалдылығы 80%-ға дейінгі жағдайда, тиісті тасымалдау түріне қолданылатын жүк тасымалдау ережелеріне сәйкес тасымалдауға болады.

Құрылғыны түпнұсқа қаптамасында +5°C-тан +40°C-қа дейінгі температурада және +25°C температурада 80%-ға дейінгі салыстырмалы ылғалдылықта, жылы, жақсы желдетілетін бөлмеде сақтау керек.

11. ҚАЙТА ӨНДЕУ

Өнімді және оның компоненттерін тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз. Оларды өнеркәсіптік қалдықтарды жоюға қатысты қолданыстағы нормативтік актілерге сәйкес жойыңыз.

12. ПАЙДАЛАНУ МЕРЗІМІ

Бұл өнім кәсіби деңгейдегі құрылғы ретінде жіктеледі. Қызмет ету мерзімі: 10 жыл.

13. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ ЖӘНЕ СЕРТИФИКАТ / ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕТАЛЬДАРЫ МЕН ӨНДІРІЛГЕН КҮНІ

Өндіруші мен импорттаушы туралы, сондай-ақ уәкілетті өкіл мен сертификатқа қатысты ақпаратты Өнімнің техникалық сипаттамасына 1-қосымшадан табуға болады.

14. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕР

Өнімге кепілдік мерзімі тұтынушыға сатылған күннен бастап 24 айды құрайды. Өнімнің және оның құрамдас бөліктерінің қызмет ету мерзімі өндірушімен анықталып, Өнімнің техникалық сипаттамасында көрсетілген.

Кепілдік мерзімі ішінде сатып алушы өндірістік ақаулардан туындаған ақауларды тегін жоюға құқылы. Өнімде ақау анықталған жағдайда жөндеу және тексеру жұмыстары тек уәкілетті сервис орталықтарында жүргізіледі, олардың ағымдағы тізімін elitech.ru сайтынан табуға болады. Кепілдік жөндеулер сатып алуды растайтын құжат пен кепілдік картаны көрсеткен жағдайда жүргізіледі; олар болмаған жағдайда кепілдік мерзімі өнімнің өндірілген күнінен бастап есептеледі.

Кепілдік аясында ауыстырылған бөлшектер шеберхананың меншігіне өтеді.

Кепілдік қызмет көрсету келесі жағдайларда пайда болған ақауларға қолданылмайды:

- өнімді пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін орындамау, сондай-ақ өнімнің сәйкестендіру тақташасының және/немесе сериялық нөмірінің болмауы, ішінара болмауы немесе зақымдануы;
- өнімде ақау белгілері (артық шу, діріл, шамадан тыс қызу, теңсіз айналу, қуаттың жоғалуы, жылдамдықтың төмендеуі, қатты ұшқын шығу, күйген иіс немесе қалыптан тыс шығарындылар) байқалған кезде оны пайдалану;
- механикалық зақымдану (сызаттар, сынықтар, шұңқырлар, деформациялар және т.б.);
- коррозиялық ортаға, жоғары температураға немесе басқа сыртқы факторларға ұшыраудан, соның ішінде металл бөлшектердің коррозиясынан туындаған зақымдану;
- өнімге қатты ішкі немесе сыртқы ластанудың, бөгде заттар мен сұйықтықтардың, материалдар мен заттардың енуінің, желдету арналарының (ашылуларының) және май өткізгіштерінің бітелуінің, сондай-ақ қызып кету, дұрыс сақталмауы

немесе дұрыс техникалық қызмет көрсетілмеуі салдарынан туындаған зақымдану;

- подшипник, үйкеліс және беріліс бөліктері мен материалдардың табиғи тозуы;
 - жұмыс уақыты көрсеткішін бұрмалау немесе зақымдау.
 - артық жүктеме немесе дұрыс пайдаланбау. Өнімнің артық жүктемесінің айқын белгілеріне (бірақ олармен шектелмей): түстің өзгеруі, сәйкес келетін немесе кезектес бөлшектердің бір мезгілде істен шығуы, мысалы, ротор мен статордың, редуктор мен арматураның істен шығуы, трансформатордың бастапқы орамының, жоғары температура әсерінен бөлшектердің, өнім жинақтарының немесе электр қозғалтқышы сымдарының деформациясы немесе балқуы, сондай-ақ қуат көзі параметрлерінің осы өнімнің техникалық сипаттамалары кестесінде көрсетілген параметрлерге сәйкес келмеуі;
 - өніммен бірге жеткізілетін алмастырылатын бөлшектер мен тұтынуға жататын аксессуарлардың істен шығуы (жұлдызшалар, тізбелер, таяқшалар, соплолар, дискілер, шөп шабатын машиналар мен триммерлерге арналған пышақтар, сымдар мен триммер бастары, қорғаныс қақпақтары, аккумуляторлар, тұтандырғыш шамдар, жанармай және ауа сүзгілері, белдіктер, пышақтар, шестернялар, конустық ұстағыштар, дәнекерлеу соплалары, шлангтар, жоғары қысымды жуғыш қондырғыларының пистолеттері мен соплалары, кергіш және бекіту элементтері (болты, гайкалар, фланецтер), ауа сүзгілері және т.б.), сондай-ақ осы тозу түрлерінен туындайтын өнімнің ақаулары;
 - жанармай қоспасының құрамы мен сапасына қойылатын талаптарды орындамау поршень жинағының істен шығуына әкеледі (поршень сақинасының ілініп қалуы және/немесе цилиндр мен поршень бетінің ішкі бетінде сызаттар мен сырғанау іздерінің болуы, қосқыш білік пен поршень білігі мойынтіректерінің бұзылуы немесе ерігені);
 - компрессорлар мен 4 тактылы қозғалтқыштардың картерінде майдың жеткіліксіз мөлшері немесе қате май түрін қолдану (май деңгейі сенсоры орнатылған жерде де қос картер мен коленвал бетінде сызаттар мен шұңқырлар пайда болу);
 - тұтынатын және тез тозатын бөлшектердің, алмастырылатын компоненттер мен аксессуарлардың істен шығуы (стартерлер, беріліс тісті берілістер, жетек роликтері, жетек белдіктері, дөңгелектер, резеңке амортизаторлар, тығыздағыштар, май тығыздағыштары, тежегіш белдіктер, қорғаныс қақпақтары, тұтану электродтары, термопаралар, муфталар, майлау материалдары, көмір щеткалары, жетек шестернялары, дәнекерлеу факелдері (соплалар, ұштары және бағыттаушы арналар), барабандар, жоғары қысымды жуғыш сопла клапандары және т.б.), сондай-ақ осы тозу түрлерінен туындайтын өнім ақаулары;
 - бекіткіштердің тістеріне, тығыздағыштарға, қорғаныс жапсырмаларына және т.б. зақым келтіретін бұрмалау;
- Кепілдік мыналарға қолданылмайды:
- Өзгерістер немесе толықтырулар енгізілген өнімдер;
 - Тұрмыстық мақсаттағы өнімдерді кәсіпкерлік, кәсіби немесе өнеркәсіптік мақсатта пайдалану (өнім нұсқаулығында көрсетілгендей);

- Өнімді алдын алу және техникалық қызмет көрсету (майлау, шаю, тазалау, реттеу және т.б.);
- Түпнұсқа емес аксессуарлар, қосалқы құралдар мен қосалқы бөлшектерді пайдаланудан туындаған өнім ақаулары.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Өнімді сервис орталығына жеткізу сатып алушының міндеті және оның есебінен жүзеге асырылады.

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Өнімнің атауы: _____

Моделі: _____

Модель артикулі: _____

Шығарылған күні: _____

Сериялық нөмірі: _____

Сату күні: _____

Сауда ұйымының мөрі:

Мен кепілдік қызмет көрсету шарттарын оқыдым.
Өнімнің сыртқы түріне немесе жеткізілім жинағына шағымым жоқ.

_____ (Сатып алушының қолы)

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі

Қызмет көрсету орталығының мөрі

Қызмет көрсету орталығының мөрі



8 800 100 51 57

Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Вся дополнительная информация о товаре и сервисных
центрах на сайте
elitech.ru

8 800 100 51 57

Сэрвісны центрНомер кругласутачнай бясплатнай гарачай лініі па РФ.
Уся дадатковая інфармацыя аб тавары і сэрвісных
цэнтры на сайце
elitech.ru

8 800 100 51 57

Ресей Федерациясындағы тәулік бойғы ақысыз сенім телефонының
қызмет көрсету орталығы.
Өнім және қызмет көрсету туралы барлық қосымша ақпарат
сайттағы орталықтарда
elitech.ru