



**EXTRA**  
**LINE**



**ВИБРОПРИСОСКА DIAM EX-12/21V**

diamir.su

# СОДЕРЖАНИЕ

|  |   |
|--|---|
| 1. Общие указания                                    | 3 |
| 2. Краткое описание                                  | 3 |
| 3. Технические характеристики                        | 4 |
| 4. Требования по технике безопасности                | 7 |
| 5. Работа  | 7 |
| 6. Гарантийные обязательства                         | 8 |
| 7. Положение по оценке гарантийности/негарантийности | 9 |

| Тип                  | Обозначение      | Артикул     |
|----------------------|------------------|-------------|
| <b>Виброприсоска</b> | <b>EX-12/21V</b> | <b>9393</b> |



Li-Ion

EAC

## 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Виброприсоска серии EXTRA LINE является профессиональным оборудованием.

1.2 Перед эксплуатацией оборудования внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

1.3 При нарушении потребителем правил изложенных в настоящем руководстве, а также пунктов указанных в гарантийном талоне, оборудование гарантийному ремонту не подлежит. Возможен только платный ремонт.

1.4 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

## 2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Виброприсоска DIAM EX-12/21V – это устройство 2 в 1, присоска и мини-вибратор, используется для переноски и установки напольной и настенной плитки, что значительно повышает эффективность работы. Предназначена для уплотнения основания и удаления воздуха из-под плитки во время укладки. Постоянная и равномерно распределенная вибрация позволяет не повредить плиту, даже если в ней были выполнены отверстия или разрезы больших размеров. Не оставляет пятен на плитке.

Частота вибрации имеет 6-ти уровневую регулировку **2**(рис.1), в соответствии с размером плитки. Значительно повышает эффективность работ.

Присоска представляет собой чашу из прочного пластика, внутри которой помещена прочная резиновая нескользящая мембрана **1**(рис.1), обеспечивающая разрежение необходимое для надежного удержания изделий весом до 30 кг. Разрежение в ней (вакуум) создается и снимается одним нажатием ручки «на себя» **6**(рис.1) и фиксацией ручки с помощью кнопки **4**(рис.1). Эргономичная рукоятка разработана для большего удобства и безопасности работ.

Виброприсоска предназначена для работы с плиткой размером до 600х600 мм, чем больше размер плитки, тем меньше эффект вибрации. Работает виброприсоска от литий-ионного аккумулятора **7** (Li-ion) 21V (рис.1).

### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                       | DIAM EX-12/21V  |
|------------------------------|---|
| Напряжение аккумулятора      | 21 V  |
| Регулировка частоты вибрации | 6-ступенчатая   |
| Частота вибрации             | 4000-8000 об/мин  |
| Диаметр мембраны             | 120 мм  |
| Макс. размер плитки          | 600х600 мм  |
| Грузоподъемность             | до 30кг   |
| Артикул                      | 9393  |
| Комплектация                 | кейс, виброприсоска, блок зарядки, аккумулятор (1шт.), инструкция |

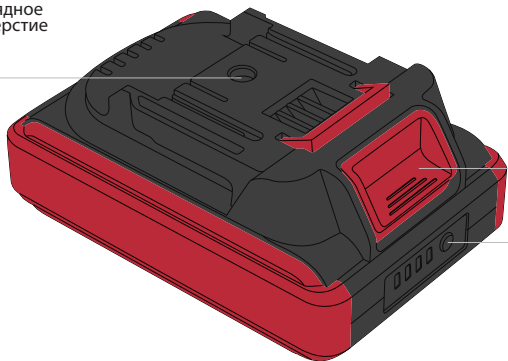


рис. 1

## Виброприсоска EX-12/21V

Зарядное  
отверстие

8



Защелка

9

10

Кнопка индикации  
заряда аккумуляторной  
батареи

## 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Работа на плитке без давления в мембране строго запрещена, во избежание сокращения срока службы виброприсоски.
2. Используйте только оригинальный аккумулятор и зарядное устройство.
3. Не используйте поврежденные или модифицированные аккумуляторы.
4. Когда батарейный блок не используется, держите его подальше от других металлических предметов, таких как скрепки для бумаги, монеты, ключи, гвозди или других мелких металлических предметов.
5. Диапазон рабочих температур аккумулятора от - 10°C до +40°C.
6. Температура зарядки от -10°C до +35°C.

## 5. РАБОТА

1. Зарядите аккумулятор до полной зарядки, обычно это занимает около 2 часов.
2. Присоедините аккумулятор к виброприсоске.
3. Плитка должна быть очищена от грязи и пыли.
4. Для включения нажмите и удерживайте 2-3 секунды кнопку включения **2**(рис.1), после запуска панели управления вы можете наблюдать экран с уровнем соответствующей силы вибрации.
5. Для выключения так же нажмите и удерживайте 2-3 секунды кнопку включения **2**(рис.1). Если вы забыли выключить виброприсоску, она автоматически выключится через 15 минут.
6. Чтобы прикрепить присоску к плитке, прижмите плотно резиновую

мембрану к плитке **1**(рис.1), зажав до конца ручку натяжения мембраны **6**(рис.1), и зафиксировав это положение фиксатором ручки **4**(рис.1).

7. Чтобы переключиться на нужный уровень силы вибрации, необходимо быстро переключать кнопку включения **2**(рис.1).

8. Для включения вибрации нажмите и удерживайте кнопку **3**(рис.1).

9. Разрежение (вакуум) в присоске снимается при помощи ручки натяжения мембраны **6**(рис.1), для этого ее необходимо потянуть на себя до упора.

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 Продавец гарантирует исправную работу виброприсоски в течение двенадцати месяцев эксплуатации, если условия эксплуатации соответствовали руководству, виброприсоска не имеет механических повреждений и следов несанкционированного вмешательства. Гарантия на аккумуляторы входящие в комплект составляет шесть месяцев.

6.2 Гарантия не распространяется на быстроизнашиваемые части, в том числе на резиновую мембрану.

6.3 Продавец обязуется в течение гарантийного срока устранять все неисправности, возникшие не по вине потребителя.

6.4 При покупке оборудования, убедитесь в наличии штампа продавца, отметки даты выпуска и/или даты продажи, а так же отсутствии внешних повреждений.

6.5 Владелец лишается права проведения бесплатного ремонта и дальнейшего гарантийного обслуживания виброприсоски при наличии дефектов, возникших в результате нарушения правил эксплуатации, самостоятельного ремонта изделия.

## 7. ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОЦЕНКЕ ГАРАНТИЙНОСТИ / НЕГАРАНТИЙНОСТИ

| Наименование  | Причины  | Гарантия Да/Нет |
|---|--|-----------------|
| Отсутствие фирменного гарантийного талона производителя   | Нет документов, подтверждающих покупку товара                              | Нет             |
| Неправильное или неполное заполнение гарантийного талона  | Не подтверждается формальное право потребителя на гарантийное обслуживание | Нет             |
| Истек срок гарантийного обслуживания  | Истек срок гарантийного обслуживания                                       | Нет             |
| Несоответствие технических параметров виброприсоски паспортным данным   | Производственный дефект  | Да              |
| Отсутствие каких-либо элементов в конструкции товара, предусмотренных комплектацией и условиями поставки машины | Производственный дефект  | Да              |
| Утерянные составляющие комплектации   | Неправильное хранение  | Нет             |
| Износ изнашиваемых элементов: резиновая мембрана  | Естественный износ   | Нет             |

## Виброприсоска EX-12/21V

|   |                                     |     |
|---|-------------------------------------|-----|
| Повреждение вследствие воздействия огня или воды                      | Неправильное хранение               | Нет |
| Отсутствие питания в электросети виброприсоски                        | Производственный дефект             | Да  |
| Признаки работы в тяжелом длительном режиме, несоответствующем товару | Неверное использование              | Нет |
| Повреждения вызванные механическим способом (трещины, сколы и т.п.)   | Неверное использование или хранение | Нет |



СЦ ООО «Диамир»  
М.О., г. Мытищи,  
Проектируемый проезд 4529,  
Владение 1А стр.1  
тел: (495)357-57-67  
ap@diamir.su

---

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: Виброприсоска DIAM EX-12/21V арт.600153

Дата продажи  
через торговую сеть: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_  
М.П.

***Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.***

Ф.И.О.: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_



**EXTRA**  

---

**LINE**



**BKOHTAKTE**



**YOUTUBE**



**TELEGRAM**



diamir.su