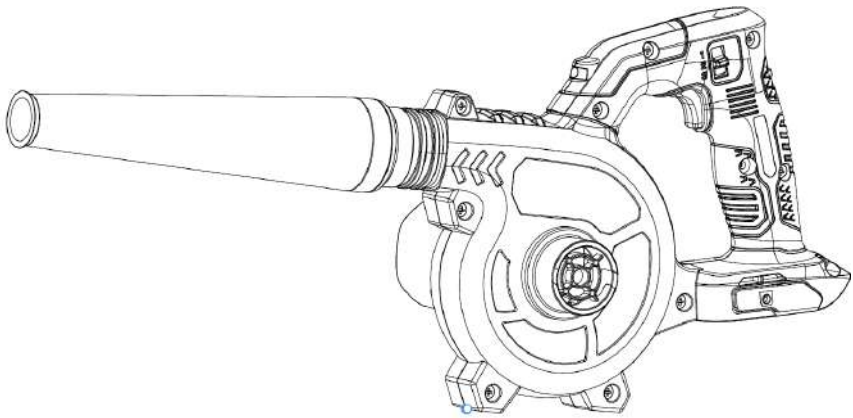
АККУМУЛЯТОРНАЯ ВОЗДУХОДУВКА

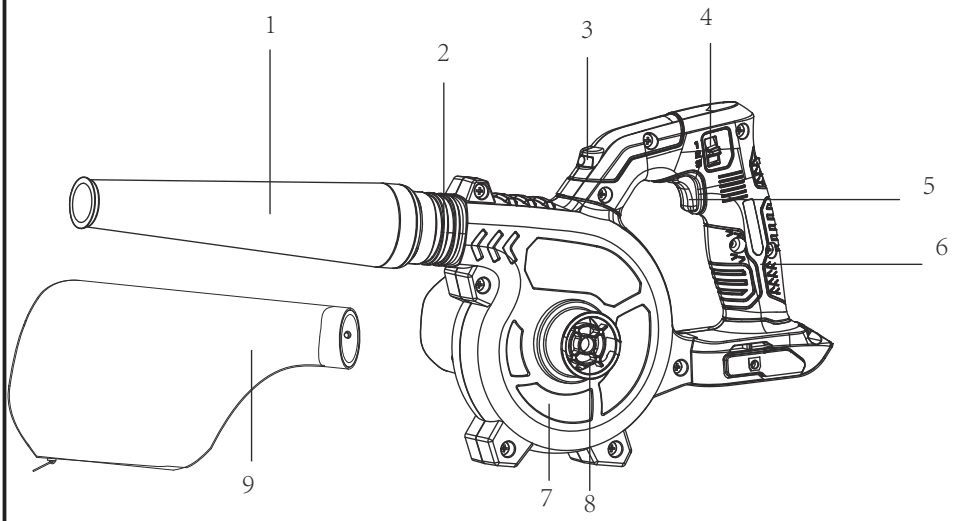
BLVX2-M-EU

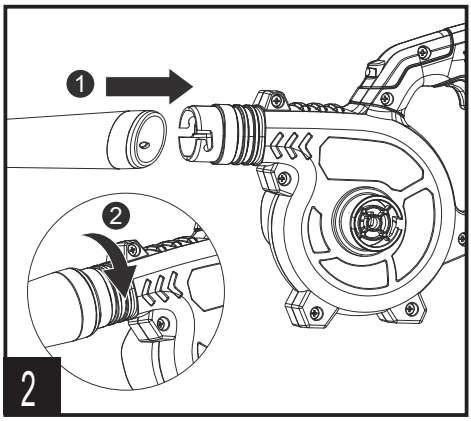


ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

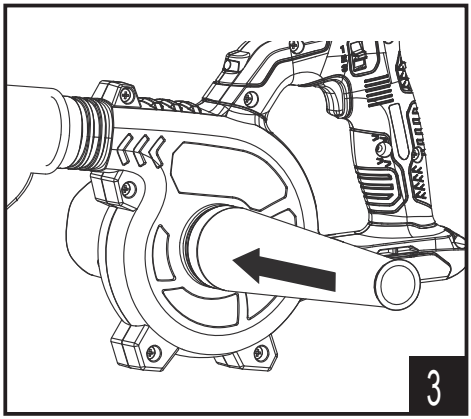
Информация по сервисному обслуживанию размещена на сайте WWW.SENIXTOOL.RU
ОСТОРОЖНО! ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ПРАВИЛАМ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯМ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

1

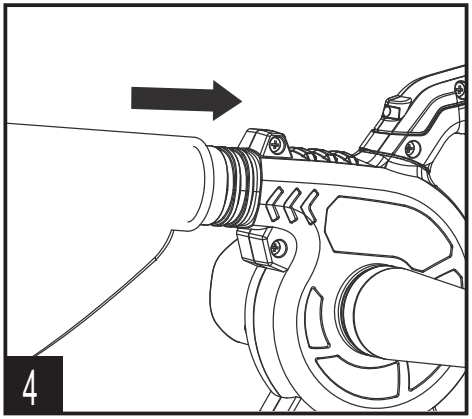


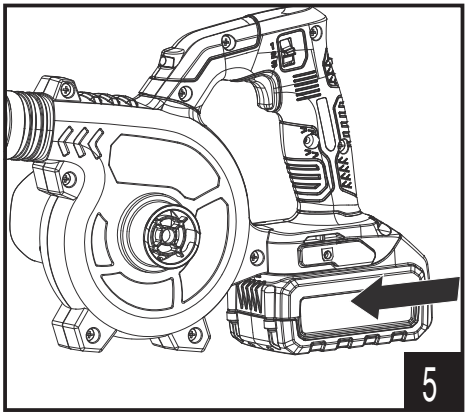


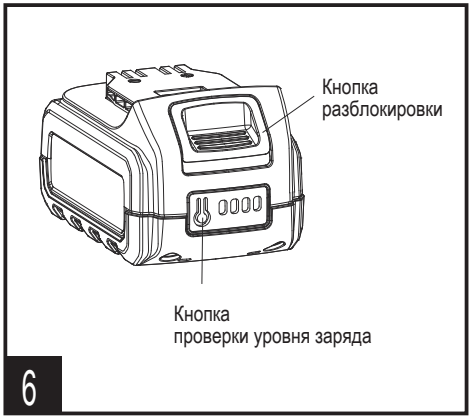
2

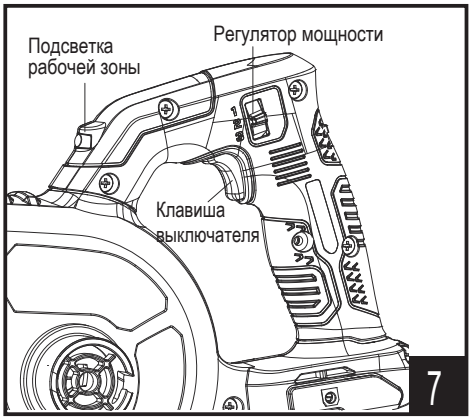


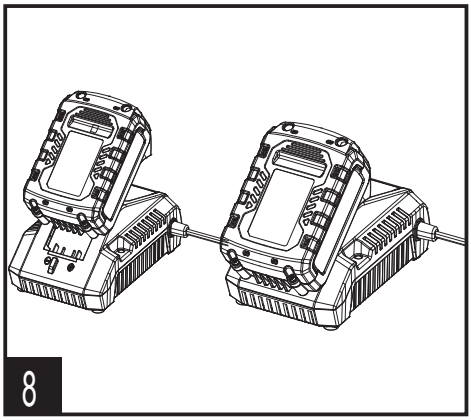
3


4


5


Кнопка
разблокировки
Кнопка
проверки уровня заряда
6


Подсветка
рабочей зоны
Регулятор мощности
Клавиша
выключателя
7


8

СОДЕРЖАНИЕ

СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИМВОЛЫ....4
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ....5
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБОРЕ....14
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*....14
СБОРКА....15
ЭКСПЛУАТАЦИЯ....16
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ....18
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ....19
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ....20

СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИМВОЛЫ

В пояснениях к символам безопасности и международным символам приводится описание символов безопасности и международных символов, а также пиктограмм, которые могут встречаться на данном приборе. Прочтите руководство оператора для получения полной информации по технике безопасности, сборке, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту.



Внимание / Предупреждение.



Чтобы снизить риск получения травмы, пользователь должен прочитать руководство по эксплуатации.



Носите средства защиты глаз.



Носите средства защиты органов слуха.



Используйте средства защиты органов дыхания.



Надевайте защитные перчатки.



Носите прочную нескользящую обувь.



Не используйте в дождливую или влажную погоду.



Следите за тем, чтобы посторонние находились на безопасном расстоянии от рабочей зоны.



Отбрасываемые воздушным потоком предметы могут привести к травмам или материальному ущербу.



Вращающиеся лопасти. Держите руки и ноги подальше от воздухозаборника во время работы прибора.



Не погружайте аккумуляторные блоки в воду.



Не помещайте аккумуляторные блоки в огонь. Они могут взорваться и привести к травме.



Используйте и храните аккумулятор при температуре ниже 50°C.



Не разбирайте, не сминайте, не нагревайте выше 100°C; Никогда не подвергайте аккумулятор воздействию микроволн или высокого давления.



Только для внутреннего использования. Используйте зарядное устройство только в помещении.

Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.



Выработавшие свой ресурс электроинструменты не должны утилизироваться с бытовыми отходами. Пожалуйста, отправляйте их на переработку на соответствующие предприятия. Обратитесь в местную администрацию или в местный магазин для получения рекомендаций по переработке.



Аккумуляторы и аккумуляторные блоки не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, отправляйте их на переработку на соответствующие предприятия. Обратитесь в местную администрацию или в местный магазин для получения рекомендаций по переработке.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

⚠ ВНИМАНИЕ!

Прочтите все предупреждения по технике безопасности и все инструкции. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.
Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.
Термин «электроинструмент» в предупреждениях относится к электроинструменту, работающему от сети (проводному) или к электроинструменту работающему от аккумулятора (беспроводному).

1) Безопасность в рабочей зоне

a) Содержите рабочую зону в чистоте и хорошо освещайте. Загроможденные или темные зоны могут привести к несчастным случаям.
b) Не используйте электроинструмент во взрывоопасных средах, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструмент создает искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
c) Во время работы с электроинструментом не подпускайте детей и посторонних лиц. Отвлечение внимания может привести к потере контроля.

1) Электробезопасность

a) Вилки электроинструментов должны соответствовать розетке. Ни в коем случае не модифицируйте вилку. Не используйте переходные вилки с заземленными (заземляющими) электроинструментами. Немодифицированные вилки и подходящие розетки уменьшают риск поражения электрическим током.
b) Избегайте контакта тела с заземленными или зануленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Если ваше тело заземлено или занулено, риск поражения электрическим током повышен.
c) Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влажных условий. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
d) Не нарушайте правила обращения со шнуром. Никогда не используйте шнур для переноски, вытягивания или отсоединения электроинструмента. Держите шнур вдали от источников тепла, масла, острых краев или движущихся частей. Поврежденные или спутанные шнуры повышают риск поражения электрическим током. Не подходит для беспроводных электроинструментов.
e) При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинительный шнур, подходящий для использования на открытом

воздухе. Использование шнура, подходящего для использования на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током. Не применимо для беспроводных электроинструментов.

f) Если работа с электроинструментом во влажном помещении неизбежна, используйте источник питания, защищенный устройством защиты от остаточного тока (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.

3) Личная безопасность

a) Будьте внимательны, следите за тем, что вы делаете, и используйте здравый смысл при работе с электроинструментом. Не используйте электроинструмент, когда вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.

b) Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте средства защиты глаз. Средства защиты, такие как респиратор, нескользящая защитная обувь, каска или средства защиты слуха, используемые в соответствующих условиях, уменьшают вероятность травмы.

c) Предотвращение непреднамеренного запуска. Перед подключением к источнику питания и/или аккумуляторному блоку, взятием в руки или переноской инструмента убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении. Переноска электроинструментов с пальцем на выключателе или включение электроинструментов с включенным выключателем приводит к несчастным случаям.

d) Перед включением электроинструмента извлеките любой регулировочный ключ или гаечный ключ. Гаечный ключ или ключ, оставленный прикрепленным к вращающейся части электроинструмента может привести к травмам.

e) Будьте осторожны. Всегда сохраняйте правильную опору и равновесие. Это позволит лучше управлять электроинструментом в непредвиденных ситуациях.

f) Одевайтесь правильно. Не носите свободную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут застрять в движущихся частях.

g) Если предусмотрены устройства для подключения пылеулавливающих и улавливающих устройств, убедитесь, что они подключены и правильно используются. Использование пылеулавливающих устройств может снизить риски, связанные с пылью.

4) Использование и уход за электроинструментом

a) Не применяйте силу к электроинструменту. Используйте правильный электроинструмент

для работы. Правильный электроинструмент выполнит работу лучше и безопаснее с той скоростью, для которой он был разработан.

b) Не используйте электроинструмент, если выключатель не включает и не выключает его. Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью выключателя, опасен и подлежит ремонту.

c) Перед выполнением любых регулировок, заменой принадлежностей или хранением электроинструмента отсоедините вилку от источника питания и/или извлеките из электроинструмента аккумуляторный блок. Такие превентивные меры безопасности снижают риск случайного запуска электроинструмента.

d) Храните неработающие электроинструменты в недоступном для детей месте и не допускайте к работе с ними лиц, не знакомых с электроинструментом или данной инструкцией. В руках необученных пользователей электроинструменты опасны.

e) Проводите техническое обслуживание электроинструментов. Проверьте, нет ли перекоса или сцепления движущихся частей, поломки деталей и любых других условий, которые могут повлиять на работу электроинструмента. Если электроинструмент поврежден, отремонтируйте его перед использованием. Причиной многих несчастных случаев является плохое техническое обслуживание электроинструмента.

f) Следите за чистотой и остротой режущих инструментов. При правильном обслуживании режущие инструменты с острыми режущими кромками менее склонны к заклиниванию и легче управляются.

g) Используйте электроинструмент, принадлежности, насадки и т.д. в соответствии с данной инструкцией, с учетом условий работы и выполняемой работы. Использование электроинструмента не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации.

5) Использование аккумуляторного инструмента и уход за ним

a) Заряжайте аккумулятор только с помощью оригинального зарядного устройства. Неоригинальные зарядные устройства могут создать риск возгорания.

b) Используйте электроинструменты только со специально предназначенными для них аккумуляторными блоками. Использование любых других аккумуляторов может привести к травмам и возгоранию.

c) Когда аккумуляторный блок не используется, держите его подальше от металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы или т.д., которые могут соединить контакты между собой. Замыкание контактов аккумулятора может привести к ожогам или пожару.

d) В экстремальных условиях из аккумулятора может вытекать электролит; избегайте контакта с ним. При случайном контакте промойте водой.
Если электролит попал в глаза обратитесь за медицинской помощью.
Электролит может вызвать раздражение или ожоги.

6) Обслуживание

a) Поручите обслуживание вашего электроинструмента квалифицированному сотруднику сервисного центра использующему только оригинальные запасные части. Это обеспечит сохранность электроинструмента.
b) Никогда не обслуживайте поврежденные аккумуляторные блоки. Обслуживание аккумуляторных блоков должно производиться только производителем или уполномоченными сервисными службами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ВОЗДУХОДУВКОЙ

- Этот инструмент разработан для выдувания / сбора сухих листьев и другого сухого садового мусора, такого как трава и мелкие ветки.
- Этот инструмент предназначен только для использования частными лицами.
- Предотвращение непреднамеренного запуска. Убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении, прежде чем подключать аккумуляторный блок, поднимать или переносить прибор. Переноска прибора с пальцем на выключателе или включение прибора во время переноски может привести к несчастным случаям.
- Извлеките аккумуляторный блок из прибора перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принадлежностей или во время хранения прибора. Такие превентивные меры безопасности снижают риск случайного запуска электроинструмента.
- При эксплуатации прибора никогда не направляйте сопло воздуходувки в сторону людей или домашних животных, а также в сторону окон. Соблюдайте особую осторожность при сдувании мусора вблизи твердых предметов, таких как деревья, автомобили и стены.
- Обязательно закрепите прибор при транспортировке.
- Никогда не обливайте и не брызгайте на прибор водой или какой-либо другой жидкостью. Очищайте прибор после каждого использования, как описано в разделе «Чистка и хранение».
- Внимательно осмотрите прибор перед использованием и следуйте всем инструкциям на этикетке и маркировке.

- Держите все части своего тела подальше от любых движущихся частей и всех горячих поверхностей прибора.
- Не вставляйте какие-либо предметы в отверстия прибора. Не используйте прибор, если какое-либо отверстие заблокировано; следите за тем, чтобы в отверстиях не было пыли, ворса, волос или любых других предметов, которые могут уменьшить поток воздуха.
- Проверяйте рабочую зону перед каждым использованием. Удалите все предметы, такие как камни, битое стекло, гвозди, проволоку или веревку, которые могут запутаться в приборе.
- Обслуживание прибора должно выполняться только квалифицированным ремонтным персоналом в авторизованном сервисном центре. Обслуживание или техническое обслуживание, выполняемые неквалифицированным персоналом, могут привести к травмам пользователя или повреждению изделия.
- Никогда не включайте прибор без соответствующего оборудования. Всегда следите за тем, чтобы сопло воздуходувки было правильно установлено.
- При работе с прибором всегда беритесь за рукоятку, эксплуатируйте прибор только в предусмотренном положении.
- Не используйте без установленного мешка для сбора мусора и/или фильтра.
- Не помещайте вручную предметы в сопло во время работы прибора, так как это может серьезно повредить прибор и/или нанести вред оператору. Держите обе руки на рукоятке во время работы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА

- Перед установкой аккумуляторного блока убедитесь, что рычаг плавной регулировки мощности и основной выключатель находятся в выключенном положении. Установка аккумуляторного блока в приборы с включенным выключателем может привести к несчастным случаям.
- Используйте только оригинальные аккумуляторные блоки.
- Использование неоригинальных аккумуляторов может привести к травмам и возгоранию.
- Не вскрывайте аккумулятор Существует опасность короткого замыкания.
- Защитите аккумулятор от воздействия тепла (например, от непрерывного интенсивного солнечного света и огня), воды и влаги. Опасность взрыва.
- В случае повреждения и неправильного использования аккумулятора может выделяться электролит. Проветрите помещение и в случае жалоб обратитесь за медицинской помощью. Электролит может раздражать дыхательную систему.
- Используйте аккумулятор только в продуктовой линейке с которой он совместим. Эта мера сама по себе защищает аккумулятор от опасной перегрузки.

- Не допускайте повреждений аккумуляторного блока, чтобы избежать внутреннего короткого замыкания и как следствие пожара или взрыва.
- Не допускайте короткого замыкания контактов аккумулятора. Существует опасность взрыва.
- Самый длительный срок службы и лучшая производительность могут быть достигнуты, если аккумуляторный блок заряжается при температуре возду-ха от 18° C до 24°C. НЕ заряжайте аккумуляторный блок при температуре воздуха ниже 0°C или выше 40°C. Это очень важно и предотвратит серьезное повреждение аккумуляторного блока.
- Не храните аккумулятор на улице или в транспортных средствах. Храните аккумулятор при температуре от 0°C до 50°C.
- Время от времени очищайте вентиляционные отверстия и контакты аккумуляторного блока с помощью мягкой, чистой и сухой щетки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА



Перед использованием зарядного устройства прочтите все предупреждения и инструкции по технике безопасности.



Только для использования в помещении!



Класс защиты II.

- Данный прибор не предназначен для использования детьми и лицами с физическими, сенсорными или умственными ограничениями, а также с недостаточным опытом или знаниями. Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они получили надзор или инструктаж по безопасному использованию прибора и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Очистка и обслуживание пользователем не должны выполняться детьми без надзора.
- Заряжайте только оригинальные литий-ионные аккумуляторные блоки.

- Аккумулятор и зарядное устройство должны располагаться в хорошо проветриваемом месте.
- Не используйте зарядное устройство на легко воспламеняющихся поверхностях (например, бумага, текстиль и т.д.) или вблизи от них. Нагрев зарядного устройства в процессе зарядки может представлять опасность возгорания.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия зарядного устройства. В противном случае зарядное устройство может перегреться и перестать работать должным образом.
- Шнур питания не подлежит замене. Если шнур поврежден, прибор следует утилизировать.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или аналогичными квалифицированными специалистами.

СНИЖЕНИЕ ВИБРАЦИИ И ШУМА

Чтобы уменьшить воздействие шума и вибрации, ограничьте время работы, используйте режимы работы с низкой вибрацией и низким уровнем шума, а также носите средства индивидуальной защиты. Примите во внимание следующие моменты, чтобы минимизировать риски воздействия вибрации и шума:

- Используйте прибор только в соответствии с его конструкцией и данной инструкцией.
- Следите за тем, чтобы прибор находился в хорошем состоянии и получал техническое обслуживание.
- Используйте правильные аксессуары для прибора и следите за их исправностью.
- Держите рукоятку крепко.
- Ухаживайте за прибором в соответствии с данной инструкцией и вовремя его обслуживайте.
- Планируйте свой график работы, чтобы распространить любое использование инструмента с высокой вибрацией на более длительный период времени.
- Длительное использование прибора подвергает пользователя вибрации, которая может вызвать ряд заболеваний, известных как синдром вибрации кисти руки (HAVS), например, побеление пальцев;

- Чтобы снизить этот риск при использовании прибора, всегда надевайте защитные перчатки и держите руки в тепле.
- Симптомы HAVS включают любую комбинацию следующих признаков: Покалывание и онемение в пальцах; невозможность нормально ощущать предметы; потеря силы в руках; побеление (побледнение) пальцев, покраснение и болезненность при восстановлении (особенно на холоде и во влажной среде,

и, возможно, сначала только на кончиках) При появлении таких симптомов немедленно обратитесь к врачу.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

Ознакомьтесь с использованием данного прибора с помощью данного руководства по эксплуатации. Запомните указания по технике безопасности и в точности следуйте им Это поможет предотвратить риски и опасности.

1. Всегда будьте внимательны при использовании этого прибора, чтобы вы могли распознавать риски и справляться с ними на ранней стадии. Быстрое вмешательство может предотвратить серьезные травмы и ущерб имуществу.
2. При возникновении неисправностей выключите прибор и извлеките аккумуляторный блок. Перед повторной эксплуатацией прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом и при необходимости отремонтирован.

ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ

Даже если вы эксплуатируете данный продукт в соответствии с положениями, остаточные риски все равно остаются. В связи с конструкцией и дизайном данного прибора могут возникнуть следующие опасности:

1. Дефекты здоровья, возникающие в результате вибрации, если прибор используется в течение длительного времени или не управляется должным образом и не обслуживается надлежащим образом.
2. Травмы и повреждение имущества из-за сломанных аксессуаров или скрытых предметов, которые внезапно отлетают при распиле.
3. Травмы и повреждение имущества вследствие брошенных и упавших предметов.
4. Длительное использование данного прибора подвергает оператора вибрации и может вызвать заболевание «побеления пальцев». Для снижения риска, пожалуйста, надевайте перчатки и держите руки в тепле. При возникновении любого из симптомов «побеления пальцев» немедленно обратитесь за медицинской помощью. Симптомы «побеления пальцев» включают: онемение, потерю чувствительности, покалывание, боль, потерю сил, изменение цвета или состояния кожи. Эти симптомы обычно проявляются в пальцах, кистях или запястьях. При низких температурах риск возрастает.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Этот блок создает электромагнитное поле во время работы. При некоторых обстоятельствах это поле может создавать помехи для активных или пассивных медицинских имплантатов. Чтобы снизить риск серьезных или смертельных травм, мы рекомендуем лицам с медицинскими имплантами перед эксплуатацией данного прибора проконсультироваться со своим врачом и производителем медицинских имплантатов.

НАЗНАЧЕНИЕ

Аккумуляторная воздуходувка предназначена для выдувания и сбора, путем выдувания, листвы, травы, грязи и прочего мусора/ похожих материалов на газонах, тротуарах, асфальтированных улицах и на придомовых территориях.
Не используйте ее для других целей.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБОРЕ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Модель: BLVX2-M-EU

для выдувания и сбора, путем выдувания, листвы, травы, грязи и прочего мусора/похожих материалов на газонах, тротуарах, асфальтированных улицах и на придомовых территориях.

1	Рабочее сопло воздуходувки
2	Разъём для крепления рабочего сопла
3	Подсветка рабочей зоны
4	Регулятор мощности
5	Клавиша выключателя
6	Основная рукоятка
7	Корпус воздуходувки
8	Всасывающий диффузор
9	*Мешок для сбора мусора

*В зависимости от состава комплекта поставки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

ПРИМЕЧАНИЕ:

В комплект поставки BLVX2-M-EU не входят зарядное устройство и аккумуляторный блок.

Модель	BLVX2-M-EU
Рабочее напряжение	18 В
Частота вращения турбины (холостой ход)	19000 об/мин
Максимальная скорость воздушного потока	81 м/с (291,6 км/ч)
Максимальный расход воздуха	120 $м^3$/ч (2 $м^3$/мин)
Число режимов мощности	3
Съёмное сопло	Да
Плавный пуск	Да
Защита от перегрева / от перегрузки	Да
Подсветка рабочей зоны	Да
Задержка выключения подсветки	10 сек
Вес без аккумуляторного блока	1.4 кг

EAC

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ:

Импортер / Importer: ООО "ЯТ-РУС", Россия, 125438, Москва, ул.Михалковская, д 63Б, стр. 4, пом. 2/11. / "YAT-RUS" LLC, RUSSIA, 125438, MOSCOW, MIKHALKOVSKAYA STR. 63B, BUILDING 4, ROOM 2/11.
Производитель / Manufacturer: Джедзянг ЯТ Электрикал Эпплайнс Ко., ЛТД / ZHEJIANG YAT ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD.
Адрес / Address: 150 Венлонг Роад, Город Уиксин, Саус Лэйк Зон, Джаксин Сити, Джетьян, Китай / 150 WENLONG ROAD, YUXIN TOWN, SOUTH LAKE ZONE, JIAXING CITY, ZHEJIANG. P.R. CHINA
Страна производства / Country of production: Китай / China
Срок службы / Life time: 5 лет / 5 years
Гарантия / Warranty: 2 года / 2 years

СБОРКА

1. Распакуйте все детали и положите их на ровную, устойчивую поверхность:
2. Удалите все упаковочные материалы и транспортировочные устройства, если это применимо.
3. Состав комплекта поставки зависит от страны и купленного варианта:
   Модель BLVX2-M-EU
- Воздуходувка x1
- Рабочее сопло воздуходувки x1
- Инструкция по эксплуатации x1

4. Если вы обнаружите, что детали отсутствуют или имеют повреждения, не используйте прибор, а обратитесь к своему дилеру. Использование некомплектного или поврежденного прибора представляет опасность для людей и имущества.
5. Убедитесь, что у вас есть все принадлежности и инструменты, необходимые для сборки и эксплуатации. Это также включает подходящие средства индивидуальной защиты.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В комплект поставки BLVX2-M-EU не входят зарядное устройство и аккумуляторный блок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:



При выполнении монтажных работ надевайте защитные перчатки и всегда кладите прибор на ровную и устойчивую поверхность во время сборки.
Следуйте пошаговым инструкциям по сборке и используйте предоставленные изображения в качестве визуального руководства, чтобы легко собрать прибор!
Не вставляйте аккумуляторный блок до того, как электроинструмент будет полностью собран или отрегулирован!

УСТАНОВКА СОПЛА ВОЗДУХОДУВКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Чтобы избежать серьезных травм и повреждения прибора, выключите прибор перед снятием или установкой сопла.

Выровняйте и вставьте сопло воздуходувки в посадочные места. Убедитесь, что фиксатор защелкнулся в пазу на сопле воздуходувки (рис.2).

УСТАНОВКА МЕШКА ДЛЯ СБОРА*

1. Поверните сопло против часовой стрелки и вытяните его из разъёма крепления рабочего сопла.
2. Выровняйте и зафиксируйте сопло на разъёме крепления сопла на всасывающем диффузоре. Поверните по часовой стрелке, чтобы совместить направляющие с пазом (рис.3).
3. Прикрепите мешок для сбора мусора к разъёму крепления рабочего сопла. Убедитесь, что направляющие держателя мешка для сбора мусора надежно зафиксированы в пазах (рис. 4).

*В зависимости от состава комплекта поставки

УСТАНОВКА/СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Использование неоригинальных аккумуляторных блоков может привести к неисправностям или повреждению прибора.

Установка:
Вставьте заряженный аккумуляторный блок в стыковочный порт на инструменте. Убедитесь, что фиксатор аккумулятор защелкнулся (рис.5).

Снятие:
Для извлечения аккумуляторного блока из изделия нажмите кнопку разблокировки фиксатора аккумуляторного блока и извлеките его (рис.6).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Проверьте правильность сборки прибора. Любое отсутствие, повреждение или неправильное расположение элементов может привести к серьезным травмам. Во время работы с электроинструментом всегда надевайте защитные средства.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

1. Проверьте и закрепите все используемые аксессуары.
2. Нажмите клавишу выключателя, чтобы включить воздуходувку.
3. Отпустите клавишу выключателя, чтобы выключить воздуходувку (рис.7).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Подождите, пока прибор полностью остановится, прежде чем ставить его!

ПРИМЕЧАНИЕ:

Подсветка рабочей зоны автоматически включается/ выключается при включении/выключении воздуходувки.

РЕГУЛИРОВКА РЕЖИМОВ МОЩНОСТИ

Мощность / скорость воздушного потока можно изменять с помощью регулятора мощности. Выберите требуемую мощность / скорость воздушного потока воздуходувки в соответствии с вашими требованиями (рис.7).

ЧАСЫ РАБОТЫ

Используйте прибор только в разумные часы - не рано утром, поздно вечером или в выходные / праздничные дни, когда вы можете потревожить людей. Узнайте сами о местных ограничениях.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Чтобы снизить воздействие на органы слуха, используйте средства защиты.

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Дважды проверьте, правильно ли собран инструмент и закреплены ли все аксессуары. Всегда держите
2. прибор за рукоятки. Держите рукоятку сухой и чистой, чтобы обеспечить надежное удержание.
3. Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия всегда были чистыми. При необходимости очистите их мягкой щеткой. Заблокированные вентиляционные отверстия могут привести к перегреву и повреждению прибора
4. Немедленно выключите прибор, если во время работы вам мешают другие люди, входящие в рабочую зону. Перед тем, как поставить прибор на место, всегда давайте ему полностью остано-виться.
5. Не переутомляйтесь. Делайте регулярные перерывы, чтобы убедиться, что вы можете сосредоточиться на работе и контролировать прибор.
6. Перед включением прибора проверьте, правильно ли он собран и все ли движущиеся части работают!
7. Во время работы следите за тем, чтобы изделие не ударялось о твердые предметы, так как это может привести к повреждению.
8. Не сдувайте твердые предметы, такие как камни, ветки, обломки веток и тому подобное.
9. Мы рекомендуем слегка увлажнять поверхности в пыльных условиях используя дождеватель.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При эксплуатации может возникнуть опасность, например, острые ветки деревьев или мелкие камни могут повредить кожу пользователя. Всегда надевайте средства защиты глаз, органов слуха, рук, ног и тела, чтобы снизить риск получения травм при эксплуатации данного прибора.

РАБОТА

1. Перед обдувом разрыхлите прилипшие к земле листья с помощью веника или граблей.
2. Держите сопло примерно на высоте 10 см над землей и медленно двигайтесь вперед, делая размашистые движения из стороны в сторону.
3. Направляйте поток воздуха в сторону от себя.
4. Убедитесь, что вы не поднимаете какие-либо тяжелые предметы и не причиняете кому-либо вреда или не повреждаете что-либо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При появлении избыточной вибрации турбины немедленно выключите прибор. Избыточная вибрация часто свидетельствует о механической проблеме, и дальнейшая эксплуатация может привести к травмам или повреждению имущества.

СБОР МУСОРА*

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не используйте режим сбора мусора, если мешок установлен неправильно.

1. Крепко держите рукоятку, чтобы сохранить хороший контроль над прибором во время использования.
2. Убедитесь, что мешок для сбора мусора установлен правильно и застегнут на молнию.
3. При использовании прибора в качестве воздуходувки никогда не направляйте сопло воздуходувки в сторону людей или домашних животных или в сторону окна. Соблюдайте особую осторожность при сдувании мусора вблизи твердых предметов, таких как деревья, автомобили и стены.
4. По мере заполнения мешка мощность всасывания будет уменьшаться. Когда это произойдет, выключите прибор и извлеките аккумулятор. Отсоедините мешок для сбора мусора и вытряхните мусор.
5. Крепко держась за прибор, наклоните сопло воздуходувки, чтобы собрать легкий мусор. Мусор будет попадать в мешок. Такие предметы, как листья и мелкие ветки, будут измельчаться при прохождении через крыльчатку турбины. Для увеличения срока службы мешка и оптимальной производительности чаще опорожняйте мешок.
6. Не носите свободную одежду. Засасывание в воздухозаборник или блокировка вентиляционных отверстий могут стать причиной серьезных аварий.

*В зависимости от состава комплекта поставки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Никогда не извлекайте мешок для сбора мусора без предварительного выключения прибора и извлечения аккумулятора.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Литий-ионный аккумуляторный блок поставляется частично заряженным. Полностью зарядите аккумуляторный блок перед первым использованием.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Заряжайте аккумуляторы при температуре окружающей среды 0°C-40°C.

1. Заряжайте блок литий-ионных аккумуляторов только с помощью оригинального зарядного устройства.
2. Подключите зарядное устройство к источнику питания, световой индикатор зарядного устройства станет красным.
3. Совместите рельефные ребра аккумуляторного блока с пазом в зарядном устройстве (рис. 8).
4. Вставьте блок аккумуляторов в зарядное устройство, световой индикатор зарядного устройства загорится зеленым и начнет мигать
5. Зарядное устройство будет взаимодействовать с аккумуляторным блоком для оценки состояния аккумуляторного блока.
6. Если после нажатия кнопки проверки уровня заряда загораются все четыре индикатора, значит аккумулятор полностью заряжен. Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства.

ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗАРЯДА

Нажмите кнопку проверки уровня заряда (рис. 6), чтобы проверить, нуждается ли аккумулятор в зарядке.

Индикаторы уровня заряда			Уровень заряда аккумуляторного блока
Светят	Выкл.	Мигают	
			
			75% - 100%
			50% - 75%
			25% - 50%
			5% - 25%
			< 5% (необходимо зарядить)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Поочередное мигание четырех индикаторов может указывать на неисправность.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

При перегреве инструмента/аккумулятора прибор автоматически останавливается. В этой ситуации дайте электроинструменту/аккумулятору остыть, прежде чем снова включать инструмент.

ЗАЩИТА ОТ ГЛУБОКОГО РАЗРЯДА

При недостаточной емкости аккумулятора прибор автоматически останавливается. В этом случае извлеките аккумулятор из прибора и зарядите его.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Всегда выключайте прибор, извлекайте аккумуляторный блок и давайте прибору остыть перед выполнением работ по очистке и техническому обслуживанию!
Всегда надевайте средства защиты глаз, органов слуха, рук, ног и тела, чтобы снизить риск получения травм при эксплуатации данного прибора.
Выполняйте работы по очистке и обслуживанию только в соответствии с данной инструкцией! Все дальнейшие работы должны выполняться квалифицированным специалистом!
И используйте только оригинальные запасные части для замены.

ОЧИСТКА

- Выключите прибор, извлеките аккумуляторный блок.
- Очистите рабочее сопло воздуходувки от мусора.
- Снимите мешок для сбора мусора и опорожните его. При необходимости постирайте мешок.
- Удалите древесную стружку и другой мусор из вентиляционных отверстий.
- Используйте маленькую щетку для очистки внешней поверхности прибора. Не используйте сильные моющие средства. Бытовые чистящие средства, содержащие ароматические масла, такие как сосновое и лимонное, и растворители, такие как керосин, могут повредить пластик.
- Сотрите остатки влаги мягкой тканью. Инструмент ни в коем случае не должен соприкасаться с водой.

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Очистите прибор, как описано выше.
- Всегда носите прибор за рукоятку.
- Защищайте прибор от любых сильных ударов или сильных вибраций, которые могут возникнуть при транспортировке в транспортных средствах.
- Закрепите прибор, чтобы предотвратить его скольжение, падение, повреждение или поломку.

ХРАНЕНИЕ

- Очистите прибор, как описано выше.
- Дайте мешку для сбора мусора высохнуть перед хранением.
- Храните прибор и его аксессуары в темном, сухом, защищенном от мороза, хорошо проветриваемом месте.
- Всегда храните прибор в недоступном для детей месте. Идеальная температура хранения - от 10°C до 30°C.
- Рекомендуется использовать для хранения оригинальную упаковку или накрывать прибор подходящей тканью или кожухом для защиты от пыли.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы продлить срок службы аккумулятора, никогда не храните его в полностью разряженном состоянии. Обязательно заряжайте аккумуляторный блок раз в год или когда светодиодный индикатор показывает только один индикатор уровня заряда.

УТИЛИЗАЦИЯ

Выработавшие свой ресурс электроинструменты не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, отправляйте их на переработку на соответствующие предприятия.
Обратитесь к местным властям или продавцу за советом по утилизации.



Электрические приборы не следует выбрасывать вместе с бытовыми. Выработавшие свой ресурс электроприборы должны собираться отдельно и утилизироваться в предусмотренных для этого пунктах сбора. Обратитесь к местным властям или продавцу за консультацией по утилизации.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Предполагаемые неисправности часто возникают по причинам, которые пользователи могут устранить самостоятельно. Поэтому проверьте прибор с помощью данного раздела. В большинстве случаев проблема может быть решена быстро.

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Воздуходувка не запускается	Аккумулятор подсоединен неправильно	Подсоедините аккумулятор корректно
	Слишком низкая емкость аккумулятора	Зарядите аккумулятор
	Аккумулятор поврежден	Обратитесь в сервисный центр
	Клавиша выключателя не включена	См. главу “ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ”.
Воздуходувка не достигает полной мощности	Слишком низкая емкость аккумулятора	Зарядите аккумулятора
	Вентиляционные отверстия двигателя заблокированы	Очистите вентиляционные отверстия
Излишняя вибрация или шум	Болты/гайки ослаблены	Затяните болты/гайки
Изделие внезапно останавливается	Слишком низкая емкость аккумулятор	Зарядите аккумулятор
	Аккумулятор слишком горячий/холодный	Извлеките аккумулятор и дайте ему остыть / нагреться

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ

- появление сильного искрения внутри корпуса оборудования;
- появление сильной ненормальной и непрекращающейся вибрации оборудования;
- разрушение корпуса оборудования, оголение внутренних рабочих элементов или электропроводки;
- появление дыма непосредственно из корпуса изделия.

Возможные ошибочные действия персонала:

- не использовать с поврежденной рукояткой или поврежденным защитным кожухом;
- не использовать на открытом пространстве во время дождя;
- не включать при попадании воды в корпус.

Критерии предельных состояний:

- критический износ основных деталей (шпиндель, шестерни, подшипники, выключатель и т.п.), проявляющийся через явное, ощутимое нарушение нормальной работы изделия: биение шпинделя, прецессия установленного сменного инструмента, затруднение переключения скоростей редуктора, хруст или треск в редукторе при включении/выключении изделия, работе или переключении передач, снижение порога срабатывания муфты момента на любом положении, заклинивание механизма или выключателя, существенное снижение заявленных технических характеристик (частоты вращения, момента), повышенные шум и вибрация, изменение поведения под нагрузкой, чрезмерный нагрев корпуса и/или узлов, искрение (кроме коллектора) и т.п.;
- подвижность доступных закрепленных узлов/деталей.

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»,
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (для моделей с ЗУ),
ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Правовой основой настоящих гарантийных обязательств является действующее законодательство, в частности Федеральный Закон РФ «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс РФ ч. II ст. 454-491. При продаже необходимо правильно заполнить гарантийный талон с указанием модели инструмента, серийного номера, даты изготовления, даты продажи, наименования торгующей организации, печати организации, подписи продавца и подписи покупателя. Неполное или неправильное заполнение талона является причиной отказа в гарантийном обслуживании.

Данный инструмент предназначен только для частного использования покупателем.

Гарантия распространяется только на изделия, реализованные на территории РФ официальными импортерами. Срок службы изделия составляет 5 лет.

1.Гарантийные условия.

1.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 2 года при соблюдении рекомендаций производителя, указанных в настоящем руководстве, и не распространяется на случаи коммерческой или производственной эксплуатации изделия.

1.2 Сервисная служба рассматривает гарантийные претензии только при наличии правильно заполненного оригинального гарантийного талона и товарного (кассового) чека и/или счета-фактуры, подтверждающих дату продажи. На гарантийный ремонт необходимо предъявить изделие в полной комплектации. Гарантийные претензии на аккумулятор и зарядное устройство рассматриваются только при предоставлении к осмотру инструмента в комплекте с которым он использовался.

1.3 Гарантийное обслуживание и ремонт инструмента SENIX производится на территории РФ только в авторизованных сервисных центрах. Адреса сервисных центров Вы можете узнать на нашем интернет-сайте: **www.senixtool.ru**

2. Гарантия не распространяется:

2.1. На механические повреждения (трещины, сколы, царапины), повреждения вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высокой температуры, попаданием инородных предметов в вентиляционные решётки инструмента, а также повреждения наступившие в следствие неправильного хранения (коррозия металлических частей и т.п.). На электрический кабель с механическими и термическими повреждениями.

2.2 На изделия с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам перегрузки инструмента относится: появление цветов побежалости, одновременный выход из строя сопряжённых или последовательных деталей, например, якорь-шестерня, шестерня-шестерня, ротор-статор, первичной обмотки трансформатора, деформация или оплавление деталей, узлов инструмента или проводов электро-двигателя под воздействием высокой температуры и т.п., не соблюдение инструкции по эксплуатации, применение инструмента не по назначению, либо вследствие применения ненадлежащей оснастки.

2.3 На естественный износ инструмента (полная выработка ресурса, сильное внешнее или внутреннее загрязнение). На инструменты, не прошедшие своевременного технического обслуживания (чистка, смазка и т.п.).

2.4 На части, подверженные естественному износу, и рабочую оснастку (угольные щетки, ремни, резиновые уплотнения, сальники, клапаны, подшипники, патроны для крепления оснастки, цанги, шины, звёздочки, фильтры, пилы, сверла, фрезы, пильные диски, ножи, смесительные насадки и т.п.), а также, если срок службы детали зависит от регулярного технического обслуживания (смазки, чистки и т.п.).

2.5 На изделия, вскрывавшиеся или ремонтировавшиеся в течение гарантийного срока вне сервисной службы SENIX.

2.6 На изделия с удалённым, стёртым или изменённым заводским номером.

2.7 На профилактическое обслуживание инструмента (чистка, промывка, смазка и т.п.).

2.8 На аккумуляторы, выработавшие полностью свой ресурс. На неисправности, возникшей вследствие короткого замыкания контактных клемм аккумулятора. Зарядка аккумулятора неоригинальным зарядным устройством. Использование аккумулятора и зарядного устройства не с оборудованием марки SENIX.

2.9 Запрещается эксплуатация инструмента при появлении повышенного нагрева, искрения, потери мощности, запаха гари, а также постороннего шума в редукторной части. Для выявления причин неисправности следует обратиться в авторизованный сервисный центр.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

Импортер / Importer: ООО "ЯТ-РУС", Россия, 125438, Москва, ул.Михалковская, д 63Б, стр. 4, пом. 2/11. / "YAT-RUS" LLC, RUSSIA, 1 25438, MOSCOW, MIKHALKOVSKAYA STR. 63B, BUILDING 4, ROOM 2/11.
Производитель / Manufacturer: Джедзянг ЯТ Электрикал Эпплайнс Ко., ЛТД / ZHEJIANG YAT ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD.
Адрес / Address: 150 Веньлун роад, Юйсин таун, Нанху Дистрикт, Цзясин, Джецзян, Китай / 150 WENLONG ROAD, YUXIN TOWN, NANHU DISTRICT, JIAXING CITY, ZHEJIANG. P.R. CHINA
Страна производства: Китай
Срок службы: 5 лет. **Гарантия: 24 месяца.**

ВНИМАНИЕ! При продаже обязательно заполнение всех полей гарантийного талона без исправлений. Неполное или неправильное заполнение талона может служить причиной отказа в гарантийном обслуживании. При покупке изделие было проверено, полностью укомплектовано и имеет безупречный внешний вид.

Подпись покупателя

Корешок талона №1 на гарантийный ремонт

Модель: _____

Принят «____» _____ 20____ г.

Исполнитель (ФИО)_____ (Подпись)

_____

Гарантийный талон №1

на гарантийный ремонт электроинструмента

Изделие / модель:

Серийный номер S/N:

Заполняет торговой организацией

Продан:

(наименование предприятия – продавца)

Дата продажи:

М.П.

Продавец:

(подпись)

(Фамилия, имя, отчество)

Талон действителен при заполнении

Корешок талона №2 на гарантийный ремонт

Модель: _____

Принят «____» _____ 20____ г.

Исполнитель (ФИО)_____ (Подпись)

_____

Гарантийный талон №2

на гарантийный ремонт электроинструмента

Изделие / модель:

Серийный номер S/N

Заполняет торговой организацией

Продан:

(наименование предприятия – продавца)

Дата продажи:

М.П.

Продавец:

(подпись)

(Фамилия, Имя, отчество)

Талон действителен при заполнении

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель:

(Фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Владелец:

(Фамилия, имя, отчество)

(телефон) (подпись)

Дата ремонта

М.П.

Утверждаю

(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель:

(Фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Владелец:

(Фамилия, имя, отчество)

(телефон) (подпись)

Дата ремонта

М.П.

Утверждаю

(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

ВНИМАНИЕ! При продаже обязательно заполнение всех полей гарантийного талона без исправлений. Неполное или неправильное заполнение талона может служить причиной отказа в гарантийном обслуживании. При покупке изделие было проверено, полностью укомплектовано и имеет безупречный внешний вид.

Подпись покупателя

Корешок талона №3 на гарантийный ремонт

Модель: _____

Принят «____» _____ 20____ г.

Исполнитель (ФИО)_____ (Подпись)

_____

Гарантийный талон №3

на гарантийный ремонт электроинструмента

Изделие / модель:

Серийный номер S/N:

Заполняет торговой организацией

Продан:

(наименование предприятия – продавца)

Дата продажи:

М.П.

Продавец:

(подпись)

(Фамилия, имя, отчество)

Талон действителен при заполнении

Корешок талона №4 на гарантийный ремонт

Модель: _____

Принят «____» _____ 20____ г.

Исполнитель (ФИО)_____ (Подпись)

_____

Гарантийный талон №4

на гарантийный ремонт электроинструмента

Изделие / модель:

Серийный номер S/N

Заполняет торговой организацией

Продан:

(наименование предприятия – продавца)

Дата продажи:

М.П.

Продавец:

(подпись)

(Фамилия, Имя, отчество)

Талон действителен при заполнении

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель:

(Фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Владелец:

(Фамилия, имя, отчество)

(телефон) (подпись)

Дата ремонта

М.П.

Утверждаю

(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель:

(Фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Владелец:

(Фамилия, имя, отчество)

(телефон) (подпись)

Дата ремонта

М.П.

Утверждаю

(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)