

ПЫЛЕСОС СТРОИТЕЛЬНЫЙ ELITECH

ПС 12-20А (Е1302.004.ХХ)

ПС 12-35А (Е1302.005.ХХ)



ПАШПАРТ
ПЫЛАСОС БУДАҰНІЧЫ ELITECH

ТӨЛҚҰЖАТ
ҚҰРЫЛЫС ШАҢСОРҒЫШЫ ELITECH

RU

Паспорт изделия

3 - 13 Стр.

BY

Пашпарт вырабы

15 - 25 Старонка

KZ

Өнім паспорты

29 - 39 Бет

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным паспортом и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющих на момент выпуска паспорта.

Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение	4
2. Правила техники безопасности	4
3. Технические характеристики	6
4. Комплектация	6
5. Описание конструкции	7
6. Подготовка к работе.....	7
7. Эксплуатация	8
8. Техническое обслуживание	9
9. Возможные неисправности и методы их устранения	10
10. Транспортировка и хранение.....	10
11. Утилизация.....	10
12. Срок службы.....	10
13. Данные о производителе, импортере, сертификате/ декларации и дате производства.....	11
14. Гарантийные обязательства.....	11

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пылесос строительный предназначен для сбора бытовой, древесной и бетонной пыли, стружки, опилок при строгании, фрезеровании, шлифовки и распиловке древесины, работ по бетону с возможностью сбора жидкости. Пылесос оснащен розеткой для подключения электроинструмента и станков, мощностью до 1000Вт, и работой в автоматическом режиме.

Пылесос должен эксплуатироваться в районах с умеренным климатом, в температурном диапазоне от +1°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

Пылесос не предназначен для удаления отходов металлообработки, химической переработки и смежных отраслей.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Рабочее место

- Место уборки должно быть очищено от крупногабаритного мусора, полиэтиленовых пакетов, металлических предметов.
- Не работайте с инструментом в помещении с повышенной взрывоопасностью, рядом с легко воспламеняющимися жидкостями, газами и пылью. Электроинструмент при работе создает искры, которые могут привести к воспламенению взрывоопасной пыли или газов.
- Не допускайте к месту работы детей, посторонних лиц и животных.
- Не отвлекайтесь во время работы с инструментом.

Электробезопасность

- Вилка электроинструмента должна соответствовать сетевой розетке. Убедитесь, что напряжение инструмента соответствует напряжению в розетке.
- Не подвергайте инструмент воздействию дождя или влаги. Влажный инструмент повышает риск поражения электрическим током.
- Не вытаскивайте вилку инструмента из розетки, дергая за шнур питания, и не переносите инструмент, держа его за шнур питания, это приведет к его повреждению.
- Следите, чтобы электрокабель не был запутан. Не располагайте электрокабель вблизи нагревательных приборов, острых краев, масла и движущихся деталей, которые могут привести к его повреждению.
- При использовании электроинструмента вне помещения используйте соответствующий удлинитель, подходящий для этих целей.
- При использовании электроинструмента в местах с повышенной влажностью подключайте его к сети питания через устройство защитного отключения (максимальный ток утечки 30мА) соответствующего номинала.

Личная безопасность

- Не работайте с электроинструментом в состоянии усталости, алкогольного опьянения или после приема лекарственных препаратов, снижающих концентрацию внимания.
- Используйте средства индивидуальной защиты (очки, наушники, респиратор, защитная обувь и одежда).
- Не допускайте случайного включения инструмента. Перед включением электроинструмента в сеть, убедитесь, что переключатель инструмента находится в выключенном положении.
- При работе с электроинструментом сохраняйте устойчивое положение. При использовании стремянки (лестницы) убедитесь в ее надежном закреплении. При возможности работайте с помощником, который сможет Вас подстраховать.

Дополнительные требования безопасности для строительных пылесосов

Запрещается:

- использовать пылесос для всасывания легковоспламеняющихся, взрывоопасных и химически активных веществ.
- всасывание пылесосом горящих или дымящихся сигарет, спичек и токсичных веществ.
- подключать к розетке пылесоса инструмент мощностью более 1000Вт.
- оставлять без присмотра пылесос, подключенный к электросети.
- использовать пылесос при повреждении штепсельной вилки или сетевого шнура.
- использовать пылесос при неисправности выключателя или его нечеткой работе.
- использовать пылесос при появлении дыма или запаха горелой изоляции.
- использовать пылесос при появлении повышенного шума, стука или вибрации.
- вносить изменения в конструкцию пылесоса.

Критерии предельного состояния

Внимание! При возникновении посторонних шумов при работе изделия, повреждений изоляции электрокабеля, механических повреждений корпуса изделия, появления дыма непосредственно из корпуса изделия необходимо немедленно выключить изделие и обратиться в авторизованный сервисный центр для устранения неисправностей.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛИ	ПС 12-20А	ПС 12-35А
Код	E1302.004.01	E1302.005.01
Мощность, Вт	1200	1200
Поток воздуха, м³/час	108	108
Максимальное разрежение, кПа	18	18
Мощность всасывания, Вт	195	195
Тип пылесборника	мешок/контейнер	мешок/контейнер
Объем контейнера, л	20	35
Класс пыли	L	L
Длина шланга, м	3	3
Диаметр шланга, мм	42	42
Автоматический режим	есть	есть
Мощность инструмента (max), Вт	1000	1000
Функция выдувания	есть	есть
Возможность сбора жидкости	есть	есть
Напряжение сети, В	230	230
Уровень шума, дБ(А)	82	82
Длина электрокабеля, м	3,5	3,5
Габаритные размеры, мм	335x335x515	380x380x640
Масса, кг	4,5	5

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|---|--------|
| 1. Шланг гофрированный | – 1шт |
| 2. Труба | – 2шт |
| 3. Универсальная насадка-щетка для сухой уборки | – 1шт |
| 4. Насадка-щетка для влажной уборки | – 1шт |
| 5. Насадка щелевая | – 1шт |
| 6. НЕРА фильтр | – 1шт |
| 7. Фильтр поролоновый | – 1шт |
| 8. Пылесборник синтетический многоразовый | – 1шт |
| 9. Мешок пылесборный бумажный | – 10шт |
| 10. Адаптер универсальный (27/32/35/40мм) | – 1шт. |
| 11. Колесо | – 4шт. |
| 12. Паспорт | – 1шт. |

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ


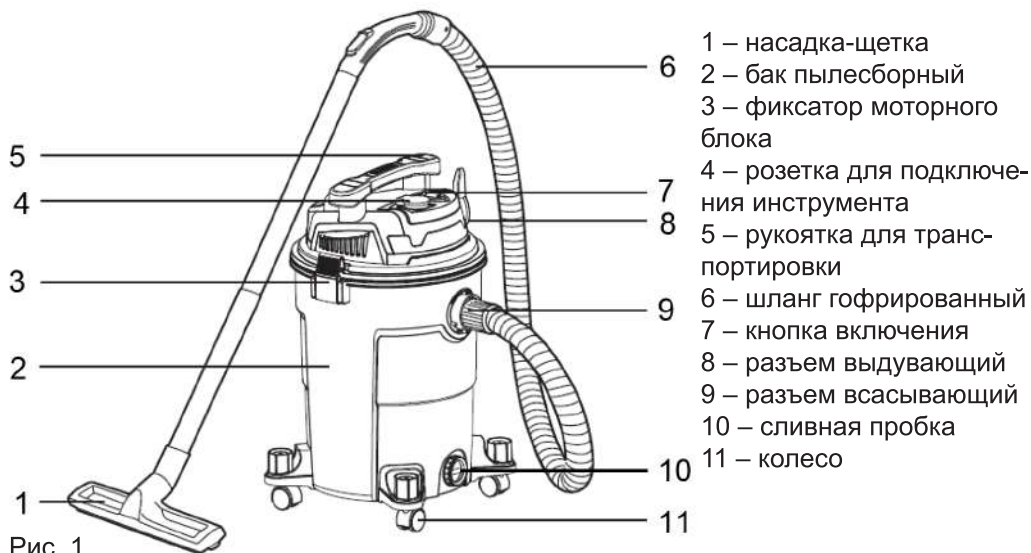


Рис. 1

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

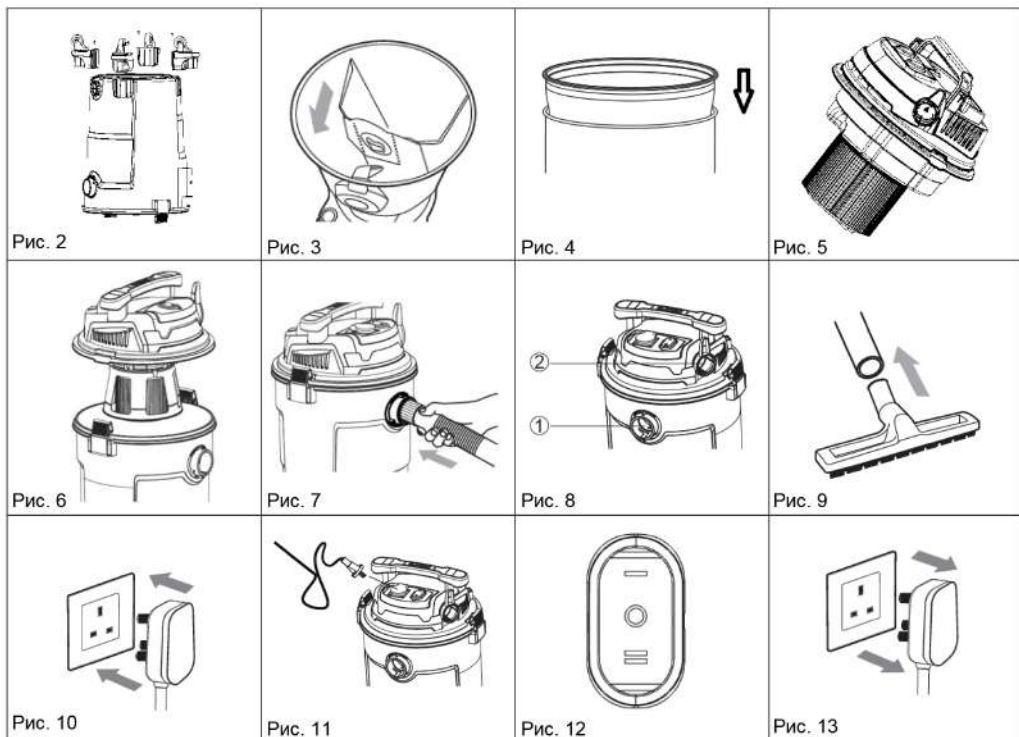

Извлеките пылесос и комплектующие из упаковки и проверьте комплект поставки. Установите колеса в основание бака и закрепите их винтами (рис. 2).

Установите в бак пылесоса одноразовый мешок пылесборник (рис. 3) или синтетический пылесборник (рис. 4).

Перед запуском пылесоса убедитесь, что HEPA фильтр установлен на свое место (рис. 5).

Установите моторную часть на бак пылесборник (рис. 6) и зафиксируйте фиксаторами 3 (рис. 1).

Подсоедините к разъему пылесоса гофрированный шланг (рис. 7).

Для режима всасывания подключите гофрированный шланг к разъему 1 (рис. 8), для режима выдувания подключите гофрированный шланг к разъему 2 (рис. 8).

Соберите две части трубы, соедините трубу со шлангом. На другой конец трубы установите насадку-щетку (рис. 9).


Подключите пылесос к сети питания 230В/50Гц (рис. 10).

Для работы в автоматическом режиме с подключенным электроинструментом подключите электровилку инструмента к розетке пылесоса (рис. 11).

Для включения пылесоса установите выключатель в положение «I». Для включения автоматического режима работы с подключенным электроинструментом установите выключатель в положение «II» (рис. 12).

После завершения работы переведите выключатель в положение «0» и отключите пылесос от электросети питания (рис. 13).

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

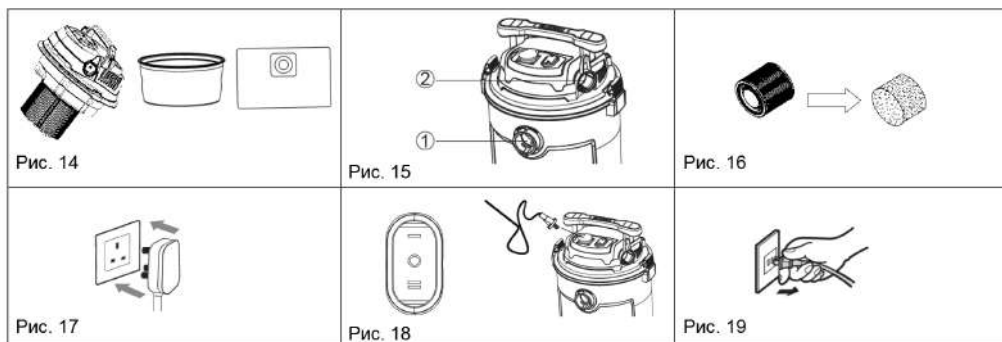

Перед запуском пылесоса в режиме сбора сухого мусора убедитесь, что HEPA фильтр установлен на свое место. В бак установите многоразовый синтетический пылесборник или одноразовый бумажный мешок-пылесборник (рис 14).

Перед запуском пылесоса убедитесь, что гофрированный шланг подсоединен к нужному разъему. Для сбора пыли и влаги подсоедините шланг к всасывающему разъему (1). Для функции продувки подсоедините шланг к разъему на выдув (2) (рис. 15).

Для сбора большого количества жидкости снимите HEPA фильтр и на его место установите поролоновый фильтр (рис. 16). Синтетический многоразовый пылесборник, а также мешки-пылесборники при сборе жидкости не устанавливаются. Для слива жидкости из бака используйте сливную пробку 10 (рис.1).

Размотайте электрокабель питания и подключите его к электросети (рис. 17).

Для включения пылесоса переведите выключатель в положение «I» (рис. 18).

При использовании электроинструмента вставьте вилку электроинструмента в розетку пылесоса. Мощность инструмента не должна превышать 1000Вт. Для автоматической работы пылесоса переведите выключатель в положение «II».

Пылесос будет автоматически включаться при запуске электроинструмента, и отключаться при отключении электроинструмента.

Отключайте электрокабель питания от сети после завершения работы с пылесосом (рис. 19).

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание! Перед техническим обслуживанием проверяйте, что пылесос отключен от электросети.

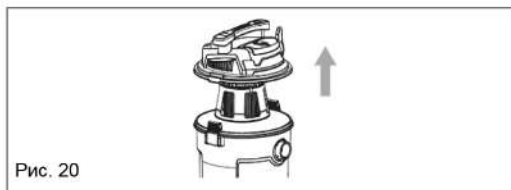


Рис. 20

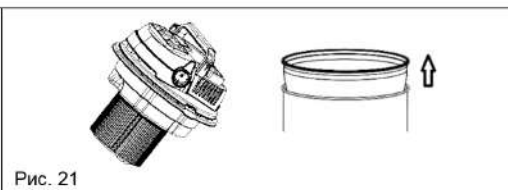


Рис. 21

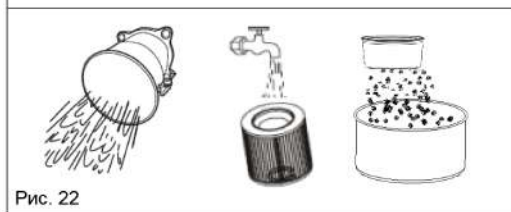


Рис. 22



Рис. 23

Периодически проверяйте наполняемость пылесборного бака. Отщелкните два фиксатора моторного отсека и поднимите моторный отсек (рис. 20).

Снимите HEPA фильтр и многоразовый синтетический пылесборник (рис. 21).

Опорожните пылесборный бак в мусорное ведро. Промойте под проточной водой HEPA фильтр. Многоразовый синтетический мешок вытрясите или продуйте сжатым воздухом.

При использовании одноразового бумажного мешка извлеките его из бака и утилизируйте (рис. 22).

Просушите HEPA фильтр. Установите HEPA фильтр в пылесос. Установите синтетический многоразовый пылесборник или одноразовый бумажный мешок-пылесборник. Соберите пылесос в обратной последовательности (рис. 23).

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 2

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Электродвигатель перегревается	1. Пылесборный контейнер заполнился. 2. Фильтр засорился.	1. Очистите пылесборный контейнер. 2. Очистите или замените фильтр.
Пыль выходит через вентиляционные отверстия на корпусе пылесоса.	1. Фильтр поврежден 2. Фильтр установлен неправильно	1. Замените фильтр 2. Проверьте установку фильтра.
Электродвигатель не запускается	1. Неисправный выключатель 2. Отсутствует напряжение в электросети	1. Обратитесь в сервисный центр. 2. Проверьте напряжение в электросети

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка

Изделие в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°С) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Хранение

Изделие должно храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40°С и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°С).

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте изделие и его компоненты вместе с бытовым мусором. Утилизируйте изделие согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

12. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к бытовому классу. Срок службы 5 лет

13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ, СЕРТИФИКАТЕ/ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Данные о производителе, импортере, а также данные об официальном представителе и информация о сертификате находятся в приложении №1 к паспорту изделия.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с момента продажи Потребителю.

Срок службы изделия и комплектующих устанавливается производителем и указан в руководстве по эксплуатации (Паспорте).

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатное устранение неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Ремонт и экспертиза товара, при обнаружении недостатка, производится только в авторизованных сервисных центрах, актуальный перечень которых можно найти на сайте <https://elitech-tools.ru/sections/service>

Гарантийный ремонт производится по предъявлению документа приобретения и гарантийного талона, а при отсутствии - срок начала гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки изделия, а также при отсутствии или частичном отсутствии или повреждении маркировочного шильдика и/или серийного номера изделия;
- эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, сильный нагрев, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари, нехарактерный выхлоп);
- механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций и т.д.);
- повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов, при коррозии металлических частей;
- повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в изделие инородных предметов и жидкостей, материалов и веществ, засорение вентиляционных каналов (отверстий), масляных каналов, а также повреждения, наступившие вследствие перегрева, неправильного хранения, ненадлежащего ухода;
- естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей и материалов,
- вмешательства в работу или повреждения счётчика моточасов.
- перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся (но не ограничиваясь): появление цветов побежалости,

одновременный выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например ротора и статора, выход из строя шестерни редуктора и якоря, первичной обмотки трансформатора, деформация или оплавление деталей, узлов изделия, или проводов электродвигателя под действием высокой температуры, а также вследствие несоответствия параметров электросети указанному в таблице номиналов для данного изделия;

- выхода из строя сменных приспособлений (звездочек, цепей, шин, форсунок, дисков, ножей кусторезов, газонокосилок и триммеров, лески и триммерных головок, защитных кожухов, аккумуляторов, свечей зажигания, топливных и воздушных фильтров, ремней, пилок, звездочек, цанг, сварочных наконечников, шлангов, пистолетов и насадок для моек высокого давления, элементов натяжения и крепления (болтов, гаек, фланцев), воздушных фильтров и т.п.), а также неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

- несоблюдения требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшему выход из строя поршневой группы (залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и задиров на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);

- недостаточного количества масла или не соответствием типа масла в картере у компрессоров, 4-х тактных двигателей (наличие царапин и задиров на шатуне, коленвале, даже при наличии датчика уровня масла);

- выхода из строя расходных и быстроизнашивающихся деталей, сменных приспособлений и комплектующих (стартеры, приводные шестерни, направляющие ролики, приводные ремни, колеса, резиновые амортизаторы, уплотнители, сальники, лента тормоза, защитные кожухи, поджигающие электроды, термодары, сцепления, смазка, угольные щетки, ведущие звездочки, сварочная горелка (сопла, наконечники и направляющие каналы), стволы, клапана моек высокого давления, и т. п.), а также на неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

- вмешательства с повреждением шлицев крепежных элементов, пломб, защитных стикеров и т.п.;

Гарантия не распространяется:

- На изделие, в конструкцию которого были внесены изменения и дополнения;
- На изделия бытового назначения, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных, промышленных целях (согласно назначению в руководстве по эксплуатации);

- На профилактическое и техническое обслуживание изделия (смазку, промывку, чистку, регулировку и т.д.);

- Неисправности изделия, возникшие вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными;

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____
 Модель: _____
 Артикул модели: _____
 Дата выпуска: _____
 Серийный номер: _____
 Дата продажи: _____

Штамп торговой организации:



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
 (заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
 (заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
 (заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра



8 800 100 51 57

Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Вся дополнительная информация о товаре и сервисных
центрах на сайте
elitech.ru

8 800 100 51 57

Сервисный центрНомер круглосуточной бесплатной горячей линии по
РФ.
Уся дополнительная информация об товарах и сервисных
центрах на сайте
elitech.ru

8 800 100 51 57

Российская Федерациясындағы тәулік бойғы ақысыз сенім
телефонының қызмет көрсету орталығы.
Өнім және қызмет көрсету туралы барлық қосымша ақпарат
сайттағы орталықтарда
elitech.ru